




**OPERATOR'S MANUAL**  
**MANUEL D'UTILISATION**  
**MANUAL DEL OPERADOR**

**40 VOLT BACKPACK ADAPTOR**

**ADAPTATEUR POUR SAC À DOS DE 40 V**

**ADAPTADOR PARA MOCHILA DE 40 VOLTIOS**

**OP40BP**

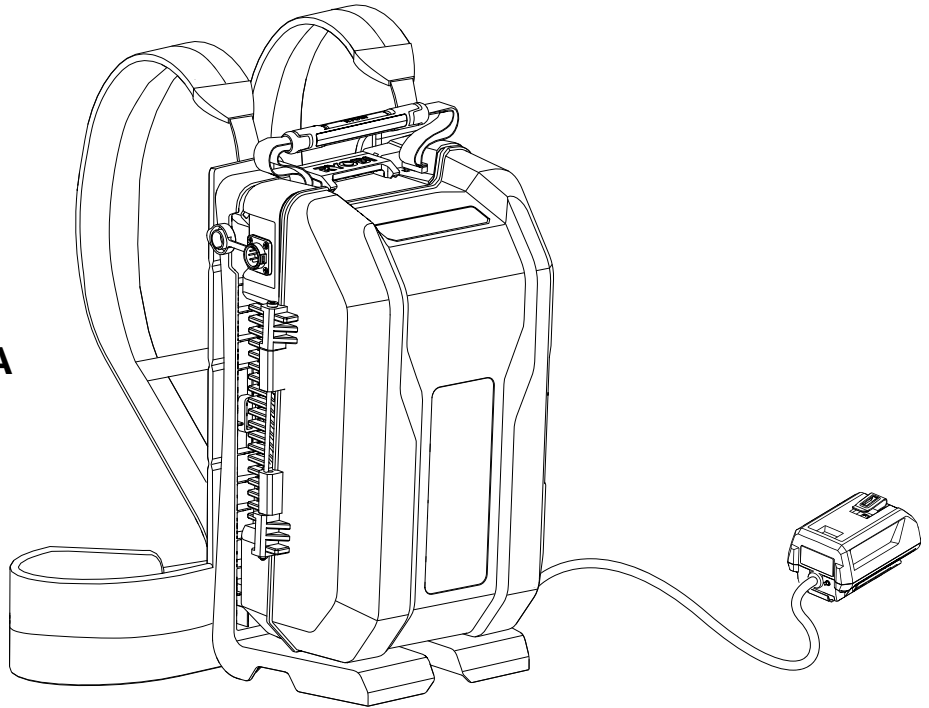

**TABLE OF CONTENTS**

\*\*\*\*\*

- Safety Rules for Backpack Adaptor .....2-3
- Symbols..... 4
- Assembly..... 5
- Operation.....5-6
- Maintenance..... 7
- Illustrations ..... 8
- Parts Ordering/Service .....Back page

**TABLE DES MATIÈRES**

\*\*\*\*\*

- Règles de sécurité concernant l'adaptateur pour sac à dos .....2-3
- Symboles..... 4
- Assemblage..... 5
- Utilisation.....5-6
- Entretien ..... 7
- Illustrations ..... 8
- Commande de pièces et réparation..... Page arrière

**ÍNDICE DE CONTENIDO**

\*\*\*\*\*

- Reglas de seguridad para el adaptador de mochila .....2-3
- Símbolos..... 4
- Armado ..... 5
- Funcionamiento.....5-6
- Mantenimiento..... 7
- Ilustraciones ..... 8
- Pedidos de piezas y servicio..... Pág. posterior

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

**SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

**CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE**

**GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS**









# SAFETY RULES FOR BACKPACK ADAPTOR

## WARNING!

**READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.** Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

- **Before using the 40V backpack adaptor**, read all instructions and cautionary markings in this manual, on battery box, battery, adaptor and product using adaptor to prevent misuse of the products and possible injury or damage.

## WARNING:

Charge only rechargeable lithium-ion batteries. Other types of batteries may burst, causing personal injury or damage. For compatible battery packs see tool/appliance/battery pack/charger correlation supplement 988000-842.

- **The battery box's DC receptacle is designed for use only with RYOBI 40V integrated chargers. It will not work with any other chargers.** Attempting to use other chargers may result in risk of fire.
- **Do not charge batteries outdoors or in wet or damp conditions.** Water entering RYOBI 40V integrated charger or battery box will increase the risk of electric shock.

## WARNING:




Do not charge a battery that is wet or has been wet or exposed to liquids.

- **Use of an attachment not recommended or sold by the product's manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.** Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- **Keep RYOBI 40V integrated charger and battery box away from heat to prevent damage to housing or internal parts.**
- **Do not let gasoline, oils, petroleum-based products, etc. come in contact with plastic parts.** They contain chemicals that can damage, weaken, or destroy plastic.






- **Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1.** Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.
- **Do not use the RYOBI 40V integrated charger with the battery box if it has been damaged**, doing so could cause shorting and electric shock. If damaged, have the 40V integrated charger replaced by an authorized serviceman.
- **Do not operate battery box or RYOBI 40V integrated charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way.** Take it to an authorized serviceman for electrical check to determine if it is in good working order.
- **Do not operate backpack adaptor, battery box, integrated charger or adaptor with a damaged cord or plug, which could cause shorting and electric shock.** If damaged, have the charger replaced by an authorized serviceman.
- **Do not disassemble battery box or RYOBI 40V integrated charger.** Take it to an authorized serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- **Disconnect RYOBI 40V integrated charger and remove battery packs from the battery box before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of electric shock.**
- **Disconnect RYOBI 40V integrated charger and remove battery packs from the battery box when not in use.**
- **Risk of electric shock.** Do not touch uninsulated portion of output connector or uninsulated battery terminal.
- **Do not charge battery in a damp or wet location. Do not use, store, or charge battery packs or products in locations where the temperature is less than 50°F or more than 100°F.** Do not store outside or in vehicles.
- **Save these instructions.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also to prevent misuse of the product and possible injury.

# SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	<b>DANGER:</b>	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	<b>WARNING:</b>	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	<b>CAUTION:</b>	Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	<b>NOTICE:</b>	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1.
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations.
	Wet Conditions Alert	Do not expose battery, battery compartment, or electronic components to rain, water, or liquids. Do not charge battery or expose product to rain or damp locations.
V	Volts	Voltage
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watt	Power
~	Alternating Current	Type of current
≡	Direct Current	Type or a characteristic of current

# FEATURES

## KNOW YOUR BACKPACK ADAPTOR

See Figure 1.

The safe use of this product requires an understanding of the information on the tool and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

## ADAPTOR

Use the adaptor to power approved RYOBI 40V tools and products.

## ADJUSTABLE HARNESS

The backpack comes with fully adjustable shoulder and waist straps to ensure user comfort and ease of operation.

## BATTERY COVER

The battery cover protects the battery ports from moisture and debris.

## CARGO NET

The cargo net on the back of the product can hold small items like MP3 players, phones, or RYOBI 40V integrated chargers.

## SEQUENTIAL ACTIVE BATTERY PORTS

The backpack has three active battery ports. Only one battery pack needs to be installed for operation. If three battery packs are installed, each time a tool is turned on, it will pull energy from the battery pack with the most charge.

# ASSEMBLY

### **WARNING:**

Do not use this product if it is not completely assembled or if any parts appear to be missing or damaged. Use of a product that is not properly and completely assembled or with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

### **WARNING:**

Do not attempt to modify this product or create accessories or attachments not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

If any parts are damaged or missing, please call 1-800-525-2579 for assistance.



# OPERATION

## **WARNING:**

Do not allow familiarity with products to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

## **WARNING:**

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

## APPLICATIONS

You may use this product for the following purpose:

- Charging RYOBI 40 Volt lithium-ion batteries using RYOBI 40V integrated chargers
- Supplying electrical power for operating compatible 40V tools

## **WARNING:**

Risk of electric shock. Do not allow water or any liquid to get inside the integrated charger or battery compartment. Electric shock may result.

## DISCONNECTING/CONNECTING THE BATTERY BOX TO THE ADJUSTABLE HARNESS

See Figures 2 - 4.

The battery box and adjustable harness come preassembled.

**To disconnect the battery box from the adjustable harness:**

- Disengage the latch on top of the product.
- Lift the battery box up and away from the adjustable harness.

**To connect the battery box to the adjustable harness:**

- Lower the battery box onto the harness so that the tabs on the bottom of the harness go into the holes on the bottom of the box.
- Press the battery box and harness together until the tabs at the top of the harness go into the holes at the top of the box.
- Secure in place using the latch.

## CHARGING BATTERY PACKS WITH RYOBI 40V INTEGRATED CHARGER

See Figures 5 - 8.

## **WARNING:**

Do not route cord under carpets, rugs, runners, furniture, or appliances and always route cord away from traffic areas to prevent a tripping hazard.

## **NOTICE:**

Charge in a well-ventilated area. Do not block unit's vents. Keep them clear to allow proper ventilation.

Battery packs are shipped in a low charge condition to prevent possible problems. Therefore, you should charge them before first use. If the backpack does not charge your battery pack under normal circumstances, return both the battery pack and backpack to your nearest repair center for electrical check.

Charge time varies and is dependent upon the amp hour capacity of battery pack.

**NOTE:** This product charges batteries one at a time; it does NOT charge multiple batteries simultaneously.

- Disconnect the battery box from the adjustable harness.
- Place the battery box on a flat surface in the horizontal position.
- Make sure the power supply is normal household voltage, **120 volts, AC only, 60 Hz.**
- Connect the male end of the RYOBI 40V integrated charger's cord to the power source.
- Insert the female end of the RYOBI 40V integrated charger's cord into the product as shown until it clicks into place.
- Disengage the latch on the side of the battery box and raise the battery cover.

**NOTE:** The battery cover has an internal stop mechanism. When the cover is opened halfway (about 90 degrees), it will automatically lock in place. To close the cover, continue opening it until the stop mechanism releases then lower and close the battery cover.

- Attach a battery pack to the battery port by aligning the raised ribs on the battery pack with the grooves in the battery port, then slide the battery pack onto the battery port.
- Press down on the battery pack to be sure contacts on the battery pack engage properly with contacts in the battery port.
- Latches should snap into place to ensure battery is correctly connected.

# OPERATION

- If desired, attach additional battery packs.
- Do not place the backpack in an area of extreme heat or cold. It will work best at normal room temperature.
- The battery pack will become slightly warm to the touch and make a slight humming noise while charging. This is normal and does not indicate a problem.
- 10 minutes after charging is complete, the green LED on the integrated charger will turn off.

**NOTE:** Each of the battery ports are numbered. These port numbers correspond with the port LEDs on the RYOBI 40V integrated charger. Refer to figures 5 and 7.

- To remove a battery pack from the backpack, depress the latch and pull the battery pack away from the battery port.

## CHARGING A HOT BATTERY PACK






During continuous use, the battery pack may become hot. A hot battery pack may be placed directly onto the battery port but charging will not begin until the battery temperature cools to within acceptable temperature range. When a hot battery pack is placed on the battery port, the orange LED will be on and the green LED will be off. When the battery pack cools, the unit will automatically begin charging.

## CHARGING A COLD BATTERY PACK

A cold battery pack may be placed directly onto the battery port but charging will not begin until the battery temperature warms to within acceptable temperature range. When a cold battery pack is placed on the battery port, the orange LED will be on and the green LED will be off. When the battery pack warms the unit will automatically begin charging.

## LED FUNCTIONS

See Figure 5.

BATTERY PACK	RED LED	GREEN LED	ACTION
 <b>Battery In</b>			
Waiting	ON	OFF	Battery is standing by awaiting its turn to charge.
 <b>Testing</b>			
Hot battery pack	ON	ON	When battery pack reaches cooled temperature, backpack begins charge mode.
Cold battery pack			When battery pack reaches warmed temperature, backpack begins charge mode.
 <b>Error</b>			
Error	Flashing	Flashing	Battery pack or backpack error.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try to repeat the conditions a second time by removing and reinstalling the battery pack. If the LED status repeats a second time, try charging a different battery.</li> <li>• If a different battery charges normally, dispose of the pack that received the Error (see your battery pack manual for instructions).</li> <li>• If a different battery also indicates <b>Error</b>, the backpack should be replaced.</li> </ul>			
 <b>Charging</b>			
Fast charging	OFF	Flashing	Battery is being charged.
 <b>Ready</b>			
Battery full	OFF	ON	Charging is complete. LED will turn off 10 minutes after charging has been completed.

# OPERATION

## ADJUSTING THE HARNESS

See Figures 9 - 10.

Straps should be adjusted to a comfortable position before operating a tool.

### To adjust shoulder and waist straps:

- Connect the battery box to the adjustable harness.
- Slip an arm through each of the shoulder straps and place the backpack on your shoulders.
- Secure the waist strap.
- Tighten or loosen the straps until the backpack rests comfortably against the small of your back and the straps are snug against your waist.
- Once the harness feels comfortable, secure the chest strap.

## COMPATIBLE RYOBI 40V PRODUCTS AND TOOL CATEGORIES

### WARNING:

Read and understand entire Operator's Manual for each product or tool using the adaptor and follow all warnings and instructions. Failure to follow all instructions could result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

### WARNING:

The adaptor is designed to be used only with the products or tool categories that are specified in this Operator's Manual. It is not designed to be used with 40V mowers or 40V ground mount products. Use of other products or tool categories could cause serious personal injuries or property damage.

For the list of compatible tools see the tool/appliance/battery pack/charger correlation supplement 988000-842.

## INSTALLING THE ADAPTOR INTO A TOOL

See Figure 11.

### WARNING:

Always remove adaptor from your tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing adaptor will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

### To install adaptor:

- Place the adaptor in the tool. Align raised ribs on adaptor with grooves in the tool's battery port.

### WARNING:

Make sure the latch on the bottom of the adaptor snaps in place and the adaptor is fully seated and secure in the tool's battery port before beginning operation. Failure to securely seat the adaptor could cause the adaptor to fall out, resulting in serious personal injury.

### To remove adaptor:

- Press and hold the latch at the bottom of the adaptor.
- Remove adaptor from the tool.

# OPERATION

## OPERATING A 40V TOOL

See Figure 12.

### **WARNING:**

Always operate your tool in compliance with the manufacturer's instructions.

- Install one or more battery packs into the backpack, and close the battery cover.
- Connect the battery box to the adjustable harness.

- Slip an arm through each of the shoulder straps and place the backpack on your shoulders. Adjust the harness to a comfortable position. Refer to **Adjusting Harness Straps** earlier in this manual.
- Install the adaptor into your tool.
- Hold the tool in the proper operating position and begin operation. Refer to the tool's operator's manual for instructions on starting and using the tool.
- When finished, stop the tool and disconnect the adaptor.

# MAINTENANCE

### **WARNING:**

To avoid serious personal injury, always remove the battery packs from the product when cleaning or performing any maintenance.

### **WARNING:**

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts can create a hazard or cause product damage.

### **WARNING:**

**Never use water or any liquids to clean or rinse off your product and do not expose the product to rain or wet conditions. Store indoors in a dry area.** Corrosive liquids, water, and chemicals can enter the product's electronic components and/or battery compartment and damage electronic components and/or the battery pack, which can result in a short circuit, increased risk of fire, and serious personal injury. Remove any buildup of dirt and debris by wiping the product clean with a dry cloth occasionally.

### **NOTICE:**

Periodically inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or a qualified service center for assistance.

## GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

### **WARNING:**

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which can result in serious personal injury.

## STORAGE

- If installed, remove battery packs and integrated charger.
- Clean all foreign material from the backpack.
- Store indoors in a secure place that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.

**This product has a Five-year Limited Warranty for personal, family, or household use (90 days for business or commercial use). For warranty details, visit [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or call (toll free) 1-800-860-4050.**

# RÈGLES DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'ADAPTATEUR POUR SAC À DOS

## **AVERTISSEMENT !**

**LIRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.** Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

- **Avant d'utiliser l'adaptateur pour sac à dos de 40 V,** lire toutes les instructions et les pictogrammes de mises en garde dans le présent manuel, le boîtier de pile, la pile, l'adaptateur et le produit utilisant l'adaptateur, afin d'éviter une mauvaise utilisation des produits et de possibles blessures et dommages.

## **AVERTISSEMENT :**

Charger seulement piles rechargeable au lithium-ion. Les piles d'autres types peuvent exploser et causer des blessures et dommages. Pour les bloc-piles compatibles voir l'information supplémentaire outil/appareil/bloc-pile/chargeur 988000-842.

- **La prise CC du boîtier de pile est conçue uniquement pour les chargeurs intégrés de 40 V de RYOBI. Elle ne fonctionnera pas avec les autres chargeurs.** Tenter d'utiliser d'autres chargeurs re-présente un risque de feu.
- **Ne pas utiliser le chargeur à l'extérieur, ni l'exposer à l'eau ou l'humidité.** De l'eau pénétrant dans le chargeur intégré de 40 V de RYOBI ou le boîtier de pile augmente le risque de choc électrique.

## **AVERTISSEMENT :**




Ne pas charger une pile qui est humide ou qui a été humide ou exposée à des liquides.

- **L'usage d'un accessoire non recommandé ou vendu par le fabricant du produit peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.** Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- **Conserver le chargeur intégré de 40 V de RYOBI et le boîtier de pile loin de la chaleur pour éviter d'endommager le boîtier ou les composants internes.**
- **Ne jamais laisser de liquides tels que, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique.** Ces liquides contiennent des produits chimiques susceptibles d'endommager, d'affaiblir ou de détruire le plastique.






- **Toujours porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.** Ne pas suivre cette directive pourrait faire que des objets soient projetés dans vos yeux et causent de graves blessures.
- **Ne pas utiliser le chargeur intégré de 40 V de RYOBI avec le boîtier de pile s'il a été endommagé,** car cela pourrait entraîner un court-circuit et un choc électrique. En présence de dommage, faire remplacer le chargeur intégré de 40 V par un technicien autorisé.
- **Ne pas utiliser l'adaptateur pour sac à dos, le boîtier de pile, le chargeur intégré ou l'adaptateur avec un cordon ou une prise endommagé,** car cela pourrait entraîner un court-circuit et un choc électrique. En présence de dommage, faire remplacer le chargeur par un technicien autorisé.
- **Ne pas utiliser le boîtier de pile ou le chargeur intégré de 40 V de RYOBI, s'il a subi un impact important, est tombé ou a été endommagé de manière quelconque.** Le confier à un réparateur agréé afin qu'il détermine s'il est en bon état de fonctionnement.
- **Ne pas désassembler le boîtier de pile ou le chargeur intégré de 40 V de RYOBI.** Si un entretien ou une réparation est nécessaire, le confier à un réparateur agréé. Un remontage incorrect peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
- **Déconnecter le chargeur intégré de 40 V de RYOBI et enlever les blocs-piles du boîtier de pile avant de tenter tout entretien ou nettoyage, afin de réduire le risque de choc.**
- **Déconnecter le chargeur intégré de 40 V de RYOBI et enlever les blocs-piles du boîtier de pile en cas d'inutilisation.**
- **Risque de choc électrique.** Ne pas toucher les parties non isolées du connecteur de sortie ou les bornes de piles non isolées.
- **Ne pas charger la pile dans un endroit humide ou mouillé. Ne pas utiliser, stocker ou charger les bloc-piles ou le chargeur dans des endroits où la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 38 °C (100 °F).** Ne pas ranger à l'extérieur ou dans un véhicule.
- **Conserver ces instructions.** Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions, afin d'éviter un usage incorrect et d'éventuelles blessures.

# SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	<b>DANGER :</b>	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	<b>AVERTISSEMENT :</b>	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
	<b>ATTENTION :</b>	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
	<b>AVIS :</b>	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique les informations jugées importantes sans toutefois représenter un risque de blessure (ex. : messages concernant les dommages matériels).

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
	Symbole d'alerte de sécurité	Indique un risque de blessure potentiel.
	Lire manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Protection oculaire	Toujours porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer la pile, le compartiment de la pile, ou les composants électroniques à la pluie, l'eau ou d'autres liquides. Ne pas charger la pile ou exposer la produit à la pluie ou des endroits humides.
V	Volts	Tension
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watts	Puissance
~	Courant alternatif	Type de courant
≡	Courant continu	Type ou caractéristique du courant

# CARACTÉRISTIQUES

## CONNAÎTRE L'ADAPTATEUR POUR SAC À DOS

Voir la figure 1.

L'utilisation sécuritaire de ce produit nécessite une compréhension de l'information sur le produit et dans le manuel de l'utilisation ainsi que la connaissance du projet à effectuer. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les fonctions d'utilisation et les règles de sécurité.

## ADAPTATEUR

Utiliser l'adaptateur pour alimenter les outils et produits de 40 V de RYOBI approuvés.

## RÉGLAGE DU HARNAIS

Le sac à dos comprend des sangles d'épaule et de poitrine complètement ajustables, afin d'assurer le confort de l'utilisateur et de faciliter l'utilisation.

## COUVERCLE DES PILES

Le couvercle de pile protège les logements de piles contre les débris.

## FILET DE RETENUE

Le filet de retenue au dos du produit peut contenir de petits articles, tels que les lecteurs MP3, les téléphones ou les chargeurs intégrés de 40 V de RYOBI.

## PORTS DE PILE ACTIFS SÉQUENTIELS

Le sac à dos est doté de trois ports de pile actifs. Seulement un bloc-piles doit être installé pour le faire fonctionner. Si deux blocs-piles sont en place, chaque fois qu'un outil est activé, il prendra son énergie du bloc-piles dont la charge est la plus élevée.

# ASSEMBLAGE

### AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser le produit s'il n'est pas complètement assemblé ou si des pièces semblent manquantes ou endommagées. L'utilisation d'un produit dont l'assemblage est incorrect ou incomplet ou comportant des pièces endommagées ou absentes représente un risque de blessures graves.

### AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des pièces et accessoires non recommandés. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d'entraîner des blessures graves.

Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez appeler au 1-800-525-2579 pour obtenir de l'aide.

# UTILISATION

## **AVERTISSEMENT :**

Ne laissez pas la familiarité tirée d'une utilisation fréquente de ce type de produit atténuer votre vigilance. Souvenez-vous qu'une fraction de seconde d'inattention suffit à infliger des blessures graves.

## **AVERTISSEMENT :**

Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

## APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser cet outil pour les tâches énumérées ci-dessous :

- Recharge des piles au lithium-ion de 40 V de RYOBI avec le chargeur intégré de 40 V de RYOBI
- Fournir une alimentation électrique aux outils de 40 V compatibles

## **AVERTISSEMENT :**

Risque de choc électrique. Empêcher l'eau ou tout liquide de pénétrer dans le chargeur intégré ou le logement des piles. Cela pourrait entraîner un choc électrique.

## DÉCONNEXION/CONNEXION DU BOÎTIER DE PILE ET DU HARNAIS AJUSTABLE

*Voir les figures 2 à 4.*

Le boîtier de pile et le harnais ajustable sont livrés préassemblés. **Pour déconnecter le boîtier de pile du harnais ajustable :**

- Relâcher le loquet sur le dessus du produit.
- Soulever le boîtier de pile loin du harnais ajustable.

**Pour connecter le boîtier de pile au harnais ajustable :**

- Abaisser le boîtier de pile sur le harnais, de sorte que les languettes situées dessous le harnais s'insèrent dans les trous situés dessous le boîtier.
- Presser le boîtier de pile et le harnais ensemble, de sorte que les languettes situées en haut du harnais s'insèrent dans les trous situés en haut du boîtier.
- Sécuriser en place avec le loquet.

## RECHARGE DES BLOCS-PILES AVEC LE CHARGEUR INTÉGRÉ DE 40 V DE RYOBI

*Voir les figures 5 à 8.*

## **AVERTISSEMENT :**

Ne pas acheminer le cordon sous les carpettes, tapis, coulisseaux, meubles ou appareils et de toujours l'éloigner des zones de circulation piétonnière pour éviter les risques de trébuchement.

## **AVIS:**

Charger dans un endroit bien ventilé. Ne pas bloquer les événements du chargeur. Veiller à ce qu'ils soient dégagés pour assurer une bonne ventilation.

Les bloc-piles sont expédiés avec une faible charge pour éviter des problèmes. C'est pourquoi il doit être chargé avant la première utilisation. Si le sac à dos ne recharge pas le bloc-piles lors de circonstances normales, apporter le bloc-piles et le sac à dos au centre de réparations le plus près pour faire vérifier le système électrique.

Le temps de charge varie, et dépend de la capacité d'ampères heures de la pile.

**NOTE :** Ce produit recharge une pile à la fois; il ne recharge PAS plusieurs piles à la fois.

- Déconnecter le boîtier de pile du harnais ajustable.
- Placer le boîtier de pile sur une surface plate à l'horizontale.
- S'assurer que l'alimentation est de **120 V, c.a. seulement, 60 Hz.**
- Connecter le bout mâle du cordon du chargeur intégré de 40 V de RYOBI à la source d'alimentation.
- Insérer le bout femelle du cordon du chargeur intégré de 40 V de RYOBI dans le produit jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, tel qu'il est illustré.
- Libérer le loquet sur le côté du boîtier de pile et soulever le couvercle des piles.

**NOTE :** Le couvercle des piles est doté d'un mécanisme de butée interne. Quand le couvercle est à moitié ouvert (à environ 90 degrés), il se verrouillera automatiquement en place. Pour fermer le couvercle, continuer à l'ouvrir jusqu'à ce que le mécanisme de butée se relâche, puis abaisser et fermer le couvercle des piles.

- Fixer le bloc-piles sur le logement de batteries en alignant les nervures en saillie du bloc-piles avec les rainures du logement de batteries, puis glisser le bloc-piles sur le logement de batteries.
- Appuyer sur le bloc-piles pour s'assurer que ses contacts s'engagent correctement avec ceux du logement de batteries.
- Les attaches doivent s'enclencher correctement pour assurer le raccordement au logement de batteries.



# UTILISATION

- Au besoin, fixer d'autres blocs-piles.
- Ne pas placer le sac à dos dans un endroit exposé à une température chaude ou froide extrême. Son fonctionnement optimal est obtenu à température ambiante.
- Le bloc-piles peut être légèrement chaud au toucher et émettre un léger bourdonnement lors de la re-charge. Ceci est normal et n'est pas l'indication d'un problème.
- 10 minutes après avoir terminé la recharge, la DEL verte du chargeur intégré s'éteindra.

**NOTE :** Chaque port de pile est numéroté. Ces numéros de port correspondent aux DEL des ports sur le chargeur intégré de 40 V de RYOBI. Consulter les images 5 et 7.

- Pour enlever un bloc-piles du sac à dos, appuyer sur le loquet et tirer le bloc-piles loin du port de pile.

## CHARGE D'UN BLOC-PILE CHAUD






En cas d'utilisation continue, le bloc-piles peut devenir chaud. Un bloc-piles chaud peut être placé directement sur le port de pile, mais la recharge ne commencera pas tant que le bloc-piles n'est pas refroidi à une échelle de température acceptable. Lorsqu'un bloc-piles chaud est placé dans le port de pile, la DEL orange sera allumée et la DEL verte sera éteinte. L'appareil commence automatiquement la recharge dès que le bloc-piles est suffisamment refroidi.

## CHARGE D'UN BLOC-PILE FROID

Un bloc-piles froid peut être placé directement sur le port de pile, mais la recharge ne commencera pas tant que le bloc-piles n'est pas réchauffé à une échelle de température acceptable. Lorsqu'un bloc-piles froid est placé dans le port de pile, la DEL orange sera allumée et la DEL verte sera éteinte. L'appareil commence automatiquement la recharge dès que le bloc-piles est suffisamment réchauffé.

## SIGNAUX DES TÉMOINS DEL

Voir la figure 5.

BLOC-PILE	TÉMOIN ROUGE	TÉMOIN VERT	ACTION
 <b>Alimentation</b>			
Sans bloc-pile	MARCHE	ARRÊT	Prêt à charger le bloc-piles
 <b>Evaluer</b>			
Bloc-pile chaud	MARCHE	MARCHE	Une fois le bloc-pile refroidi, le chargeur passe en mode de charge.
Bloc-pile froid			Une fois le piles réchauffé, le chargeur passe en mode de charge.
 <b>Erreur</b>			
Erreur	Clignotant	Clignotant	Erreur de la bloc-pile ou du chargeur.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirer la bloc-pile et la réinsérer pour voir si elle ne se charge toujours pas. Si les DEL indiquent toujours un problème, essayer de charger une autre bloc-pile.</li> <li>• Si une bloc-pile différente se charge normalement, éliminer le paquet qui a généré l'erreur (consulter le manuel de votre bloc-piles pour connaître les instructions).</li> <li>• Si une pile différente indique également <b>Erreur</b>, le chargeur doit être remplacé.</li> </ul>			
 <b>En charge</b>			
Charge rapide	ARRÊT	Clignotant	Pile en cours de chargement. Les piles se chargent simultanément. Un voyant DEL clignotera pour chaque port en usage.
 <b>Prêt</b>			
Charge pleine	ARRÊT	MARCHE	Carga rápida completa.

# UTILISATION

## RÉGLAGE DE HARNAIS

Voir les figure 9 et 10.

Les sangles doivent être ajustées pour assurer le confort d'utilisation avant de démarrer le outil.

### Pour ajuster les sangles d'épaule et de poitrine :

- Connecter le boîtier de pile au harnais ajustable.
- Glisser un bras dans chaque sangle d'épaule et mettre le sac à dos sur les épaules.
- Sécuriser la sangle de poitrine.
- Serrer ou desserrer les sangles pour ajuster confortablement le sac à dos contre le bas du dos et les sangles sur votre poitrine.
- Une fois que le harnais est confortable, sécuriser la sangle de poitrine.

## CATÉGORIES DES PRODUITS ET OUTILS DE 40 V DE RYOBI COMPATIBLES

### AVERTISSEMENT :

Lire et comprendre le manuel d'utilisation au complet pour chaque produit ou outil utilisant l'adaptateur, et respecter toutes les instructions et mises en garde. Ne pas suivre l'ensemble des instructions décrites ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves.

### AVERTISSEMENT :

L'adaptateur est conçu uniquement pour les catégories de produits ou outils précisées dans le présent manuel d'utilisation. Il n'est pas conçu pour les tondeuses de 40 V ou les produits avec montage au sol. L'utilisation des autres catégories de produits ou outils pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Consulter le supplément relatif à l'outil, l'appareil, le bloc-piles et le chargeur 988000-842 pour connaître la liste des outils compatibles.

## INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DANS UN OUTIL

Voir la figure 11.

### AVERTISSEMENT :

Toujours retirer le adaptateur de l'outil au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l'outil n'est pas utilisé. Le fait de retirer le adaptateur permet d'empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves.

### Pour installer l'adaptateur :

- Placer l'adaptateur dans l'outil.. Aligner la nervure en saillie du adaptateur sur la rainure du logement du soufflante.

### AVERTISSEMENT :

S'assurer que le loquet du adaptateur s'enclenche et que le adaptateur est installé et fixé correctement au logement du soufflante avant de commencer le travail. Ne pas installer et fixer correctement le adaptateur peut provoquer la chute de ce dernier et occasionner des blessures graves.

### Pour retirer l'adaptateur :

- Appuyer sur le loquet au bas de l'adaptateur et le maintenir appuyé.
- Enlever l'adaptateur de l'outil.

## UTILISATION D'UN OUTIL DE 40 V

Voir la figure 12.

### AVERTISSEMENT :

Toujours faire fonctionner le produit conformément à toutes les instructions du fabricant.

- Installer un ou plusieurs blocs-piles dans le sac à dos et fermer le couvercle des piles.

# UTILISATION

- Connecter le boîtier de pile au harnais ajustable.
- Glisser un bras dans chaque sangle d'épaule et mettre le sac à dos sur les épaules. Ajuster le harnais dans une position confortable. Consulter la section **Ajustement des sangles du harnais** indiquée plus tôt dans le présent manuel.
- Installer l'adaptateur dans l'outil.
- Tenir l'outil en position opérationnelle adéquate et commencer à l'utiliser. Consulter le manuel d'utilisation de l'outil pour connaître les instructions de démarrage et d'utilisation de l'outil.
- Une fois finie, arrêter l'outil et déconnecter l'adaptateur.

# ENTRETIEN

## AVERTISSEMENT :

Pour empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves, toujours retirer le bloc de pile de le produit avant tout nettoyage ou entretien.

## AVERTISSEMENT :

Utiliser exclusivement des pièces d'origine pour les réparations. L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager l'outil.

## AVERTISSEMENT :

**Ne jamais utiliser de l'eau ou une autre liquide pour nettoyer ou rincer la produit et n'exposez pas à la pluie ou conditions l'humidité. La remiser à l'intérieur dans un endroit sec.** Les liquides corrosifs, l'eau et les produits chimiques peuvent s'infiltrer dans le composants électroniques et/ou le compartiment de la pile et endommager les composants électroniques et/ou le bloc-pile, ce qui peut entraîner un court-circuit, augmenter le risque d'incendie ou des blessures corporelles graves. Enlever toute accumulation de la saleté et les débris sur la produit de temps en temps avec un linge sec.

## AVIS :

Inspecter périodiquement au complet le produit afin de s'assurer qu'aucune pièce (vis, écrous, boulons, chapeaux, etc.) n'est endommagée, manquante ou desserrée. Serrer solidement toutes les pièces de fixation et les chapeaux et ne pas utiliser le produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle ou un centre de réparations qualifié.

## GENERAL MAINTENANCE

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

## AVERTISSEMENT :

Ne jamais laisser de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

## REMISAGE

- S'ils sont installés, retirer les blocs-piles et le chargeur intégré.
- Nettoyer tout corps étranger se trouvant sur le sac à dos.
- La remiser à l'intérieur, inaccessible aux enfants. La tenir à l'écart de produits corrosifs, tels que les produits chimiques de jardinage et le sel de dégivrage.

**Ce produit est accompagné d'une garantie limitée de cinq (5) ans pour utilisation personnel, familiales ou domestiques (90 jours pour utilisation affaires ou commerciaux). Pour obtenir les détails de la garantie, visiter le site [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou appeler (sans frais) au 1-800-860-4050.**

# REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL ADAPTADOR DE MOCHILA

## ¡ADVERTENCIA!

### **LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones serias.

- **Antes de usar el adaptador para mochila de 40 V,** lea todas las instrucciones y marcas precautorias que aparecen en este manual, la caja de la batería, la batería, el adaptador y el producto que usa el adaptador para prevenir el uso incorrecto de los productos y posibles lesiones o daños.

## ADVERTENCIA:

Cargue sólo baterías recargable de iones de litio. Los otros tipos de baterías pueden explotar y ocasionar daños y lesiones corporales. Para obtener paquetes de baterías compatibles, consulte el complemento de correlación de herramienta/artefacto/paquete de batería/cargador 988000-842.

- **El receptáculo de CC de la caja de la batería está diseñado para usarse solo con cargadores integrados de 40 V RYOBI. No funcionará con otros cargadores.** Si intenta utilizar otros cargadores, podría haber un incendio.
- **No utilice el cargador a la intemperie ni lo exponga a condiciones húmedas o mojadas.** El agua que ingrese al cargador integrado de 40 V RYOBI o a la caja de la batería aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

## ADVERTENCIA:




No cargue una batería húmeda o que haya estado húmeda o expuesta a líquidos.

- **El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del producto puede significar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión seria.
- **Mantenga el cargador integrado de 40 V RYOBI y la caja de la batería alejados del calor para evitar daños en la carcasa o las piezas internas.**
- **No permita que gasolina, aceites, productos a base de petróleo, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico.** Dichos productos contienen compuestos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.






- **Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.** La inobservancia de esta advertencia puede permitir que los objetos lanzados hacia los ojos puedan provocar lesiones graves.
- **No utilice el cargador integrado de 40 V RYOBI con la caja de la batería si está dañado;** si lo hace, podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica. Si el cargador integrado de 40 V está dañado, hágalo reemplazar por un encargado de mantenimiento autorizado.
- **No opere el adaptador para mochila, la caja de la batería, el cargador integrado o el adaptador con un cable o un enchufe dañados, ya que esto podría causar un cortocircuito y una descarga eléctrica.** Si el cargador está dañado, hágalo reemplazar por un encargado de mantenimiento autorizado.
- **No opere la caja de la batería o el cargador integrado de 40 V RYOBI si recibió un golpe fuerte, se cayó o se dañó de alguna otra manera.** Llévelo a un técnico de servicio autorizado para una revisión eléctrica y así determinar si el producto está en buenas condiciones de funcionamiento.
- **No desarme la caja de la batería ni el cargador integrado de 40 V RYOBI.** Llévelo a un técnico de servicio autorizado si requiere servicio o una reparación. Si se rearma la unidad de manera incorrecta, puede presentarse un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- **Desconecte el cargador integrado de 40 V RYOBI y retire las baterías de la caja de la batería antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, para reducir el riesgo de descarga eléctrica.**
- **Desconecte el cargador integrado de 40 V RYOBI y retire la batería de la caja de la batería cuando no esté en uso.**
- **Riesgo de descarga eléctrica.** No toque ninguna parte sin aislar del conector de salida, ni ninguna terminal de las baterías en tales condiciones.
- **No cargue la batería en un lugar húmedo o mojado. No utilice, almacene ni cargue la batería o el cargador en lugares donde la temperatura sea inferior a 10 °C o superior a 38 °C.** No almacenar al aire libre ni en vehículos.
- **Guarde estas instrucciones.** Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también las instrucciones con el fin de evitar un uso indebido del producto y posibles lesiones.

# SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	<b>PELIGRO:</b>	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	<b>ADVERTENCIA:</b>	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	<b>PRECAUCIÓN:</b>	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves.
	<b>AVISO:</b>	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a daños a la propiedad).

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	Alerta de seguridad	Indica un peligro posible de lesiones personales.
	Lea manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Protección ocular	Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.
	Alerta de condiciones húmedas	No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.
	Alerta de condiciones húmedas	No exponga la batería, el compartimento de la batería o componentes electrónicos a la lluvia, el agua o líquidos. No exponga la producto a la lluvia o a lugares húmedos, ni cargue la batería en esas condiciones.
V	Volts	Voltaje
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Watts	Potencia
~	Corriente alterna	Tipo de corriente
—	Corriente continua	Tipo o característica de corriente

# CARACTERÍSTICAS

## CONOZCA EL ADAPTADOR PARA MOCHILA

*Vea la figura 1.*

Para usar este producto con la debida seguridad, se debe comprender la información indicada en la herramienta misma y en este manual, y se debe comprender también el trabajo que intenta realizar. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y normas de seguridad del mismo.

## ADAPTADOR

Utilice el adaptador para alimentar herramientas y productos de 40 V RYOBI aprobados.

## ARNÉS AJUSTABLE

La mochila viene con correas para hombro y cintura totalmente ajustables para garantizar la co-comodidad del usuario y la facilidad de uso.

## TAPA DE LAS BATERÍAS

La tapa de la batería protege el puertos de la batería de la humedad y la suciedad.

## RED DE CARGA

La red de carga de la parte posterior del producto puede almacenar elementos pequeños, como reproductores MP3, teléfonos o cargadores integrados de 40 V RYOBI.

## PUERTOS DE BATERÍA ACTIVOS SECUENCIALES

La mochila tiene tres puertos de batería activos. Para que la unidad funcione, solo debe haber una batería instalada. Si se instalan tres baterías, cada vez que se encienda una herramienta, esta tomará energía de la batería que tenga más carga.

# ARMADO

### **ADVERTENCIA:**

No use este producto si no está totalmente ensamblado o si alguna pieza falta o está dañada. El uso de un producto que no está adecuadamente y completamente ensamblado o posee partes dañadas o faltantes puede resultar en lesiones personales graves.

### **ADVERTENCIA:**

No intente modificar este producto ni crear aditamentos o accesorios que no estén recomendados para usar con este producto. Dichas alteraciones o modificaciones constituyen un uso indebido y podrían provocar una situación de riesgo que cause posibles lesiones personales graves.

Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-800-525-2579, donde le brindaremos asistencia.

# FUNCIONAMIENTO

## **⚠️ ADVERTENCIA:**

No permita que su familiarización con este producto le vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para infligir una lesión grave.

## **⚠️ ADVERTENCIA:**

Siempre póngase la protección ocular con protección lateral marcada conforme al ANSI Z87.1 junto con protección para los oídos. La inobservancia de esta advertencia puede permitir que los objetos lanzados hacia los ojos y otros provoque lesiones graves.

## APLICACIONES

Este producto puede emplearse para los fines enumerados abajo:

- Cargar baterías de iones de litio de 40 voltios RYOBI con cargadores integrados de 40 V RYOBI
- Suministrar energía eléctrica para operar herramientas de 40 V compatibles

## **⚠️ ADVERTENCIA:**

Riesgo de descarga eléctrica. No permita que entre agua ni ningún otro líquido en el cargador integrado o en el compartimento de la batería. Puede ocasionar una descarga eléctrica.

## DESCONEXIÓN/CONEXIÓN DE LA CAJA DE LA BATERÍA AL ARNÉS AJUSTABLE

*Vea las figuras 2 a 4.*

La caja de la batería y el arnés ajustable vienen premontados.

### Para desconectar la caja de la batería del arnés ajustable:

- Desenganche el pestillo en la parte superior del producto.
- Levante la caja de la batería y retírela del arnés ajustable.

### Para conectar la caja de la batería al arnés ajustable:

- Coloque la caja de la batería en el arnés de modo que las lengüetas de la parte inferior del arnés encajen en los orificios de la parte inferior de la caja.
- Junte la caja de la batería y el arnés presionando hasta que las lengüetas de la parte superior del arnés encajen en los orificios de la parte superior de la caja.
- Use el pestillo para asegurar la conexión.

## CARGA DE BATERÍAS CON EL CARGADOR INTEGRADO DE 40 V RYOBI

*Vea las figuras 5 a 8.*

## **⚠️ ADVERTENCIA:**

No pase el cable por debajo de alfombras, tapetes, correderas, muebles o aparatos eléctricos y siempre pase el cable lejos de áreas de tráfico para evitar riesgos de caídas.

## **AVISO:**

Cargue en un área bien ventilada. No bloquee las rejillas de ventilación. Manténgalas libres para permitir una ventilación adecuada.

Los paquetes de baterías se envían con carga baja para evitar posibles problemas. Por lo tanto, debe cargarlas antes de usarlas por primera vez. Si la mochila no carga la batería en circunstancias normales, devuelva la batería y la mochila al centro de reparación más cercano para que realicen una revisión eléctrica.

El tiempo de carga varía, y es dependiente de la capacidad de amp/hora de la batería.

**NOTA:** Este producto carga baterías de a una; NO carga varias baterías simultáneamente.

- Desconecte la caja de la batería del arnés ajustable.
- Coloque la caja de la batería en una superficie plana en posición horizontal.
- Asegúrese de que el suministro de voltaje sea sólo el casero normal, **de 120 V, sólo corr. alt, 60 Hz.**
- Conecte el extremo macho del cable del cargador integrado de 40 V RYOBI a la fuente de alimentación.
- Inserte el extremo hembra del cable del cargador integrado de 40 V RYOBI en el producto, como se muestra en la imagen, hasta que encaje.

- Desenganche el pestillo en el costado de la caja de la batería y levante la tapa de la batería.

**NOTA:** La tapa de la batería tiene un mecanismo de detención interno. Cuando la tapa se abre hasta la mitad (aproximadamente 90 grados), se bloquea automáticamente. Para cerrar la tapa, continúe abriéndola hasta que se libere el mecanismo de detención, y luego baje y cierre la tapa de la batería.

- Conecte el paquete de baterías al receptáculo para baterías; para ello, alinee las costillas realzadas del primero con las ranuras del segundo, y después introduzca aquél en éste.
- Empuje el paquete de baterías para asegurarse que los contactos del mismo se conecten adecuadamente con los contactos del receptáculo.

# FUNCIONAMIENTO

- Los pasadores deben quedar fijos en su lugar para asegurar que el cargador se conecte correctamente.
- Si lo desea, conecte baterías adicionales.
- No coloque la mochila en un área de calor o frío extremos. Funcionan mejor a la temperatura normal del interior.
- La batería se calentará ligeramente al tacto y hará un leve zumbido mientras se carga. Esto es normal y no indica ningún problema.
- 10 minutos después de que se complete la carga, el LED verde del cargador integrado se apagará.  
**NOTA:** Cada uno de los puertos de batería está numerado. Los números de puerto se corresponden con los LED de puerto del cargador integrado de 40 V RYOBI. Consulte las figuras 5 y 7.
- Para retirar una batería de la mochila, presione el pestillo y tire de la batería para sacarla del puerto.

## CARGAR EL PAQUETE DE BATERÍAS CUANDO ESTÁ CALIENTE






Durante el uso continuo, la batería puede calentarse. Se puede colocar una batería caliente directamente en un puerto de batería, pero la carga no comenzará hasta que la temperatura de la batería disminuya a un rango aceptable. Al colocar una batería caliente en el puerto de la batería, el LED naranja se encenderá y el LED verde se apagará. Cuando la batería se enfríe, el cargador comenzará a cargar automáticamente.

## CARGAR EL PAQUETE DE BATERÍAS CUANDO ESTÁ FRÍO

Se puede colocar una batería fría directamente en un puerto de batería, pero la carga no comenzará hasta que la temperatura de la batería aumente a un rango aceptable. Al colocar una batería fría en el puerto de la batería, el LED naranja se encenderá y el LED verde se apagará. Cuando la batería se caliente, el cargador comenzará a cargar automáticamente.

## FUNCIONAMIENTO DE LOS DIODOS LUMINISCENTES

Vea la figura 5.

PAQUETE DE BATERÍAS	DIODO ROJO	DIODO VERDE	ACCIÓN
 <b>Corriente</b>			
Sin paquete de baterías	ENCENDIDO	APAGADO	Listo para cargar el paquete de baterías
 <b>Evaluación</b>			
Paquete de baterías caliente	ENCENDIDO	ENCENDIDO	Quando la temperatura del paquete de baterías baja al nivel normal, en el cargador se activa el modo de carga.
Paquete de baterías frío			Quando la temperatura del paquete de baterías sube al nivel normal, en el cargador se activa el modo de carga.
 <b>Error</b>			
Error	Destell	Destell	Error de la paquete de baterías o del cargador.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intente repetir las condiciones quitando y volviendo a instalar el paquete de baterías. Si se repite el mismo estado de los diodos, intente cargar una batería diferente.</li> <li>• Si una batería diferente se carga normalmente, desechar el paquete que recibió el error (consulte el manual del paquete de baterías para ver instrucciones).</li> <li>• Si una batería diferente también indica Error, el cargador debe ser reemplazado.</li> </ul>			
 <b>Cargando</b>			
Carga rápida	APAGADO	Destellar	La batería se está cargando. Las baterías se cargan simultáneamente. El LED parpadeará por cada puerto de batería en uso.
 <b>Listo</b>			
Batería con carga completa	APAGADO	ENCENDIDO	Ha finalizado la carga.



# FUNCIONAMIENTO

## AJUSTE DEL ARNÉS

Vea las figuras 9 y 10.

Las correas deben ajustarse a una posición cómoda antes de arrancar la herramienta.

### Para ajustar las correas de hombro y cintura:

- Conecte la caja de la batería al arnés ajustable.
- Deslice un brazo en cada una de las correas de hombro y colóquese la mochila sobre los hombros.
- Asegúrese la correa para cintura.
- Ajuste o afloje las correas hasta que la mochila quede apoyada cómodamente contra la parte baja de la espalda y las correas queden ajustadas contra la cintura.
- Una vez que sienta cómodo el arnés, colóquese la correa para el pecho.

## PRODUCTOS DE 40 V Y CATEGORÍAS DE HERRAMIENTAS RYOBI COMPATI-BLES

### ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todo el manual del operador de cada producto o herramienta que utilice el adaptador y siga todas las advertencias e instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones serias.

### ADVERTENCIA:

El adaptador está diseñado para usarse solo con los productos o las categorías de herramientas que se especifican en este manual del operador. No está diseñado para usarse con cortadoras de césped de 40 V o productos de montaje en tierra de 40 V. El uso de otros productos o categorías de herramientas podría causar lesiones personales graves o daños materiales.

Para obtener la lista de herramientas compatibles, consulte el suplemento de correlación de la herramienta, el aparato, la batería o el cargador 988000-842.

## INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR A LA HERRAMIENTA

Vea la figura 11.

### ADVERTENCIA:

Retire siempre el adaptador de la herramienta antes de instalar las piezas, realizar ajustes, limpiarla o cuando no la utilice. Retirar el adaptador evitará que la unidad se accione accidentalmente y provoque lesiones graves.

### Para instalar el adaptador:

- Coloque el adaptador en la herramienta. Alinee la costilla realizada exterior del adaptador con la ranura interior del receptáculo para baterías de la herramienta.

### ADVERTENCIA:

Asegúrese de que la traba de la parte inferior del adaptador quede insertada en su lugar y que el adaptador esté totalmente asentado y firme en la herramienta antes de poner la máquina en funcionamiento. No asentar el adaptador correctamente podría provocar que el adaptador se caiga y cause lesiones personales graves.

### Para retirar el adaptador:

- Mantenga presionado el pestillo en la parte inferior del adaptador.
- Retire el adaptador de la herramienta.

## OPERACIÓN DE UNA BATERÍA DE 40 V

Vea la figura 12.

### ADVERTENCIA:

Siempre opere el producto respetando todas las instrucciones del fabricante.

- Instale una o más baterías en la mochila y cierre la tapa de la batería.  
Conecte la caja de la batería al arnés ajustable.

# FUNCIONAMIENTO

- Deslice un brazo en cada una de las correas de hombro y colóquese la mochila sobre los hombros. Ajustese el arnés en una posición cómoda. Consulte **Ajuste de las correas del arnés** anteriormente en este manual.
- Instale el adaptador en la herramienta.
- Sostenga la herramienta en la posición de operación adecuada y comience a usarla. Consulte el manual del operador de la herramienta para obtener instrucciones sobre cómo encender y utilizar la herramienta.
- Cuando termine, detenga la herramienta y desconecte el adaptador.

# MANTENIMIENTO

## ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones corporales serias, siempre retire el paquete de baterías de la herramienta al limpiarla o darle mantenimiento.

## ADVERTENCIA:

Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. El empleo de piezas diferentes puede causar un peligro o dañar el producto.

## ADVERTENCIA:

**Nunca use agua ni otros líquidos para limpiar o enjuagar la product y no exponga la unidad a la lluvia ni de condiciones húmedas. Almacene la unidad en el interior en un lugar seco.** Los líquidos corrosivos, el agua, y los productos químicos pueden ingresar los componentes eléctricos del producto y/o al compartimiento de la batería y dañar los componentes eléctricos o el paquete de la batería, lo que podría resultar en un corto circuito, mayor riesgo de incendio y lesiones personales graves. Retire la acumulación de suciedad y los residuos limpiando el producto con un trapo seco de manera ocasional.

## AVISO:

Inspeccione periódicamente todo el producto para detectar partes dañadas, faltantes o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete firmemente todos los sujetadores y las tapas y no accione este producto hasta que todas las partes faltantes o dañadas sean reemplazadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente o con un centro de servicio calificado para obtener ayuda.

## MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

## ADVERTENCIA:


No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones corporales serias.

## ALMACENAMIENTO

- Si están instalados, retire las baterías y el cargador integrado.
- Limpie todo material extraño de la mochila.
- Almacene la unidad en el interior, inaccesible a los niños. Evite que la unidad entre en contacto con agentes corrosivos como las sustancias químicas para el jardín y las sales para derretir el hielo.

**Este producto tiene una garantía limitada de cinco años para fines personales, familiares o domésticos (90 días para usos trabajo o comercial). Para obtener detalles sobre la garantía, diríjase a [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) o llame sin cargo al 1-800-860-4050.**



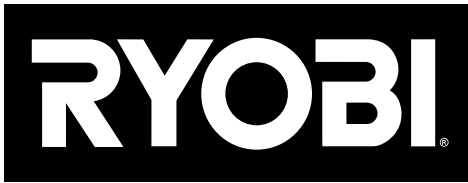

# OPERATOR'S MANUAL

## MANUEL D'UTILISATION / MANUAL DEL OPERADOR

### 40 VOLT BACKPACK ADAPTOR

### ADAPTATEUR POUR SAC À DOS DE 40 V

### ADAPTADOR PARA MOCHILA DE 40 VOLTIOS

### OP40BP

- **PARTS AND SERVICE:** Prior to requesting service or purchasing replacement parts, please obtain your item, manufacturing, and serial numbers from the product data plate.

ITEM NO.\* \_\_\_\_\_ MANUFACTURING NO. \_\_\_\_\_

SERIAL NO. \_\_\_\_\_

\* Model/item number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.

**HOW TO OBTAIN REPLACEMENT PARTS:** Replacement parts can be purchased online at [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579. Replacement parts can also be obtained at one of our service centers.

**HOW TO LOCATE A SERVICE CENTER:** Service centers can be located online at [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579.

**HOW TO OBTAIN CUSTOMER OR TECHNICAL SUPPORT:** To obtain customer or technical support please contact us at 1-800-525-2579.

RYOBI is a registered trademark of Ryobi Limited and is used pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

- **PIÈCES ET SERVICE :** Avant de faire la demande de service ou l'achat de pièces de remplacement, veuillez obtenir le numéro d'article, le numéro de fabrication et le numéro de série à partir de la plaque de données du produit.

NUMÉRO D'ARTICLE\* \_\_\_\_\_ NUMÉRO DE FABRICATION \_\_\_\_\_

NUMÉRO DE SÉRIE \_\_\_\_\_

\* Le numéro de modèle/article sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.

**COMMENT OBTENIR LES PIÈCES DE REMPLACEMENT :** Les pièces de remplacement peuvent être achetées en ligne sur le site [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou par téléphone au 1-800-525-2579. Les pièces de remplacement peuvent être obtenues à un de nos centres de service.

**COMMENT TROUVER UN CENTRE DE SERVICE :** Les centres de service peuvent être localisés en ligne au [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou en téléphonant au 1-800-525-2579.

**COMMENT OBTENIR DE L'AIDE EN CONTACTANT LE SERVICE À LA CLIENTÈLE :** Pour contacter le service à la clientèle pour une question technique ou pour tout autre renseignement, veuillez nous téléphoner au 1-800-525-2579.

RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée en vertu d'une licence accordée par Ryobi Limited.

- **PIEZAS DE REPUESTO Y SERVICIO:** Antes de solicitar servicio técnico o comprar piezas de repuesto, obtenga su número de artículo, el número de fabricación y el número de serie de la placa de datos del producto.

NÚMERO DE ARTÍCULO\* \_\_\_\_\_ NÚMERO DE FABRICACIÓN \_\_\_\_\_

NÚMERO DE SERIE \_\_\_\_\_

\* El número de modelo/artículo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.

**CÓMO OBTENER PIEZAS DE REPUESTO:** Las piezas de repuesto se pueden comprar en nuestro sitio en la red mundial, en la dirección [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) o llamando al 1-800-525-2579. Las piezas de repuesto también se pueden obtener en uno de nuestros centros de servicio.

**CÓMO LOCALIZAR UN CENTRO DE SERVICIO:** Puede encontrar los centros de servicio visitando nuestro sitio en la red mundial, en la dirección [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579.

**CÓMO OBTENER SERVICIO O ASISTENCIA TÉCNICA AL CONSUMIDOR:** Para obtener servicio o asistencia técnica al consumidor, sírvase comunicarse con nosotros llamando al 1-800-525-2579.

RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited y se utiliza conforme a una licencia otorgada por Ryobi Limited.

## TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC

998000909  
1-6-22 (REV:02)

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA  
1-800-525-2579 • [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com)