

# RYOBI

## 18 VOLT DUAL TEMPERATURE GLUE GUN P307

**NOTE:** These instructions supplement the **INSTALLING/REMOVING NOZZLES** instructions in your operator's manual. For complete operating instructions, refer to page 6 of the Operator's Manual.

### **WARNING:**

This insert sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.

## INSTALLING/REMOVING NOZZLES

See Figure 1.

### To install:


- Make sure the glue gun is turned off, the battery is removed, and the glue gun has properly cooled before replacing the nozzle.
- Choose the correct nozzle for your application.
- Thread the desired nozzle into the front of the glue gun.
- Use the included wrench to tighten.

### To remove:

- Remove the rubber nozzle sleeve.
- Using the included wrench, turn nozzle counterclockwise when viewed from the nozzle tip to remove from the glue gun.

**NOTE:** If the glue has caused the tip to become difficult to remove, then use a standard 12mm wrench or pliers to provide extra leverage.

**Fig. 1**

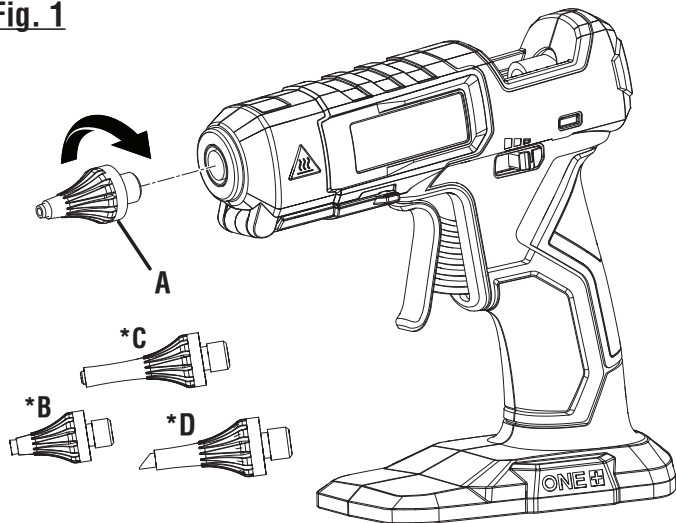

- A - Standard nozzle (buse classique, boquilla estándar)
  - B - Spreader nozzle (buse d'écarteur, boquilla de separador)
  - C - Precision extended nozzle (buse à précision étendue, boquilla extendida de precisión)
  - D - Angled extension nozzle (buse rallongée en angle, boquilla de extensión en ángulo)
- \* Not included in all product configurations. Can be purchased separately.  
\* Non comprise dans toutes les configurations de produit. Peut être achetée séparément.  
\* No incluida en todas las configuraciones del producto. Se puede adquirir por separado.

## ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622

1-800-525-2579 • [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com)

998000530

1-21-21 (REV:01)

## PISTOLET À COLLE CHAUDE À DOUBLE TEMPÉRATURE DE 18 V - P307

**NOTE :** Ces instructions supplémentent les instructions pour **INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DES BUSES** dans le manuel d'utilisation. Pour des instructions d'utilisation complètes, consulter la page 6 du manuel d'utilisation.

### **AVERTISSEMENT :**

Ce feuillet n'est pas un substitut pour la lecture manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

## INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DES BUSES

*Voir la figure 1.*

### **Installation :**

- Avant de remplacer la buse, vérifier que le pistolet à colle est éteint, que la pile est retirée et que le pistolet à colle s'est bien refroidi.
- Sélectionner la buse adéquate pour votre application.
- Enfiler la buse souhaitée à l'avant du pistolet à colle.
- Utiliser la clé incluse pour serrer.

### **Retrait :**

- Enlever la gaine de buse en caoutchouc.
- À l'aide de la clé incluse, tourner la buse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vue de l'extrémité de la buse, pour la retirer du pistolet à colle.

**NOTE :** Si la colle a rendu l'embout difficile à retirer, utiliser une clé ou une pince standard de 12 mm pour obtenir un effet de levier supplémentaire.

## PISTOLA DE PEGAMENTO DE DOBLE TEMPERATURA DE 18 V - P307

**NOTA:** Estas instrucciones suplemento a las instrucciones para **INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE BOQUILLAS** en el manual del operador. Para instrucciones completas de operación, consulte la página 6 del manual del operador.

### **ADVERTENCIA:**

Leer esta hoja agregada no equivale a leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto. Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador.

## INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE BOQUILLAS

*Vea la figura 1.*

### **Para instalar:**

- Asegúrese de que la pistola de pegamento esté apagada, que la batería se haya retirado y que la pistola de pegamento se haya enfriado correctamente antes de reemplazar la boquilla.
- Elija la boquilla correcta para su aplicación.
- Enrosque la boquilla deseada en la parte delantera de la pistola de pegamento.
- Utilice una llave incluida para ajustar.

### **Para desmontar:**

- Retire la manga de goma de la boquilla.
- Con la llave incluida, gire la boquilla en sentido antihorario cuando se vea desde la punta de la boquilla para quitarla de la pistola de pegamento.

**NOTA:** Si el pegamento hace que la punta se vuelva difícil de quitar, utilice una llave estándar de 12 mm o alicates para lograr apalancamiento adicional.