



## OPERATOR'S MANUAL ADDENDUM

ADDENDA DU MANUEL D'UTILISATION  
APÉNDICE DEL MANUAL DEL  
OPERADOR

### P320/P320VN

#### **FIGURE 1**

If the LED lights go out on your nailer, the unit has timed out for your protection. Lift tool from the workpiece and release trigger to reactivate the nailer before beginning next drive cycle.


#### **FIGURE 1**

Si les témoins DEL de la cloueuse s'éteignent, cela signifie que l'outil a effectué un arrêt de protection. Soulever l'outil de la pièce à clouer et relâcher la gâchette afin de réactiver la cloueuse avant de recommencer un nouveau cycle de clouage.

#### **FIGURA 1**

Si las luces LED de la clavadora se apagan, la unidad se ha apagado para su protección. Aleje la herramienta de la pieza de trabajo y libere el gatillo para reactivar la clavadora antes de comenzar el próximo ciclo de clavado.

**Fig. 1**

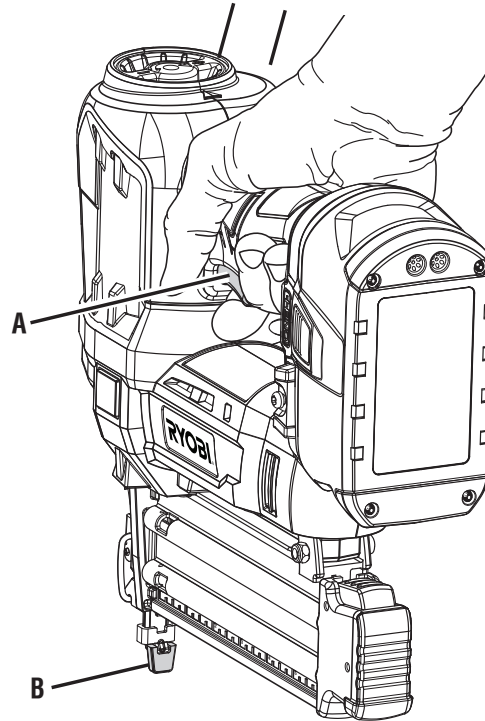

A - Trigger (gâchette, gatillo)  
B - Workpiece contact (contact de déclenchement, disparador de contacto)

***For Ryobi Customer Service  
call 1-800-525-2579.***

***Pour communiquer avec le service à la  
clientèle de Ryobi, composer le  
1-800-525-2579.***

***Para comunicarse con el Servicio de  
atención al cliente de Ryobi, llame al  
1-800-525-2579.***

**ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.**  
1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625 •  
Phone 1-800-525-2579  
États-Unis, Téléphone 1-800-525-2579 • USA,  
Teléfono 1-800-525-2579  
[www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com)

