




OPERATOR'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DEL OPERADOR

ONE+ 18V HIGH CAPACITY STICK VACUUM

ASPIRATEUR BALAI À HAUTE CAPACITÉ ONE+ DE 18 V
ASPIRADORA TIPO ESCOBA DE ALTA CAPACIDAD DE
18 V ONE+
PBLSV718

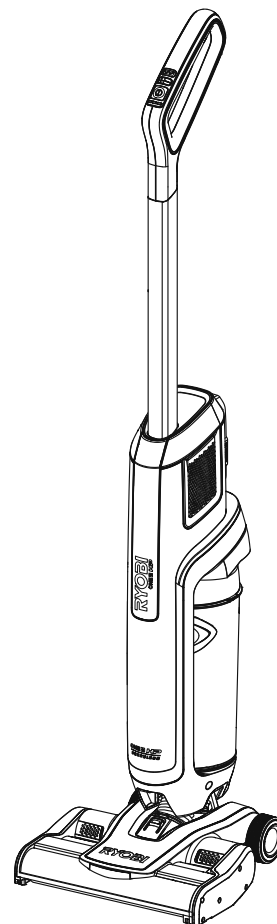

INCLUDES: Stick Vacuum, Handle, Vacuum Maintenance Tool, Operator's Manual

INCLUT : Aspirateur vertical, poignée, outil d'entretien pour aspirateur, manuel d'utilisation

INCLUYE: Aspiradora tipo escoba, mango, herramienta de mantenimiento de aspiradora, manual del operador

TABLE OF CONTENTS

- Important Safety Instructions..... 2-3
- Symbols 4
- Assembly 5
- Operation 5-6
- Maintenance 7
- Illustrations..... 8-10
- Parts/ServiceBack page

TABLE DES MATIÈRES

- Instructions importantes concernent la securite 2-3
- Symboles 4
- Assemblage 5
- Utilisation 5-6
- Entretien..... 7
- Illustrations..... 8-10
- Commande de pièces et dépannagePage arrière

ÍNDICE DE CONTENIDO

- Importantes Instrucciones de seguridad 2-3
- Símbolos 4
- Armado 5
- Funcionamiento 5-6
- Mantenimiento 7
- Ilustraciones..... 8-10
- Pedidos de piezas y servicio Pág. posterior

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:



WARNING!

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE



WARNING:

To reduce the risk of electric shock - Do not use on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors.

- **Do not** use without dust bowl or filter in place.
 - **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
 - **Turn off all controls before removing battery pack.**
 - **Use extra care when using on stairs.**
 - **Do not** use to pick up hard objects such as nails, screws, coins, etc. Damage or injury could result.
 - **Do not** incinerate this appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
 - **Product does not have to be plugged into an electrical outlet, therefore it is always in operating condition.** Be aware of possible hazards when using the product or when changing accessories.
 - **Use battery only with charger listed.** For use with 18V lithium-ion battery packs. see tool/appliance/battery pack/charger correlation supplement 987000-432. Do not use charger outdoors.
 - **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
 - **Always remove battery pack from your tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use.** Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.
 - **Do not use a battery pack that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
 - **Do not modify or attempt to repair a battery pack that has been damaged.**
 - **Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as excessive heat or a pilot light.** To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of an open flame or temperature above 265°F. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
 - **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the product.** Carrying battery products with your finger on the
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body and clothing, away from openings and moving parts.** Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in internal moving parts.
 - **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** Proper footing and balance enables better control of the product in unexpected situations. Do not use on a ladder or unstable support.
 - **Use safety equipment.** Dust mask must be used for appropriate conditions.
 - **Do not** allow children to operate product or play with product as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
 - **Use this product ONLY for its intended use as described in this manual.** Use only the attachments recommended in this manual.
 - **If product is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return to your nearest service center.**
 - **Do not** use charger with damaged cord or plug.
 - **Do not** handle charger plug or product with wet hands.
 - **Do not** put any objects in ventilation openings. Do not use with any opening blocked. Keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
 - **NEVER** vacuum materials that are burning or smoking, such as hot coals, cigarette butts, matches, burning or smoking ashes, etc.
 - **DO NOT** use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

switch or energizing battery products that have the switch on invites accidents.

- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Protect your lungs. Wear a face or dust mask if the operation is dusty.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the product's operation. If damaged, have the product serviced before using.** Many accidents are caused by poorly maintained products.
- **Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.** Accessories that may be suitable for one product may create a risk of injury when used on another product.
- **Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorized nozzle.**
- **Do not put hands or objects inside of roller bar attachment as this could cause a malfunction of the tool or risk of injury may occur.**
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- **Do not let gasoline, oils, petroleum-based products, etc., come in contact with plastic parts.** They contain chemicals that can damage, weaken, or destroy plastic.
- **Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the product is maintained.
- **This product contains no serviceable parts.**

- **Do not charge battery in a damp or wet location. Do not use, store, or charge battery packs or products in locations where the temperature is less than 50°F or more than 100°F.** Do not store outside or in vehicles.
- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use appliances only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 265°F may cause explosion.
- **Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this product. If you loan someone this product, loan them these instructions also.**



WARNING:

To reduce the risk of injury from moving parts, remove battery before servicing.



WARNING:

Risk of Injury. Brush may start unexpectedly. Remove battery before cleaning or servicing.






WARNING:







To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION:	Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	NOTICE:	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations.
	Long Hair	Risk of long hair being drawn into air inlet.
	Dust Bowl	Do not run unit while dust bowl is unsecured.
	Recycle Symbol	This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries. Local, state or federal laws may prohibit disposal of batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
V	Volts	Voltage
min	Minutes	Time
==	Direct Current	Type or a characteristic of current
n_0	No Load Speed	Rotational speed, at no load
.../min	Per Minute	Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc., per minute

This is a "household type" product which means it is intended for household use.

ASSEMBLY

UNPACKING

This product requires assembly.

- Carefully remove the tool and any accessories from the box. All items listed in the **Includes** section must be included at the time of purchase.

WARNING:

Items in this Assembly section are not assembled to the product by the manufacturer and require customer installation. Use of a product that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.

- If any parts are damaged or missing, please call 1-800-525-2579 for assistance.

WARNING:

If any parts are damaged or missing do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

WARNING:

Do not attempt to modify this product or create accessories or attachments not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

ASSEMBLING THE VACUUM

See *Figure 1, page 8.*

- Switch off unit and remove the battery pack.
- Place the vacuum on a flat surface in the upright position.
- Slide the handle into the opening at the top of the vacuum until it clicks.

To remove the handle:

- Insert a small object into the hole on the back of the handle and press firmly.
- Pull the handle up and away from the vacuum

OPERATION

WARNING:

Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

WARNING:

Always remove battery pack from the tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

WARNING:

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

INSTALLING/REMOVING BATTERY PACK

See *Figure 2, page 9.*

To install:

- Insert the battery pack into the battery port.
- Make sure the latches on each side of the battery pack snap into place and that the battery pack is secured in the tool before beginning operation.

To remove:

- Locate the latches on the side of the battery pack and depress both sides to release the battery pack from the tool.

For complete charging instructions, see the operator's manuals for your battery pack and charger.

STARTING/STOPPING THE VACUUM

See *Figure 3, page 9.*

To start the vacuum:

- Press the ON/OFF button.

To stop the vacuum:

- Press the ON/OFF button again.

APPLICATIONS

You may use this product for the following purpose:

- Light-duty vacuuming of dry surfaces
- Household type

OPERATION

MODE SETTINGS

See Figure 3, page 9.

The vacuum has three modes and roller bar ON/OFF to accommodate your cleaning needs.

NOTE: The vacuum starts on **MEDIUM** mode.

- Press the PLUS button to cycle to **HIGH** mode, for carpet and more embedded messes.
- Press the MINUS button to cycle to **LOW** mode, for hard floors and every day messes.

TURNING OFF THE ROLLER BARS

See Figure 3, page 9.

The floor head can be used with the roller bars turned off.

To turn off the roller bars:

- Press the roller bar ON/OFF button to turn off the use of the roller bars.

To turn on the roller bars:

- Press the roller bar ON/OFF button again to turn the roller bars back on.

LED INDICATOR FUNCTIONS

See Figure 3, page 9.

The LED indicator will indicate the status of the tool when the tool is powered on.

TOOL STATUS	HANDLE LED	ROLLER BAR LED
High	All 3 Green	White
Medium	1 & 2 Green	White
Low	1 Green	White

FAULT STATUS	HANDLE LED	ROLLER BAR LED
Low Battery	Flashing Red	White
Battery Depleted	All 3 Red	White
Error*	All 3 Red	OFF
RollerBarJammed	All 3 Red	Red

*Clean roller bar and air path. Allow motor to cool for 10 minutes, then restart.

USING THE VACUUM

See Figures 4 - 5, page 9.

- Roll the vacuum to the item or surface you want to clean.
- Insert the battery pack and start the vacuum.
- Select the appropriate mode for the surface you are cleaning.
NOTE: If necessary, step on the back of the floor head and pull back on the handle to recline and begin cleaning.
- When vacuuming is complete, stop the unit and remove the battery pack.

EMPTYING/REATTACHING THE DUST BOWL

See Figures 6 - 7, page 10.

The dust bowl should be checked, emptied, and cleaned periodically for maximum dust collection.

To empty:

- Remove the battery pack.
- Press the dust bowl release latch and pull the dust bowl away from the vacuum.
- Hold dust bowl over waste receptacle.
- Press latch on bottom of bowl to release the door.
- Shake lightly or tap sides to dislodge debris.
- Close door, pressing firmly until lock tab engages.

To reattach:

- Position the dust bowl and vacuum as shown.
- Lower the bottom of the dust bowl onto the vacuum at an angle and then push the top of the dust bowl toward the vacuum until the release latch clicks into place.

MAINTENANCE

This product contains no serviceable parts.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

WARNING:

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which could result in serious personal injury.

HOSE MAINTENANCE

See Figure 8, page 10.

Irregular suction may be the result of a clogged or obstructed hose.

To clean hose:

- Remove the battery pack.
- Tilt the body of the vacuum away from the floor head and rest it on the floor.
- Depress the hose release button to eject the hose from the floor head.
- Remove any foreign materials clogging or restricting the hose.
- Reinstall the hose. Align the tab on the hose with the release button. Press down firmly on the tab until it clicks into place.

NOTE: Make sure the hose is securely in place before using.

REMOVING THE ROLLERS FOR CLEANING

See Figures 9 - 10, page 10.

The rollers are located inside the floor head.

To remove the front roller:

- Remove the battery pack.
- Rotate the tab on the end of the roller bar approximately 1/4 turn to unlock the roller bar.
- Using the tab, rotate the front roller bar down and away from the floor head.

To remove the back roller:

- Remove the battery pack.
- Rotate the tab on the end of the roller bar approximately 1/4 turn to unlock the roller bar.
- Slide the roller bar through the opening and pull the roller bar from the floor head assembly.

NOTE: Use scissors or the vacuum maintenance tool to remove any threads or hair wrapped around the roller bar.

To reattach:

- Insert the roller bar into the floor head assembly.
- Align the tabs on the cap to the notches on the assembly and firmly press the cap into place.

NOTE: Make sure the opposite end of the roller bar is aligned to the drive spindle when pressing the cap into the assembly housing.

- Rotate the end cap 1/4 in. turn to lock into place.

CLEANING/REPLACING THE FILTER

See Figure 11 - 12, page 10.

- Remove the battery pack and the dust bowl.
- Push the latch to open the lid on top of the dust bowl.
- Remove the filter from inside the lid.
- Rinse filter with warm water. Set aside and allow to dry completely.
- Empty the dust bowl; rinse the dust bowl and pre-filter with water if necessary. Before reattaching to the stick vacuum, make sure all pieces are completely dry.

NOTE: Allow 24 hours for parts to dry completely.

- Reinsert the filter into the lid.
- Close lid, pressing firmly until lock tab engages.
- Reattach dust bowl.

When purchasing replacement parts, use the recommended model number for filter (A32SV718).

NOTE: ILLUSTRATIONS START ON PAGE 8 AFTER FRENCH AND SPANISH LANGUAGE SECTIONS.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

L'utilisation d'un appareil électrique demande d'observer en tout temps des précautions élémentaires, dont celles-ci :

AVERTISSEMENT !

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque de choc électrique - Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées. Ne pas exposer l'appareil à la pluie. Ranger à l'intérieur.

- **Porter des vêtements appropriés. Ne porter ni vêtements amples ni bijoux. Confiner les cheveux longs. Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts ainsi que toutes les parties du corps et des vêtements à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.** Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
- **Ne pas travailler hors de portée. Toujours se tenir bien campé et en équilibre.** Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'aspirateur à main en cas de situation imprévue. Ne pas utiliser le produit sur une échelle ou un support instable.
- **Utiliser l'équipement de sécurité.** Un masque filtrant doit être porté dans les environnements poussiéreux.
- **Ne pas** laisser les enfants utiliser l'aspirateur à main ou s'en servir comme un jouet. Porter une attention particulière lorsque des enfants se trouvent à proximité.
- **Utiliser cet aspirateur à main SEULEMENT pour les applications pour lesquelles il est conçu, selon les instructions de ce manuel.** Utiliser exclusivement les accessoires recommandés dans ce manuel.
- **Si l'aspirateur à main ne fonctionne pas correctement, est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé, le retourner au centre de réparations le plus proche.**
- **Ne pas** utiliser le chargeur avec un cordon ou une prise endommagé.
- **Ne pas** manipuler la prise du chargeur ou l'aspirateur avec des mains mouillées.
- **Ne pas** insérer dans les ouïes d'aération. Ne pas utiliser si des ouvertures sont obstruées. Veiller à ce que les ouvertures ne soient jamais obstruées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou quoi que ce soit risquant de réduire le flux d'air.
- **NE JAMAIS** utiliser l'aspirateur pour ramasser des charbons ardents, des mégots de cigarettes, des allumettes, des cendres brûlantes ou fumantes, etc.
- **NE PAS** utiliser l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence ou dans des endroits où de tels produits peuvent se trouver.
- **Ne pas** utiliser l'aspirateur sans la coupe à poussière et le filtre.
- **Ne pas tirer sur le cordon, ne pas porter le produit par le cordon, ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne pas fermer une porte sur le cordon et ne pas tirer sur le cordon sur les rebords vifs ou dans les coins. Ne pas rouler d'appareil sur le cordon. Garder le cordon loin des surfaces chauffées.**
- **Fermer toutes les commandes avant de retirer la pile.**
- **Redoubler de prudence lors de l'utilisation dans des escaliers.**
- **Ne pas** aspirer des objets durs tels que clous, vis, pièces de monnaie, etc. ce qui pourrait entraîner des blessures.
- **Ne pas** incinérer cet appareil, même s'il est fortement endommagé. Les piles peuvent exploser si elles sont jetées au feu.
- **Un aspirateur à main sans fil n'ayant pas besoin d'être branché sur une prise secteur, il est toujours en état de fonctionnement.** Tenir compte des dangers possibles pendant l'utilisation de l'aspirateur et du changement d'accessoire.
- **Ne recharger les piles qu'avec l'appareil indiqué.** Pour utiliser l'appareil avec des batteries au lithium-ion de 18 V, consulter le supplément de raccordement pour chargeur/outils/batteries/appareil n° 987000-432. Ne pas utiliser le chargeur à l'extérieur.
- **Lorsque le bloc-piles n'est pas en usage, le tenir à l'écart d'articles métalliques tels que : les attaches trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets métalliques risquant d'établir le contact entre les deux bornes.** La mise en court-circuit des bornes de piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
- **Toujours retirer le bloc-piles de l'outil au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l'outil n'est pas**

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

utilisé. Le fait de retirer le bloc-piles permet d'empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves.

- **Ne pas utiliser un bloc-piles endommagé ou modifié.** Le bris ou la modification du bloc-piles peut causer un comportement imprévisible et causer un incendie, une explosion ou des blessures.
- **Ne pas modifier ou tenter de réparer un bloc-piles ayant été endommagé.**
- **Éviter les démarrages accidentels. S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil.** Porter un outil avec le doigt sur son commutateur ou brancher un outil dont le commutateur est en position de marche peut causer un accident.
- **En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper des piles. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau. En cas d'éclaboussure dans les yeux consulter un médecin.** Le liquide s'échappant des piles peut causer des irritations ou des brûlures.
- **Pour un résultat optimal, les piles de l'outil doivent être rechargées dans un local où la température est de 10 à 38 °C (50 à 100°F). Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.**
- **Protection respiratoire. Porter un masque facial ou un masque anti-poussière si le travail produit de la poussière.** Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- **Vérifier qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et s'assurer qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser de nouveau.** Plusieurs accidents sont causés par des produits mal entretenus.
- **Utiliser exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant pour le modèle d'outil.** Des accessoires appropriés pour un outil peuvent être dangereux s'ils sont utilisés avec un autre.
- **Toujours fermer l'appareil avant de brancher ou de débrancher une buse motorisée.**
- **Ne pas mettre vos mains ni placer des objets dans l'accessoire de la barre coulissante car ceci pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'outil et un risque de blessure pourrait survenir.**
- **Suivre toutes les instructions afférentes à la recharge et ne pas recharger le bloc-piles ou l'appareil hors des températures spécifiées dans les instructions.** Une recharge incorrecte ou hors des températures spécifiées peut endommager la pile et augmenter les risques de feu.
- **Ne jamais laisser de liquides tels que, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes,**

etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Ces liquides contiennent chimiques susceptibles d'endommager, d'affaiblir ou de détruire le plastique.

- **Demander à un réparateur qualifié d'effectuer la réparation en utilisant des pièces de rechange identiques.** Ceci assurera la bonne sécurité du produit réparé.
- **Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur.**
- **Ne pas recharger le pile dans un endroit humide ou mouillé. Ne pas utiliser, remiser ou charger le bloc-piles ou produits dans des emplacements où la température est inférieure 10 °C (50 °F) à ou supérieure à 38 °C (100 °F).** Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.
- **Ne recharger qu'avec l'appareil spécifié par le fabricant.** Un chargeur approprié pour un type de pile peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de pile.
- **Utiliser exclusivement le bloc-pile spécifiquement indiqué pour l'outil.** L'usage de tout autre bloc peut créer un risque de blessures et d'incendie.
- **Ne pas exposer le bloc-piles ou l'outil près d'un incendie ou à une température extrême.** L'exposition à un incendie ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) représente un risque d'explosion.
- **Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet aspirateur à main est prêt, il doit être accompagné de ces instructions.**

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessures dus aux pièces mobiles, retirer la pile avant tout entretien.

AVERTISSEMENT :




Risque de blessures. La brosse peut démarrer inopinément. Retirer la pile avant de procéder au nettoyage et à l'entretien.

AVERTISSEMENT :







Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, ne pas laisser l'appareil branché. Débrancher l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé et avant de procéder à son entretien.

SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	AVERTISSEMENT :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
	ATTENTION :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
	AVIS :	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique les informations jugées importantes sans toutefois représenter un risque de blessure (ex. : messages concernant les dommages matériels).

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
	Symbole d'alerte de sécurité	Indique un risque de blessure potentiel.
	Lire manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.
	Cheveux longs	Risque que les cheveux longs soient aspirés dans l'entrée d'air.
	Coupe à poussière	Ne pas actionner lorsque le coupe à poussière n'est pas verrouillé.
	Symbole de recyclage	Ce produit utilise les piles de lithium-ion (Li-ion). Les réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les piles dans les ordures ménagères. Consulter les autorités locales compétentes pour les options de recyclage et/ou l'élimination.
V	Volts	Tension
min	Minutes	Temps
==	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n_0	Vitesse à vide	Vitesse de rotation à vide
.../min	Par minute	Tours, coups, vitesse périphérique, orbites, etc., par minute

Ce produit est un produit de « type domestique », ce qui signifie qu'il est destiné à un usage domestique.

ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

Ce produit nécessite un assemblage.

- Avec précaution, sortir l'appareil et les accessoires de la boîte. Tous les articles énumérés sous **Inclut** doivent se trouver dans l'emballage au moment de l'achat.

AVERTISSEMENT :

Certaines pièces figurant dans cette section *Assemblage* n'ont pas été installées sur le produit par le fabricant et exigent une installation du client. Le fait d'utiliser un produit qui a été assemblé de façon inadéquate peut entraîner des blessures.

- Si des pièces manquent ou sont endommagées, appeler le 1-800-525-2579.

AVERTISSEMENT :

Si des pièces manquent ou sont endommagées, ne pas utiliser cet outil avant qu'elles aient été remplacées. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des accessoires non recommandés pour l'outil. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d'entraîner des blessures graves.

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Voir la figure 1, page 8.

- Mettre l'appareil hors tension et retirer le bloc-pile.
- Placer l'aspirateur debout sur une surface plate.
- Glisser la poignée dans l'ouverture en haut de l'aspirateur jusqu'à entendre un déclic.

Pour enlever la poignée :

- Insérer un petit objet dans le trou au dos de la poignée, puis appuyer fermement.
- Tirer la poignée vers le haut et hors de l'aspirateur.

UTILISATION

AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT :

Toujours retirer la bloc-pile de l'outil au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l'outil n'est pas utilisé. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser d'outils ou accessoires non recommandés par le fabricant pour cet outil. L'utilisation de pièces et accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

APPLICATIONS

Cet outil ne doit être utilisé que pour les applications listées ci-dessous.

- Nettoyage léger des surfaces sèches
- Type de domestique

INSTALLATION / RETRAIT DU BLOC-PILES

Voir la figure 2, page 9.

Pour installer :

- Insérer le bloc-piles dans l'aspirateur. Aligner la nervure en saillie du bloc-piles sur la rainure du logement de l'aspirateur.
- S'assurer que ses deux loquets latéraux s'engagent correctement et vérifier que le bloc est solidement assujéti avant d'utiliser l'outil

Pour enlever :

- Appuyer sur les deux loquets se trouvant sur les côtés du bloc-piles pour le séparer de l'outil.

Pour prendre connaissance des consignes de chargement, consulter le manuel d'utilisation des piles et des chargeurs.

UTILISATION

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DE L'ASPIRATEUR

Voir la figure 3, page 9.

Pour démarrer l'aspirateur :

- Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Pour arrêter l'aspirateur :

- Appuyer de nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

MODES DE RÉGLAGE

Voir la figure 3, page 9.

L'aspirateur dispose de trois modes et d'un bouton de **MARCHE/ARRÊT** des barres à tapis pour convenir à vos besoins de nettoyage.

NOTE : L'aspirateur démarre en mode **MOYEN**.

- Appuyer sur le bouton **PLUS** pour aller jusqu'au mode **HAUT**, pour un nettoyage des tapis ou des saletés plus incrustées.
- Appuyer sur le bouton **MOINS** pour aller jusqu'au mode **BAS**, pour un nettoyage des sols durs et des saletés quotidiennes.

POUR METTRE EN MARCHÉ LE TÊTE POUR SOL

Voir la figure 3, page 9.

La buse de sol peut être utilisée avec la brosse du rouleau désactivée.

Pour arrêter les barres à tapis :

- Appuyer sur le bouton de marche/arrêt des barres à tapis pour cesser l'utilisation des barres à tapis.

Pour mettre en marche les barres à tapis :

- Appuyer sur le bouton de marche/arrêt des barres à tapis pour remettre en marche les barres à tapis.

NOTE : Si l'aspirateur est fermé pendant que la brosse à tapis est fermée, cette brosse se placera par défaut au réglage de MARCHE lorsque l'aspirateur est allumé de nouveau.

FONCTIONS DU VOYANT DEL

Voir la figure 3, page 9.

Le voyant DEL indique l'état de l'outil lorsque l'outil est sous tension.

ÉTAT DE L'OUTIL	DEL DE LA POIGNÉE	DEL DE LA BARRE À TAPIS
Haut	Vertes toutes les 3	Blanc
Moyen	Vertes toutes les 1 et 2	Blanc
Bas	Vertes toutes la 1	Blanc

DÉFAUT	DEL DE LA POIGNÉE	DEL DE LA BARRE À TAPIS
Pile faible	Rouge clignotant	Blanc
Pile vide	Rouge toutes les 3	Blanc
Erreur*	Rouge toutes les 3	ARRÊT
Barre à tapis coincée	Rouge toutes les 3	Rouge

* Nettoyer la barre à tapis et le passage d'air. Laisser le moteur se refroidir pendant 10 minutes, puis redémarrer.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

Voir les figures 4 et 5, page 9.

- Rouler l'aspirateur vers l'objet ou la surface à nettoyer.
- Insérer le bloc-piles et démarrer l'aspirateur.
- Sélectionner le mode approprié pour la surface à nettoyer.
NOTE : Appliquez une légère pression sur la tête du sol et tirez sur la poignée pour l'incliner et commencer le nettoyage.
- Si nécessaire, mettre votre pied sur le dos de la barre à tapis, puis incliner ou pivoter l'aspirateur pour éviter les obstacles.
- Une fois l'aspiration terminée, arrêter l'appareil et enlever le bloc-piles.

VIDANGE / REMISE EN PLACE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

Voir les figures 6 et 7, page 10.

La coupe à poussière doit être examinée, vidée et nettoyée régulièrement pour obtenir une efficacité maximum.

Pour vider :

- Retirer le bloc-pile.
- Appuyer sur la languette de dégagement du récipient à poussière et retirer le récipient à poussière de l'aspirateur.
- Tenir le récipient à poussière au-dessus du contenant à déchets.
- Appuyer sur la languette de verrouillage située au bas du récipient afin de libérer la trappe.
- Agiter légèrement ou tapoter les côtés pour déloger les débris.
- Fermer la trappe en appuyant fermement jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'enclenche.

Pour réinstallez :

- Positionner le récipient à poussière et l'aspirateur comme il est illustré.
- Incliner le bas du récipient à poussière et l'abaisser sur l'aspirateur, puis pousser le dessus du récipient à poussière vers l'aspirateur jusqu'à ce que le verrou s'enclenche en place.

ENTRETIEN

Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

AVERTISSEMENT :

Ne jamais laisser de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

ENTRETIEN DU TUYAU

Voir la figure 8, page 10.

Un tuyau bouché peut entraîner une aspiration irrégulière.

Pour nettoyer le tuyau :

- Retirer le bloc-pile.
- Incliner le corps de l'aspirateur loin de la brosse à tapis et le placer sur le sol.
- Appuyer sur le bouton de dégagement du tuyau pour libérer le tuyau de la tête pour sol.
- Enlever tout corps étranger bloquant le tuyau.
- Remettre le tuyau Aligner la languette du tuyau sur le bouton de dégagement. Appuyer dessus fermement jusqu'à ce que la languette s'enclenche en place.

NOTE : S'assurer que le tuyau est bien fixé avant l'utilisation.

ENLEVEMENT DES BARRES A TAPIS POUR LE NETTOYAGE

Voir les figures 9 et 10, page 10.

Les barres à tapis se trouvent à l'intérieur de la tête pour sol.

Pour enlever la barre à tapis avant :

- Retirer le bloc-piles.
- Tourner la languette à l'extrémité de la barre à tapis d'environ 1/4 de tour pour déverrouiller la barre à tapis.

- À l'aide de la languette, tourner la barre à tapis avant vers le bas et loin de la tête pour sol.

Pour enlever la barre à tapis arrière :

- Retirer le bloc-piles.
- Tourner la languette à l'extrémité de la barre à tapis d'environ 1/4 de tour pour déverrouiller la barre à tapis.
- Glisser la barre à tapis par l'ouverture et retirer la barre à tapis de la tête pour sol.

NOTE : Utiliser des ciseaux ou outil d'entretien pour aspirateur pour enlever les fils ou les cheveux autour de la brosse à tapis à l'aide des encoches sur les ciseaux.

Pour réattacher :

- Insérer la barre à tapis dans la tête pour sol.
- Aligner les languettes du capuchon sur les encoches de l'ensemble, puis remettre le capuchon en place en appuyant fermement.

NOTE : Veiller à ce que le bout opposé de la barre à tapis s'aligne sur la broche d'entraînement, au moment d'appuyer le capuchon sur le boîtier de l'ensemble.

- Tourner le capuchon d'extrémité de 1/4 de tour pour verrouiller en place.

NETTOYAGE/REPLACEMENT DU FILTRE EN MOUSSE ET DU SÉPARATEUR

Voir les figures 11 et 12, page 10.

- Enlever le bloc-piles et le récipient à poussière.
- Appuyer sur l'ergot pour ouvrir le couvercle du récipient à poussière.
- Retirer le filtre en mousse situé dans le couvercle.
- Rincer le filtre en mousse à l'eau chaude. Mettre de côté et laisser sécher complètement.
- Vider le récipient à poussière; rincer le récipient à poussière et le préfiltre avec de l'eau, au besoin. Avant de remettre dans l'aspirateur-balai, vérifier que toutes les pièces sont complètement sèches.

NOTE : Laisser les pièces sécher complètement pendant 24 heures.

- Remettre le filtre en mousse dans le couvercle.
- Fermer le couvercle en appuyant fermement jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'enclenche.
- Remettre le récipient à poussière.

Lors de l'achat de pièces de rechange, utiliser le numéro de pièce recommandé pour le filtre en mousse (A32SV718).

NOTE : ILLUSTRATIONS COMMENÇANT SUR 8 DE PAGE APRÈS LE SECTION ESPAGNOL.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Al utilizar un aparato eléctrico, deben seguirse ciertas precauciones básicas, como las siguientes:

¡ADVERTENCIA!

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones serias.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica - No utilice la unidad en superficies húmedas. No exponga el dispositivo a la lluvia. Guarde la unidad en el interior.

- **Vístase de manera apropiada. No use ropas holgadas ni joyas. Recójase el cabello si está largo. Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo o la ropa alejados de las aberturas y las piezas móviles.** Las ropas holgadas, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas internas móviles.
- **No estire el cuerpo para alcanzar mayor distancia. Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento.** La postura firme y el buen equilibrio permiten un mejor control de la aspiradora de mano en situaciones inesperadas. No utilice la unidad al estar en una escalera o en un soporte inestable.
- **Use equipo de seguridad.** Se debe usar mascarilla contra el polvo en las condiciones que así lo requieran.
- **No permita que ningún niño utilice o juegue con la aspiradora de mano como si fuera un juguete.** Debe tenerse extrema precaución cuando se use al lado de o cerca de niños.
- **Utilice esta aspiradora de mano SOLAMENTE para los fines especificados en este manual.** Solamente utilice accesorios recomendados en este manual.
- **Si la aspiradora de mano no está funcionando adecuadamente,** se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie, o se dejó caer dentro del agua, regrésela al centro de servicio más cercano.
- **No utilice el cargador con el cable o el enchufe dañados.**
- **No manipule la clavija del cargador o la aspiradora de mano con las manos mojadas.**
- **No ponga ningún objeto en las aberturas de ventilación.** No use la unidad con ninguna abertura bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- **NUNCA** aspire materiales con brasas calientes, colillas de cigarrillos, fósforos, cenizas candentes o humeantes, etc.
- **NO** utilice la unidad para recoger líquidos inflamables o combustibles, como la gasolina, ni la utilice en lugares donde pueda haber presentes dichos líquidos.
- **No** use la unidad sin el colector de polvo y el filtro en su lugar.
- **No tire ni transporte el aparato mediante el cable, ni utilice el cable como mango, ni cierre una puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No haga funcionar el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.**
- **Apague todos los controles antes de retirar la batería.**
- **Tenga cuidado extremo al utilizar la unidad en escaleras.**
- **No** use la unidad para recoger objetos duros como clavos, tornillos, monedas, etc. Pueden producirse daños o lesiones
- **No** incinere este aparato, incluso si está dañado seriamente. Pueden estallar y quedar envueltas en fuego las baterías.
- **La aspiradora de mano no tiene que estar enchufada en una toma de corriente, para estar siempre en condiciones de funcionamiento.** Esté consciente de los posibles peligros cuando esté usando la aspiradora de mano o cuando esté cambiando los accesorios de la misma.
- **Cargue las baterías solamente con el cargador indicado.** Para utilizar con paquetes de baterías de iones de litio de 18 V, consulte el folleto de la herramienta/aparato/paquete de baterías/cargador complementario 987000-432. No utilice el cargador en el exterior.
- **Cuando no esté usando el paquete de baterías, manténgala alejado de todo objeto metálico como: clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer conexión entre ambas terminales.** Establecer una conexión directa entre las dos terminales puede causar chispas, quemaduras o incendios.
- **Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta cuando esté ensamblando partes, realizando ajustes, limpiando o cuando ésta no esté en uso.** Si retira el paquete de baterías, evitará arranques accidentales que podrían provocar lesiones graves.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **No utilice un paquete de baterías que esté dañado o modificado.** Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un funcionamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- **No modifique o intente reparar un paquete de baterías que esté dañado.**
- **Evite un arranque accidental de la unidad. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta.** Portar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor, o conectarlas con el interruptor puesto, propicia accidentes.
- **Si se maltratan las baterías, puede derramarse líquido de las mismas; evite todo contacto con éste. En caso de contacto, lávese con agua. Si el líquido llega a tocar los ojos, además busque atención médica.** El líquido de las baterías puede causar irritación y quemaduras.
- **Para obtener resultados óptimos, debe cargar la herramienta de baterías en un lugar donde la temperatura esté entre 10 y 38 °C (entre 50 y 100 °F).** No guarde la herramienta a la intemperie ni en el interior de vehículos.
- **Protéjase los pulmones. Use una careta o mascarilla contra el polvo si la operación genera mucho polvo.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones corporales serias.
- **Revise para ver si hay desalineación o atoramiento de piezas móviles, ruptura de piezas o toda otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la aspiradora. Si se daña la herramienta, llévela a servicio antes de volver a utilizarla.** Numerosos accidentes son causados por herramientas mal cuidadas.
- **Sólo utilice accesorios recomendados por el fabricante para cada modelo en particular.** Accesorios que pueden ser adecuados para una aspiradora pueden significar un riesgo de lesiones si se emplean con otra aspiradora.
- **Apague siempre la máquina antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.**
- **No coloque las manos u objetos dentro del accesorio de barra giratoria, ya que esto podría hacer que la herramienta funcione de forma incorrecta o causar lesiones.**
- **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías ni el aparato fuera del rango de temperaturas especificado en las instrucciones.** Si realiza la carga en forma incorrecta o fuera de las temperaturas del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendios.
- **No permita que gasolina, aceites, productos a base de petróleo, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico.** Dichos productos contienen compuestos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.
- **Verifique que un técnico de reparación calificado haga el mantenimiento usando solo repuestos idénticos.** De esta manera se mantiene la seguridad del product.
- **Este producto no contiene piezas que puedan repararse.**
- **No cargue la batería en lugares mojados o húmedos. No lo utilice, guarde o cargue la paquete de baterías o la unidad en lugares donde la temperatura sea inferior a 10 °C (50 °F) o superior a 38 °C (100 °F).** No guarde la herramienta a la intemperie ni en el interior de vehículos.
- **Sólo cargue el paquete de baterías con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo paquete de baterías puede significar un riesgo de incendio si se emplea con un paquete de baterías diferente.
- **Utilice las herramientas eléctricas sólo con los paquetes de baterías específicamente indicados.** El empleo de paquetes de baterías diferentes puede presentar un riesgo de incendio.
- **No exponga el paquete de baterías o una herramienta al fuego o a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a temperatura sobre los 130 °C (265 °F) puede provocar explosiones.
- **Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta aspiradora de mano. Si presta a alguien esta aspiradora de mano, facilítele también las instrucciones.**

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones por contacto con piezas móviles, retire la batería antes de realizar tareas de mantenimiento.

ADVERTENCIA:




Riesgo de lesiones. El cepillo puede arrancar inesperadamente. Extraiga la batería antes de efectuar tareas de limpieza y de servicio técnico.

ADVERTENCIA:







Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, no abandone el aparato cuando esté enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes repararlo.

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves.
	AVISO:	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a daños a la propiedad).

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	Alerta de seguridad	Indica un peligro posible de lesiones personales.
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Alerta de condiciones húmedas	No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.
	Cabello largo	Riesgo de que el cabello largo quede atrapado en la entrada de aire.
	Colector de polvo	No utilice la unidad hasta mientras no esté asegurada la colector de polvo.
	Símbolo de reciclado	Este producto contiene baterías de litio (Li-ion). Es posible que algunas leyes municipales, estatales o federales prohíban desechar las baterías de níquel-cadmio en la basura normal. Consulte a las autoridades reguladoras de desechos para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles.
V	Volts	Voltaje
min	Minutos	Tiempo
==	Corriente continua	Tipo o característica de corriente
n_0	Velocidad en vacío	Velocidad de rotación, en vacío
.../min	Por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc., por minuto

Este es un producto de “tipo doméstico”, lo que significa que está destinado diseñado para uso doméstico.

ARMADO

DESEMPAQUETADO

Este producto requiere armarse.

- Extraiga cuidadosamente de la caja el aparato y los accesorios. Todos los elementos enumerados en la sección Incluye se deben **Incluir** al momento de la compra.

ADVERTENCIA:

Las piezas incluidas en esta sección de *Armado* no vienen ensambladas en el producto de fábrica y requieren la instalación por parte del cliente. El uso de un producto que pueda haber sido armado de manera incorrecta podría provocar lesiones personales graves.

- Si hay alguna pieza dañada o faltante, appeler le 1-800-525-2579.

ADVERTENCIA:

Si falta o está dañada alguna pieza, no utilice este producto sin haber reemplazado la pieza. Usar este producto con partes dañadas o faltantes puede causar lesiones serias al operador.

ADVERTENCIA:

No intente modificar este producto ni hacer aditamentos ni accesorios no recomendados para el mismo. Cualquier alteración o modificación constituye maltrato el cual puede causar una condición peligrosa, y como consecuencia posibles lesiones corporales serias.

MONTAJE DE LA ASPIRADORA

Vea la figura 1, página 8.

- Apague la unidad y quite la batería.
- Coloque la aspiradora sobre una superficie plana en posición vertical.
- Empuje el mango en la aspiradora y deslícelo hacia abajo para asegurarlo.

Para quitar el mango:

- Inserte un objeto pequeño en el orificio de la parte posterior del mango y presione firmemente.
- Tire del mango hacia arriba y retírelo de la aspiradora.

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA:

No permita que su familiarización con las herramientas lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión grave.

ADVERTENCIA:

Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta cuando esté ensamblando partes, realizando ajustes, limpiando o cuando ésta no esté en uso. Retirando el paquete de baterías se evita arrancar accidentalmente la unidad, lo cual puede causar lesiones serias.

ADVERTENCIA:

No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado por el fabricante de esta producto. El empleo de aditamentos o accesorios no recomendados podría causar lesiones serias.

APLICACIONES

Esta producto puede emplearse para los fines siguientes:

- Limpieza liviana con aspiradora de superficies secas
- Tipo de doméstico

INSTALACIÓN/DESMONTAR DEL PAQUETE DE BATERÍAS

Vea la figura 2, página 9.

Para la instalación:

- Coloque el paquete de baterías en la aspiradora de mano. Alinee la costilla realzada exterior del paquete de baterías con la ranura interior del receptáculo para baterías de la herramienta.
- Asegúrese de que los pestillos situados en ambos lados del paquete de baterías entren completamente en su lugar, y de que el paquete quede bien fijo en la aspiradora de mano antes de empezar a utilizar éste.

Para retirarlo:

- Oprima los pestillos situados en ambos lados del paquete de baterías para soltar éste de la herramienta.

Para obtener instrucciones específicas de carga, lea el manual del operador que se incluye con el cargador y la batería.

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA ASPIRADORA

Vea la figura 3, página 9.

- **Para encender la aspiradora:** presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
- **Para detener la aspiradora:** presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO otra vez.

AJUSTES DE MODO

Vea la figura 3, página 9.

La aspiradora tiene tres modos y un rodillo giratorio CON ENCENDIDO/APAGADO para adaptarse a sus distintas necesidades de limpieza.

NOTA: La aspiradora arranca en el modo **MEDIO**.

- Pulse el botón **MÁS** para pasar al modo **ALTO**, para alfombras y suciedad más incrustada.
- Pulse el botón **MENOS** para pasar al modo **BAJO**, para suelos duros y suciedad cotidiana.

CÓMO APAGAR EL CEPILLO GIRATORIO

Vea la figura 3, página 9.

La barra giratoria puede usarse con el cepillo giratorio desactivado.

Para apagar los rodillos giratorios:

- Presione el botón de encendido/apagado del rodillo para desactivar el uso de los rodillos giratorios.

Para encender los rodillos giratorios:

- Presione el botón de encendido/apagado del rodillo giratorio nuevamente para volver a encender los rodillos.

NOTA: Si apaga la aspiradora mientras el cepillo giratorio está desactivado, cuando vuelva a encender la aspiradora, el cepillo giratorio se podrá por defecto en la configuración activada.

FUNCIONES DEL INDICADOR LED

Vea la figura 3, página 9.

La luz LED indicará el estado de la herramienta cuando la herramienta esté encendida.

ESTADO DE LA HERRAMIENTA	LED DEL MANGO	LED DE RODILLOS GIRATORIOS
Alto	Los 3 verdes	Blanco
Medio	Los 1 y 2 verdes	Blanco
Bajo	La 1 verdes	Blanco

ESTADO DE FALLA	LED DEL MANGO	LED DE RODILLOS GIRATORIOS
Batería baja	Rojo intermitente	Blanco
Batería agotada	Los 3 rojo	Blanco
Error*	Los 3 rojo	APAGADO
Rodillo atascado	Los 3 rojo	Rojo

*Limpie los rodillos giratorios y la ruta de aire. Deje que el motor se enfríe durante 10 minutos y luego reinicielo.

CÓMO USAR LA ASPIRADORA

Vea las figuras 4 y 5, página 9.

- Pase la aspiradora por el elemento o la superficie que desea limpiar.
- Inserte la batería y encienda la aspiradora.
- Seleccione el modo apropiado para la superficie que desee limpiar.
NOTA: Si es necesario, párese en la parte posterior del cabezal del piso y tire hacia atrás de la manija para reclinarsse y comenzar a limpiar.
- Cuando termine de aspirar, detenga la unidad y retire la batería.

CÓMO VACIAR/VOLVER A COLOCAR EL COLECTOR DE POLVO

Vea las figuras 6 y 7, página 10.

El recipiente para polvo debe revisarse, vaciarse y limpiarse periódicamente para optimizar el rendimiento.

Para vaciar el tanque:

- Retire el paquete de baterías.
- Presione el pestillo de liberación del colector de polvo y tire de él para quitarlo de la aspiradora.
- Sostenga el colector de polvo sobre el receptáculo de residuos.
- Presione la lengüeta de bloqueo en el fondo del colector de polvo para liberar la puerta.
- Agite el colector ligeramente o golpee los laterales para expulsar los residuos.
- Cierre la compuerta presionando firmemente hasta que el botón de bloqueo enganche.

Para volver a colocarlo:

- Coloque el colector de polvo y la aspiradora como se muestra en la imagen.
- Baje la parte inferior del colector de polvo sobre la aspiradora en ángulo y luego empuje la parte superior del colector hacia la aspiradora hasta que el pestillo de liberación encaje en su lugar.

MANTENIMIENTO

Este producto no contiene piezas que puedan repararse.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

ADVERTENCIA:

No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones corporales serias.

MANTENIMIENTO DE LA MANGUERA

Vea la figura 8, página 10.

La succión irregular puede ser causa de una manguera obstruida. **Para limpiar la manguera:**

- Retire el paquete de baterías.
- Inclíne el cuerpo de la aspiradora hacia afuera con respecto al cepillo giratorio y apóyelo en el piso.
- Presione el botón de liberación de la manguera para expulsar la manguera de cabezal de piso.
- Retire cualquier material extraño que obstruya o restrinja la manguera.
- Vuelva a instalar la manguera. Alinee la lengüeta de la manguera con el botón de liberación. Presione firmemente la lengüeta hasta que encaje en su lugar.
- **NOTA:** Asegúrese de que la manguera esté bien colocada antes de usar el producto.

COMO EXTRAER EL CEPILLO GIRATORIO PARA LIMPIARLO

Vea las figuras 9 y 10, página 10.

Los rodillos están ubicados dentro del cabezal del piso.

Para quitar el rodillo frontal:

- Retire el paquete de baterías.
- Gire la lengüeta situada en el extremo del rodillo giratorio aproximadamente 1/4 de vuelta para desbloquear el rodillo.
- Usando la lengüeta, gire el rodillo giratorio frontal hacia abajo alejándolo del cabezal del piso.

Para quitar el rodillo trasero:

- Retire el paquete de baterías.
- Gire la lengüeta situada en el extremo del rodillo giratorio aproximadamente 1/4 de vuelta para desbloquear el rodillo.
- Deslice el rodillo giratorio por la abertura y extraiga el cepillo del conjunto del cabezal del piso.

NOTA: Use tijeras o herramienta de mantenimiento de aspiradora para remover hebras o cabello atrapado en el cepillo giratorio utilizando los surcos de las tijeras.

Para volver a colocarlo:

- Inserte el rodillo giratorio en el conjunto del cabezal del piso.
- Alinee las lengüetas de la tapa con las muescas del conjunto y presione firmemente la tapa hasta que encaje.
NOTA: Asegúrese de que el extremo opuesto del cepillo giratorio esté alineado con el husillo del impulsor al presionar la tapa en la carcasa del conjunto.
- Gire la tapa del extremo 1/4 de giro para fijarla en su lugar.


LIMPIEZA/REEMPLAZO DEL FILTRO DE ESPUMA Y SEPARADOR

Vea las figuras 11 y 12, página 10.

- Retire la batería y el colector de polvo.
- Presione la lengüeta para abrir la tapa en la parte superior del colector de polvo.
- Retire el filtro de espuma del interior de la tapa.
- Enjuague el filtro de espuma con agua tibia. Apártelo y deje que se seque completamente.
- Vacíe el colector de polvo; enjuague el colector de polvo y el prefiltro con agua si es necesario. Antes de volver a colocarlo en la aspiradora tipo escoba, asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas.
NOTA: Deje que transcurran 24 horas para que las piezas se sequen por completo.
- Vuelva a insertar el filtro de espuma en la tapa.
- Cierre la tapa presionando firmemente hasta que el botón de bloqueo enganche.
- Vuelva a colocar el colector de polvo.

Al comprar piezas de repuesto, utilice el número de pieza recomendado del filtro de espuma (A32SV718).


PBLSV718

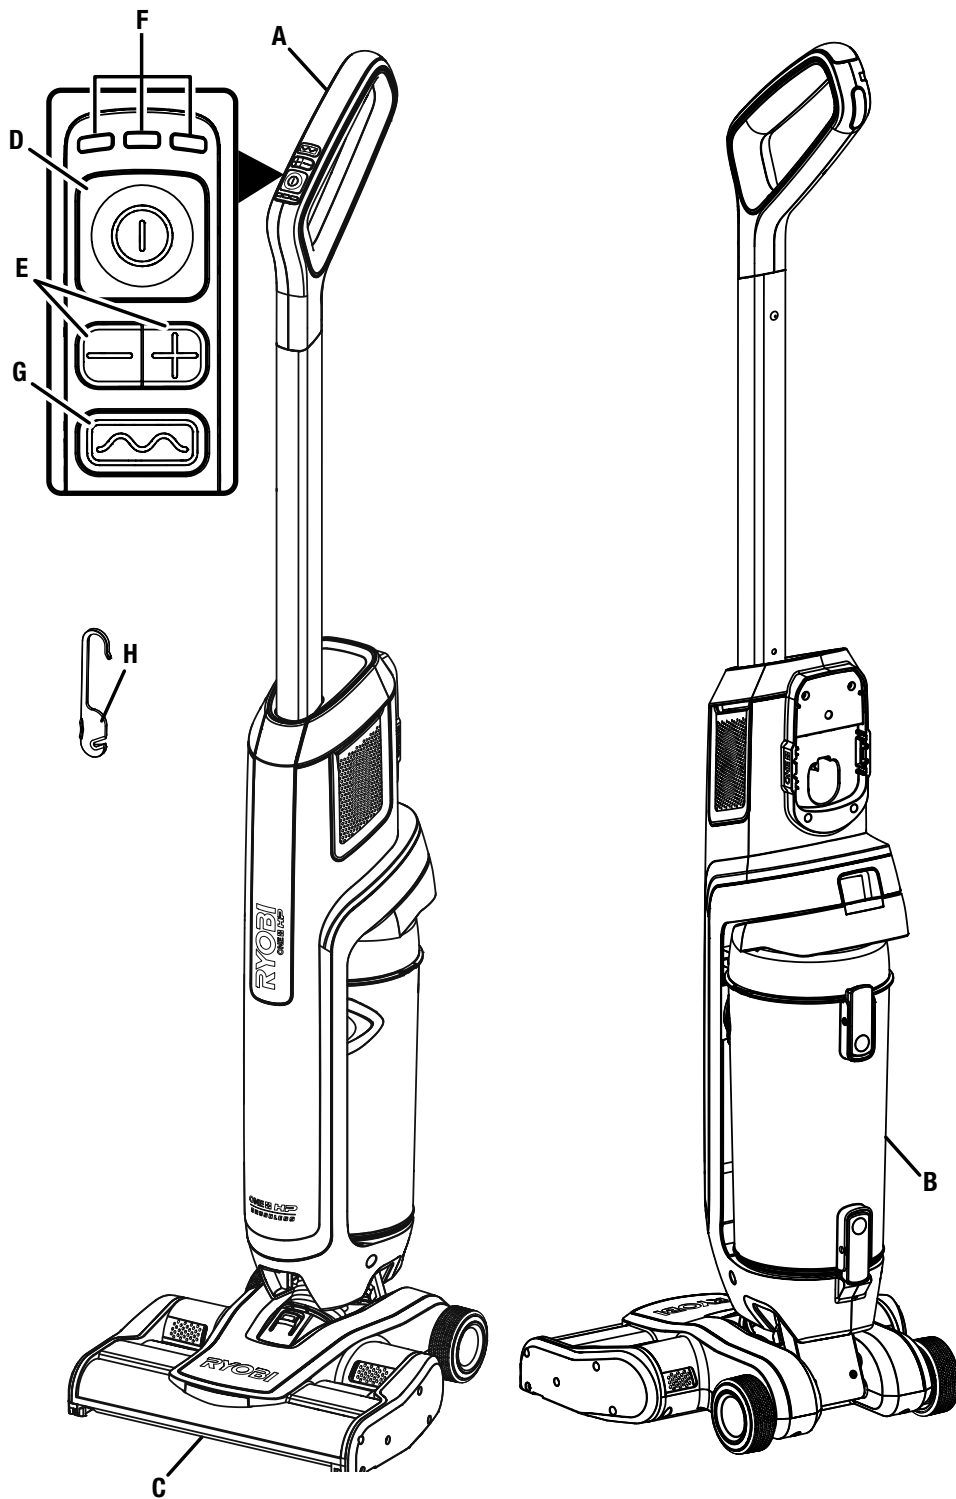

- A - Handle (poignée, mango)
- B - Dust bowl (réceptier à poussière, colector de polvo)
- C - Floor head (tête pour sol, cabezal de piso)
- D - ON/OFF button (interrupteur de marche/arrêt, botón de encendido/apagado)
- E - Mode buttons (boutons mode, botóns de modo)


- F - LED indicators (voyants del, indicadores LED)
- G - Roller bar ON/OFF button (bouton de marche/apagado de rodillo giratorio)
- H - Vacuum maintenance tool (outil d'entretien pour aspirateur, herramienta de mantenimiento de aspiradora)

FIG. 1

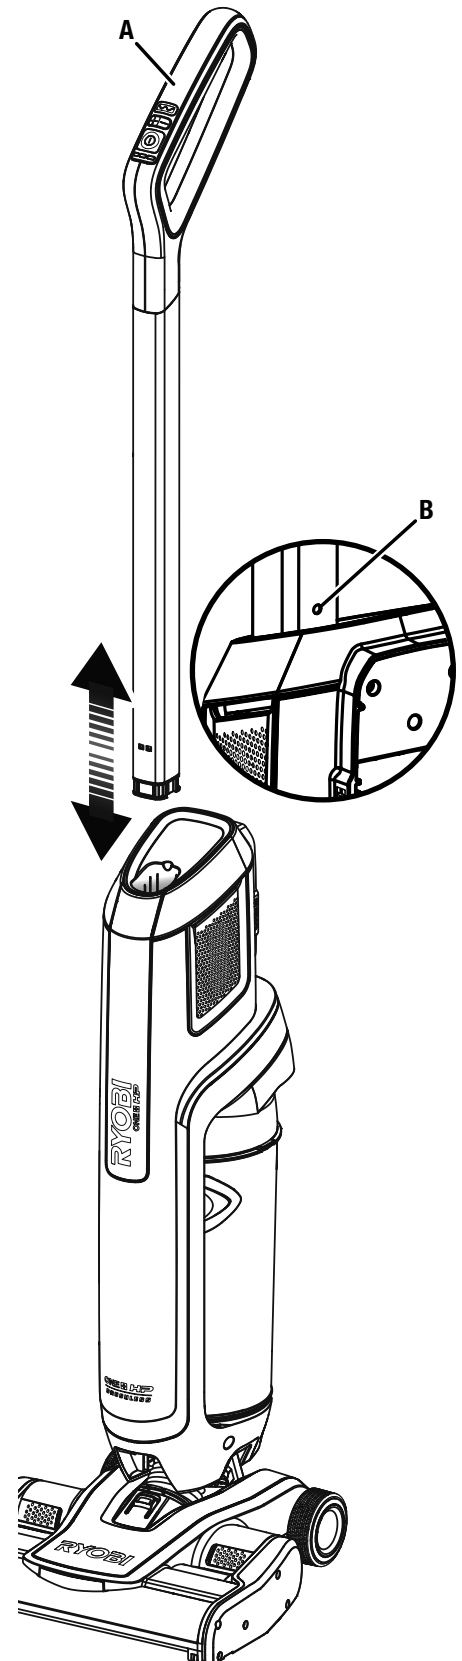


- A - Handle (poignée, mango)
- B - Hole (trou, orificio)

FIG. 2

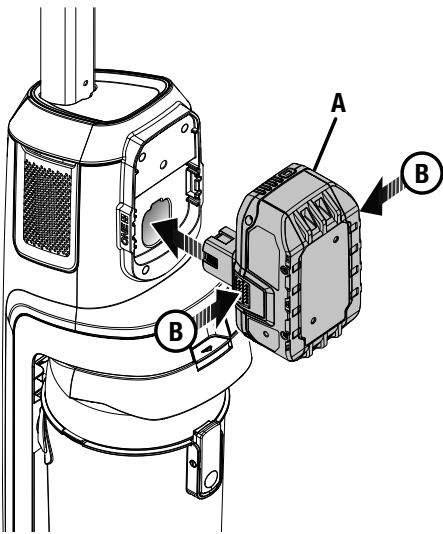

A - Battery pack (bloc-piles, paquete de baterías)
B - Latch (loquet, pestillo)

FIG. 3

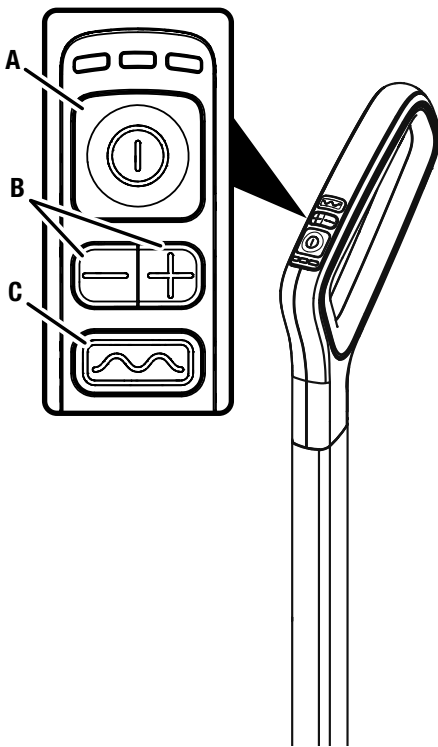

A - ON/OFF button (interrupteur de marche/arrêt, botón de encendido/apagado)
B - Mode buttons (boutons mode, botóns de modo)
C - Roller bar ON/OFF button (bouton de marche/arrêt des barres à tapis, botón de encendido/apagado de rodillo giratorio)

FIG. 4

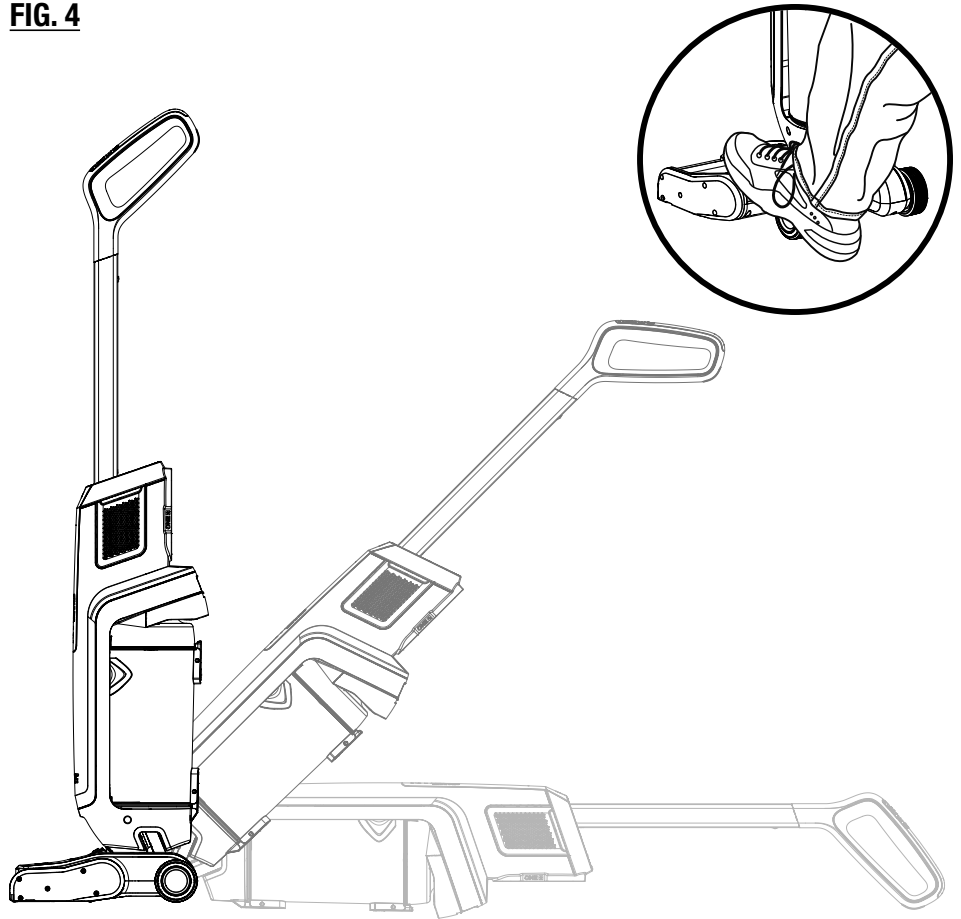


FIG. 5



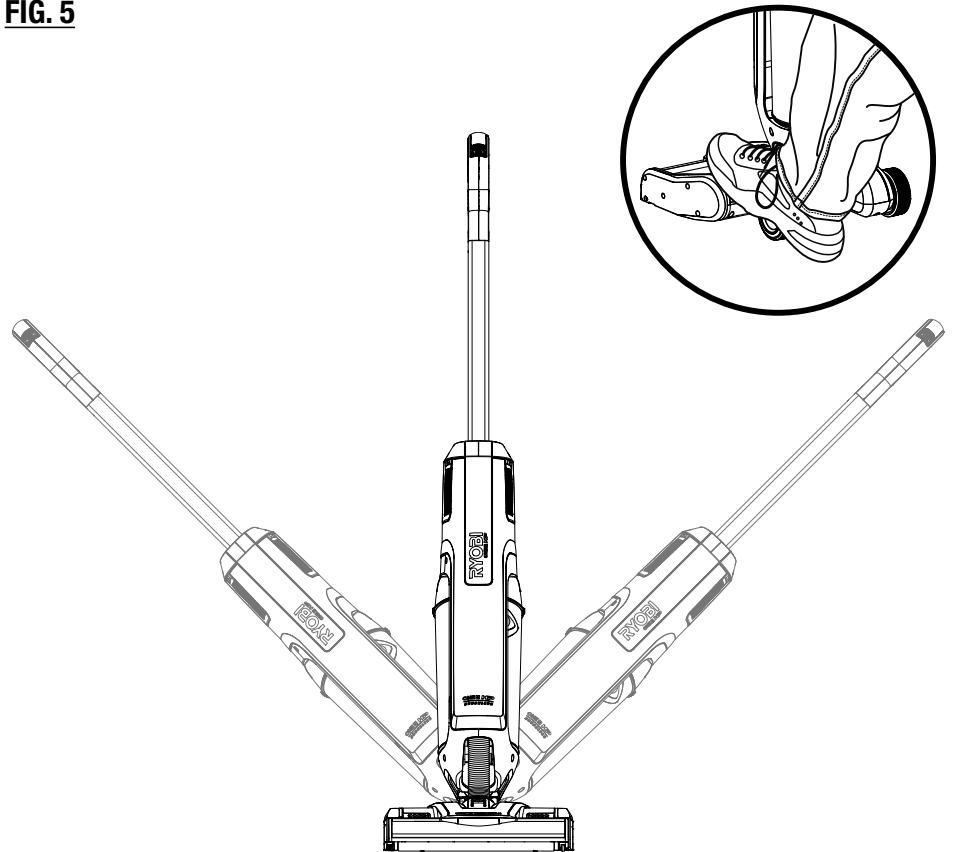


Fig. 6

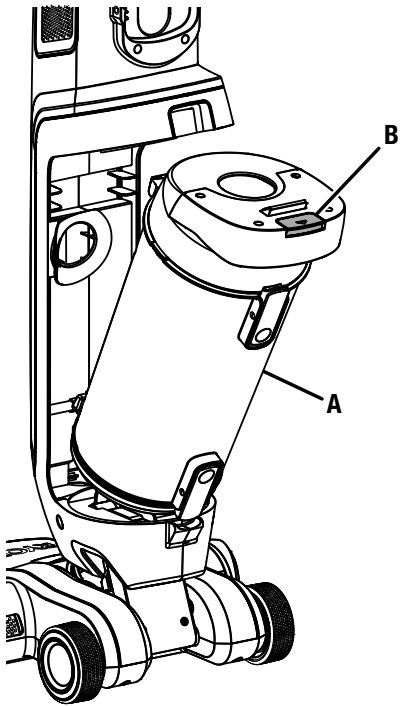


- A - Dust bowl (réceptier à poussière, colector de polvo)
 B - Dust bowl release latch (languette de dégagement du réceptier à poussière, pestillo de liberación del colector de polvo)

Fig. 7

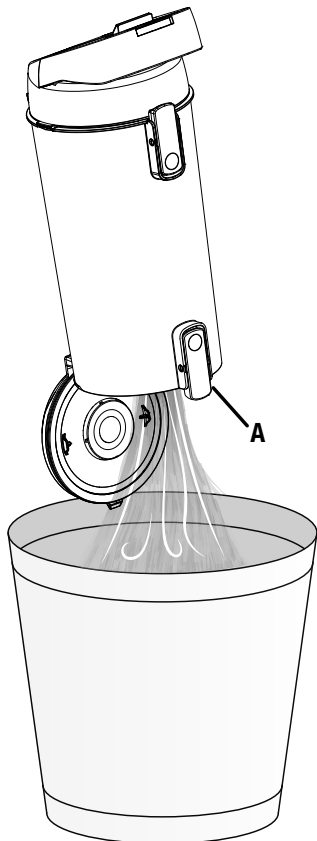


- A - Latch (loquet, pestillo)

Fig. 8

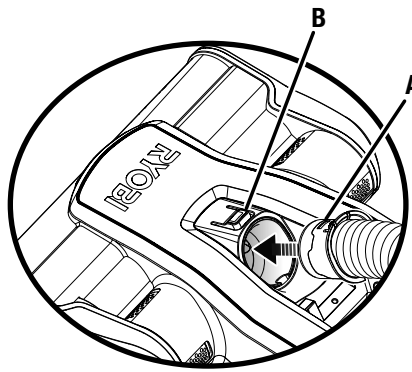


- A - Hose (tuyau, manguera)
 B - Hose release button (bouton de dégagement de la tuyau, perilla de liberación de manguera)

Fig. 9

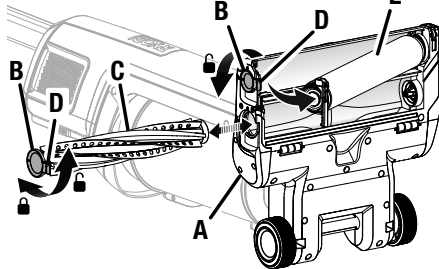


- A - Floor head (tête pour sol, cabezal de piso)
 B - End cap (capuchon d'extrémité, tapa del extremo)
 C - Rear roller bar (barre à tapis arrière, rodillo giratorio trasero)
 D - Tab (languette, lengüeta)
 E - Front roller bar (barre à tapis avant, rodillo giratorio delantero)

Fig. 10

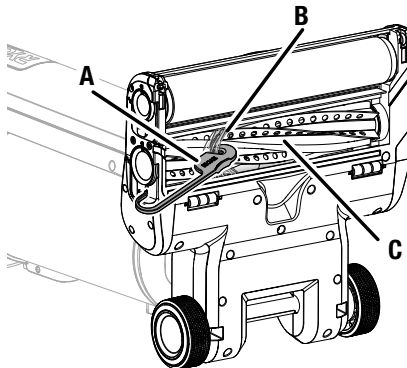


- A - Vacuum maintenance tool (outil d'entretien pour aspirateur, herramienta de mantenimiento de aspiradora)
 B - Tangled threads and hair (fils et cheveux emmêlés, hilo y pelo enredados)
 C - Roller bar (barre à tapis, rodillo giratorio)

Fig. 11

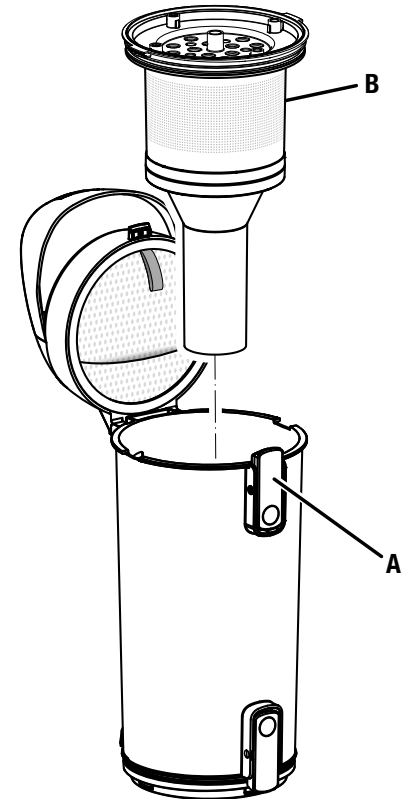

- A - Latch (loquet, pestillo)
 B - Pre-filter (préfiltre, prefiltro)

Fig. 12

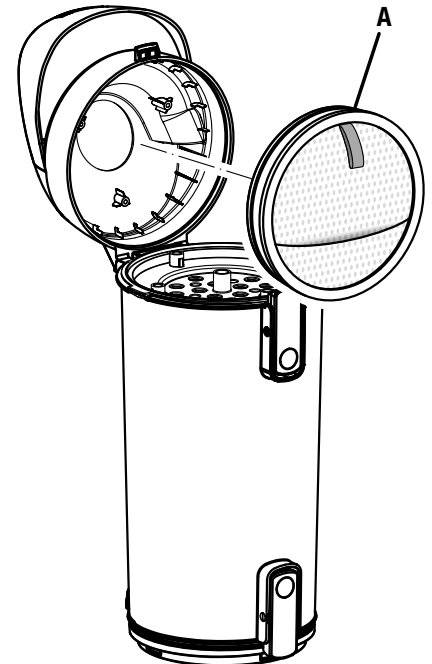

- A - Filter (filtre, filtro)



OPERATOR'S MANUAL/ONE+ 18V HIGH CAPACITY STICK VACUUM

MANUEL D'UTILISATION/ASPIRATEUR BALAI À HAUTE CAPACITÉ ONE+ DE 18 V
MANUAL DEL OPERADOR/ASPIRADORA TIPO ESCOBA DE ALTA CAPACIDAD DE
18 V ONE+
PBLSV718

To request service, purchase replacement parts,
locate an Authorized Service Center or obtain Customer or Technical Support:
Visit www.ryobitools.com or call **1-800-525-2579**

If any parts or accessories are damaged or missing, do not return this product to the store.
Call **1-800-525-2579** for immediate service.

Please obtain your model and serial number from the product data plate.
This product is covered under a 3-year limited Warranty. Proof of purchase is required.

MODEL NUMBER* _____ SERIAL NUMBER _____

**Model number on product may have additional letters at the end. These letters designate
manufacturing information and should be provided when calling for service.*

RYOBI is a trademark of Ryobi Limited and is used pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

Pour faire une demande de réparations ou obtenir des pièces de rechange, trouver un
Centre de réparations agréé pour obtenir un soutien technique ou le Service à la clientèle :
Visiter www.ryobitools.com ou en téléphonant au **1-800-525-2579**

Si des pièces ou accessoires sont manquantes ou endommagées, ne pas retourner
ce produit au magasin. Appeler immédiatement au **1-800-525-2579** pour obtenir de l'aide.

Inscrire les numéros de modèle et de série inscrits sur la plaque d'identification du produit.
Ce produit est couvert par une garantie limitée de trois (3) ans. Une preuve d'achat est exigée.

NUMÉRO DE MODÈLE* _____ NUMÉRO DE SÉRIE _____

**Le numéro de modèle sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent
les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.*

RYOBI est une marque de Ryobi Limited et est utilisée en vertu d'une licence accordée par Ryobi Limited.

Para obtener servicio, comprar piezas de repuesto, localizar un centro
de servicio autorizado y obtener Servicio o Asistencia Técnica al Consumidor:
Visite www.ryobitools.com o llame al **1-800-525-2579**

Si hay alguna pieza ou accesorios dañada o faltante, no devuelva este producto a la tienda.
Llame al **1-800-525-2579** para servicio técnico inmediato.

Obtenga su modelo y número de serie de la placa de datos del producto.
Este producto está cubierto con una garantía limitada de 3 años. Se solicita prueba de la compra.

NÚMERO DE MODELO* _____ NÚMERO DE SERIE _____

**El número de modelo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información
de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.*

RYOBI es una marca de Ryobi Limited y se utiliza conforme a una licencia otorgada por Ryobi Limited.

TTI CONSUMER POWER TOOLS, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622 • Phone 1-800-525-2579
États-Unis, Téléphone 1-800-525-2579 • USA, Teléfono 1-800-525-2579

www.ryobitools.com