


# HOW TO GET STARTED

**⚠ WARNING:** This How To Get Started sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or property damage, user must read and understand operator's manual before using this product.

***For detailed instructions on how to perform any of the steps below, please see the operator's manual.***

- 1 Attach 4-finger pistol grip sprayer to high pressure hose and then attach high pressure hose to outlet valve on sprayer.
- 2 Place 1 gallon or 5 gallon container on unit.
- 3 Lock the sprayer trigger then remove nozzle tip guard and spray tip from sprayer.
- 4 Place intake tube into paint station container and return tube into a waste container.
- 5 Turn prime/spray lever to PRIME and High/Low pressure control to LOW pressure.
- 6 Plug in the paint station. Press and release the Manual Valve Release button and turn (I) ON / (O) OFF switch ON.
- 7 When paint or stain begins to flow through return tube, move return tube to the paint container.
- 8 Point sprayer (without guard and spray tip in place) into waste container. Turn prime/spray lever to SPRAY and spray until pure paint or stain comes out.
- 9 Turn unit off. Lock sprayer trigger and install tip guard and desired spray tip on sprayer.
- 10 Turn unit on and turn HIGH/LOW pressure control from LOW to HIGH.
- 11 Unlock sprayer trigger. Unit is ready to spray.

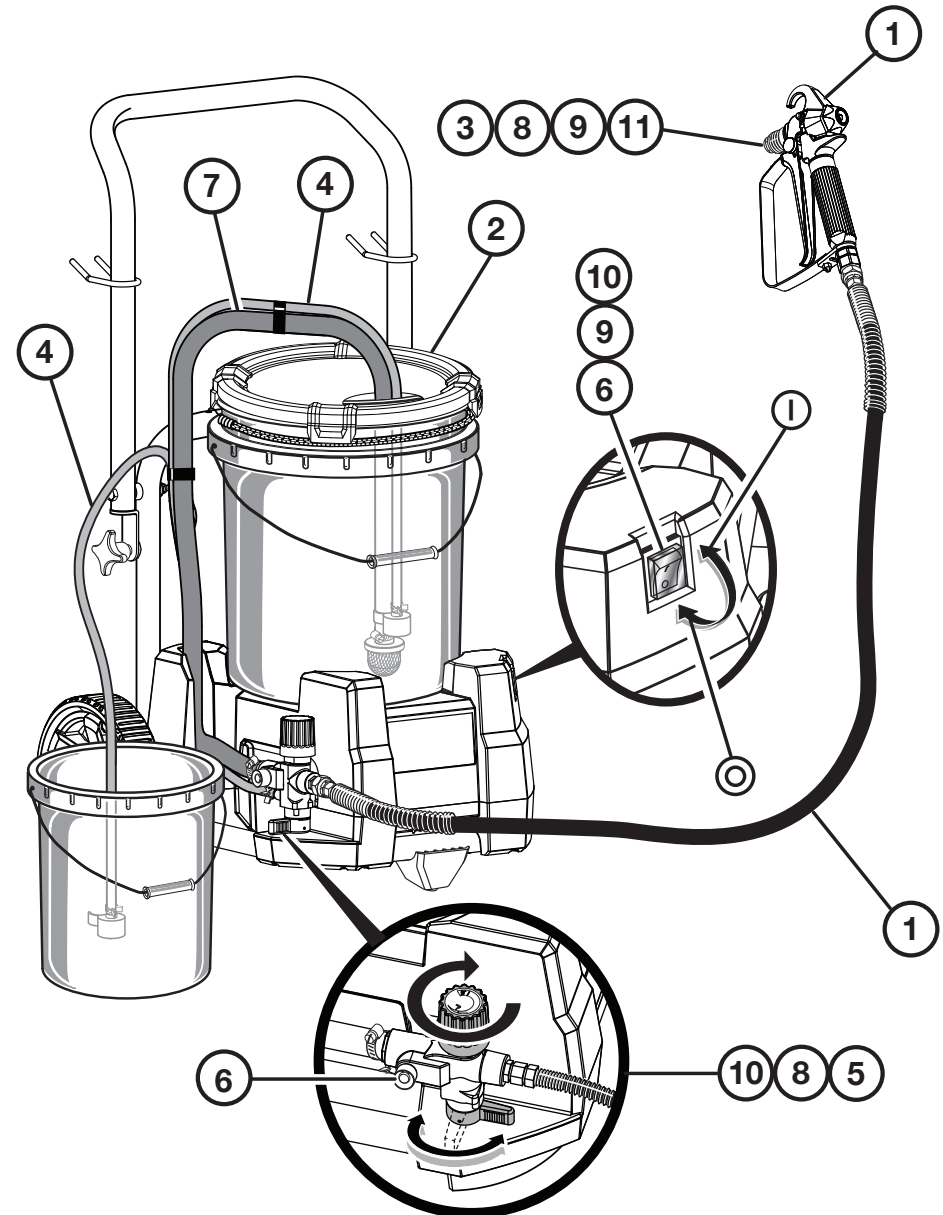

***\*For set-up when using the paint roller,  
please see the operator's manual.***

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le présent feuillet intitulé « Pour débiter l'utilisation du produit » ne remplace en aucune façon le manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures et de dommages matériels, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

## POUR DÉBUTER L'UTILISATION DU PRODUIT

***Pour obtenir des directives détaillées sur l'exécution des étapes suivantes, veuillez consulter le manuel d'utilisation.***

- 1** Fixer 4-doigt poignée pistolet pulvérisateur à tuyau à haute pression, puis raccorder le tuyau à haute pression pour vanne de sortie sur le pulvérisateur.
- 2** Place réservoir d'une capacité de 18,93 l (5 gal) ou 3,7 l (1 gal) sur l'unité.
- 3** Verrouiller la gâchette du pulvérisateur, puis retirer le dispositif de protection de la buse et l'embout de pulvérisation du pulvérisateur.
- 4** Placer le tube d'admission dans le réservoir de la station de peinture et placer le tube de retour dans un contenant à déchets.
- 5** Tourner le levier d'amorçage/de pulvérisation à la position « PRIME » (Amorçage) et régler le régulateur de haute et de basse pression à la position « LOW pressure » (Basse pression).
- 6** Brancher la station de peinture. Appuyer sur le bouton de la soupape de décharge manuelle et régler l'interrupteur « ON/OFF » (Marche/arrêt) à la position « ON » (MARCHE).
- 7** Quand la peinture ou la tache commence à couler par le tube de retour, déplacer le tube de retour au le réservoir de la station de peinture.
- 8** Diriger le pulvérisateur (sans que le dispositif de protection et l'embout de pulvérisation soient en place) dans le contenant à déchets. Tourner le levier d'amorçage/de pulvérisation à la position « SPRAY » (Pulvérisation) et pulvériser jusqu'à ce que de la peinture ou de la teinture pure soit expulsée.
- 9** Mettre l'unité à l'arrêt. Verrouiller la gâchette du pulvérisateur et installer le dispositif de protection de l'embout et l'embout de pulvérisation désiré sur le pulvérisateur.
- 10** Mettre l'unité en marche et tourner le régulateur de haute et de basse pression de la position « LOW » (Basse) à la position « HIGH » (Haute)
- 11** Déverrouiller la gâchette du pulvérisateur. L'unité est prête à être utilisée.

***\*Pour l'installation en vue de l'emploi avec le rouleau à peindre, veuillez consulter le manuel d'utilisation.***

**⚠ ADVERTENCIA:** Comprender esta hoja sobre Cómo comenzar no equivale a leer el manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

## CÓMO COMENZAR

***Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar cualquiera de los siguientes pasos, consulte el manual del operador.***

- 1** Coloque cuatro dedos pulverizador de pistola a la manguera de alta presión y luego conecte la manguera de alta presión a la válvula de salida del pulverizador.
- 2** Coloque un galón o contenedor de 18,93 l (5 gal) o 3,7 l (1 gal) en la unidad.
- 3** Trabe el gatillo del rociador y luego quite la protección de la punta de la boquilla y la punta para rociar del rociador.
- 4** Coloque el tubo de entrada en el contenedor de la estación de pintura y el tubo de retorno en el contenedor de desechos.
- 5** Coloque la palanca prime/spray (cebar/rociar) en CEBAR y el control de presión High/Low (alta/baja) en presión BAJA.
- 6** Enchúfelo en la estación de pintura. Presione y suelte el botón de liberación de válvula manual y coloque el interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) en ENCENDIDO.
- 7** Cuando pintura o mancha comienzan a fluir por tubo de retorno, mueve tubo de retorno al contenedor de la pintura.
- 8** Dirija el rociador (sin la protección ni la punta para rociar) hacia el contenedor de desechos. Coloque la palanca prime/spray en ROCIAR y rocíe hasta que salga pintura o barniz puros.
- 9** Apague la unidad. Trabe el gatillo del rociador e instale la protección de la punta y la punta para rociar deseada en el rociador.
- 10** Encienda la unidad y gire el control de presión HIGH/LOW de BAJA a ALTA.
- 11** Destrabe el gatillo rociador. La unidad esta lista para rociar.

***\*Para montar cuando pinte con rodillo, consulte el manual del usuario.***