

RYOBI

OPERATOR'S MANUAL SPRING ASSISTED FOLDING KNIFE RFK35A1

NOTICE:

Possession, carrying and transporting of this knife in some jurisdictions may be illegal. It is your responsibility to know the federal, state and local laws that may affect you.

WARNING:

Blade is extremely sharp, handle with care. The knife is not a toy and should be kept out of the reach of children. This product should be only used for intended purpose and not improperly such as chiseling, ice picking, prying or applying force onto the back of the blade. Keep blade away from fingers and body during use, opening and closing blade. Always cut away from yourself and others, and make sure liner lock is fully engaged before using. Improper use may result in serious personal injury.

WARNING:

This is a spring assisted knife that opens the blade rapidly with one hand. Keep a firm grip on the handle and keep fingers and body away from the opening blade to help prevent serious personal injury. Ensure the blade lock is engaged when carrying or not in use.

OPENING AND CLOSING THE KNIFE

See Figures 1 - 3.

To open the knife:

- Disengage the blade lock by sliding the blade lock switch to the unlocked position.
- Hold the knife vertically in one hand, keeping fingers away from the blade, as shown in figure 2.
- Open the knife by pushing outward on the thumb stud until the knife opens and liner lock secures the blade in place.

NOTE: The knife is spring assisted.

To close the knife:


- Ensure the blade lock switch is in the unlocked position.
- Hold the knife in one hand, keeping fingers away from the blade, as shown in figure 2.
- Push the liner lock to the left so that it no longer prevents the blade from closing, as shown in figure 3.
- Close the knife.

NOTE: Keep fingers away from the blade while closing.

- Engage the blade lock by sliding the blade lock switch to the locked position.


NOTE: The blade lock will function only when the knife is folded in the closed position.

FIG. 1

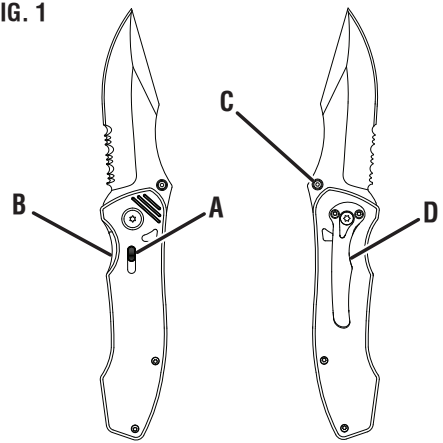


- A - Blade lock switch (mécanisme de blocage de la lame, botón de bloqueo de la hoja)
- B - Liner lock (mécanisme de blocage linéaire, casquillo de bloqueo)
- C - Thumb stud (rivet, abridor)
- D - Pocket clip (agrafe, clip para bolsillo)

FIG. 2

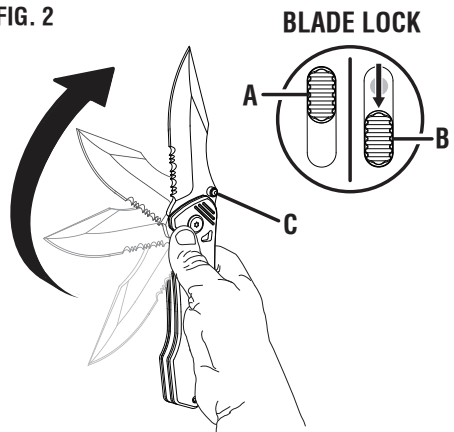

- A - Locked position (position verrouillée, posición de bloqueo)
- B - Unlocked position (position déverrouillée, posición de desbloqueo)
- C - Thumb stud (rivet, abridor)

FIG. 3

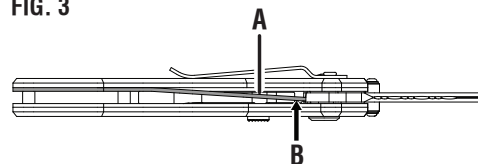

- A - Liner lock (mécanisme de blocage linéaire, casquillo de bloqueo)
- B - Push to unlock (pousser pour déverrouiller, empuje para desbloquear)

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622
1-800-525-2579 / www.ryobitools.com

MANUEL D'UTILISATION

COUTEAU PLIABLE À RESSORT

RFK35A1

AVIS :

La possession, le port et le transport de ce couteau sont illégaux dans certaines juridictions. Vous êtes responsable de la connaissance des lois fédérales, provinciales et locales pouvant s'appliquer à votre cas.

AVERTISSEMENT :

Manipuler la lame avec soin, car elle est très coupante. Ce couteau n'est pas un jouet et doit être gardé hors de la portée des enfants. Ce produit ne doit être utilisé que pour son usage prévu et ne doit pas être utilisé pour ciseler, piquer de la glace et éviter de plier ou presser le dos de la lame. Tenir la lame loin des doigts et du corps pendant son utilisation, son ouverture et sa fermeture. Toujours couper en éloignant le corps et les autres personnes et s'assurer que la mécanique de blocage linéaire lame est bien bloquée avant de l'utiliser. Une utilisation inappropriée peut causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT :

Ce couteau comprend un ressort pour ouvrir rapidement la lame à l'aide d'une seule main. Tenir fermement la poignée et garder les doigts et le corps éloignés lors de l'ouverture de la lame pour éviter les blessures graves. Assurez-vous que le cran d'arrêt de la lame est enclenché lorsque vous le transportez ou ne l'utilisez pas.

OUVERTURE ET FERMETURE DE LA LAME

Voir les figures 1 à 3.

Pour sortir la lame :

- Déclencher le mécanisme de blocage de la lame en glissant le verrou de lame en position de déverrouillage.
- Tenir le couteau à la verticale avec une main en tenant les doigts éloignés de la lame, comme illustré à la figure 2.
- Sortir la lame en poussant le rivet vers l'extérieur jusqu'à ce que la lame s'ouvre et que le mécanisme de blocage linéaire de la lame soit fermement en place.

NOTE : Ce couteau comprend un ressort d'ouverture.

Pour fermer la lame :

- Assurez-vous que le dispositif du cran d'arrêt est en position déverrouillée.
- Tenir le couteau avec une main en tenant les doigts éloignés de la lame, comme illustré à la figure 2.
- Pousser le mécanisme de blocage linéaire vers la gauche de manière à éviter la fermeture de la lame, comme illustré à la figure 3.
- Fermer la lame du couteau.

NOTE : Garder les doigts éloignés de la lame pendant sa fermeture.

- Enclencher le verrou de lame en glissant le verrou de lame en position de blocage.

NOTE : Le cran d'arrêt ne fonctionne que lorsque le couteau est plié dans la position fermée.

MANUAL DEL OPERADOR

CUCHILLO PLEGABLE ASISTIDO POR RESORTE

RFK35A1

AVISO:

La tenencia, el acarreo y el transporte de este cuchillo pueden ser ilegal en algunas jurisdicciones. Es su responsabilidad conocer las leyes federales, estatales y locales que puedan afectarlo.

ADVERTENCIA:

La hoja es extremadamente filosa, manipule con cuidado. El cuchillo no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Este producto solo se debe usar para los fines previstos y no para fines indebidos como cincelar, picar hielo, hacer palanca o aplicar fuerza en la parte posterior de la hoja. Mantenga la hoja alejada de los dedos y del cuerpo cuando use, abra o cierre la hoja. Siempre corte en dirección opuesta a usted o a otras personas, y asegúrese de trabar firmemente el seguro casquillo de bloqueo antes de usarlo. El uso indebido puede causar lesiones corporales graves.

ADVERTENCIA:

Este es un cuchillo asistido por resorte que abre la hoja rápidamente con una mano. Sostenga firmemente el mango y aleje los dedos y el cuerpo cuando abra la hoja para prevenir lesiones personales graves. Asegúrese de que el bloqueo de las cuchillas esté activado durante el transporte o cuando el dispositivo no se use.

APERTURA Y CIERRE DEL CUCHILLO

Vea las figuras 1 a 3.

Cómo abrir el cuchillo:

- Desenganche el bloqueo de la hoja deslizando el botón de bloqueo de la hoja hasta la posición de desbloqueo.
- Mantenga el cuchillo de forma vertical con una mano, con los dedos lejos de la hoja, tal como se muestra en la figura 2.
- Abra el cuchillo empujando el abridor hacia afuera con el pulgar hasta que el cuchillo se abra y el casquillo de bloqueo asegure la hoja.

NOTA: El cuchillo es asistido por resorte.

Cómo cerrar el cuchillo:

- Asegúrese de que el activador del bloqueo de las cuchillas esté en la posición desbloqueada.
- Mantenga el cuchillo con una mano, con los dedos lejos de la hoja, tal como se muestra en la figura 2.
- Empuje el casquillo de bloqueo hacia la derecha para permitir que la hoja se cierre, tal como se muestra en la figura 3.
- Cierre el cuchillo.

NOTA: Aleje los dedos de la hoja mientras la cierra.

- Enganche el bloqueo de la hoja deslizando el botón de bloqueo de la hoja hasta la posición de bloqueo.

NOTA: El bloqueo de las cuchillas funcionará solo cuando el cuchillo esté plegado en la posición cerrada.