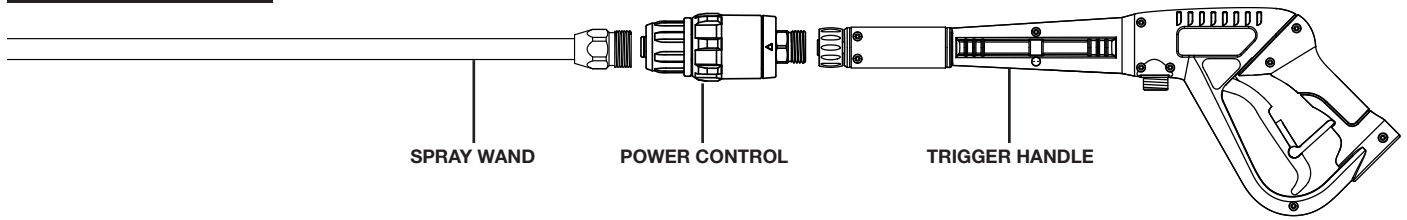


RYOBI**RY31019/RY31019VNM**

Power Control connects between trigger handle and spray wand

Rotating dial adjusts pressure to complete a variety of tasks

Fits most gas pressure washers with screw-on M22 Trigger Handle Couplers

⚠ WARNING:

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their pressure washer before using this accessory. Fits most pressure washers. Ensure compatibility and proper fit before using this accessory. Wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1 Risk of fluid injections, do not point at people, pets, electrical devices or the unit itself. Turn off the pressure washer, relieve the water pressure in the trigger handle, and lock the lock out on the trigger handle (if one is included with your pressure washer) before installing or changing accessories. For cold water use only. For outdoor use only – store indoors. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

Le régulateur Power Control s'insère entre la poignée à gâchette et la lance d'arrosage

Pour réaliser une variété de tâches, régler la pression en tournant le cadran

Convient à la plupart des laveuses à pression à essence avec coupleurs M22 vissables pour poignées à gâchette

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de sa laveuse à pression avant de l'utiliser. Convient à la plupart des laveuses à pression. S'assurer que l'accessoire est compatible et qu'il est bien installé avant de l'utiliser. Porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme Z87.1. Risque d'éclaboussures ; ne pas diriger vers des personnes, des animaux, des appareils électriques ou vers la laveuse. Éteindre la laveuse à pression, relâcher la pression d'eau de la poignée à gâchette puis fermer le verrou de la poignée à gâchette (si elle est incluse avec la laveuse à pression) avant d'installer ou de changer les accessoires. Utilisation à l'eau froide seulement. Pour utilisation à l'extérieur seulement – entreposer à l'intérieur. Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

Power Control se conecta entre el mango de gatillo y el tubo rociador

El disco giratorio ajusta la presión para completar varias tareas

Sirve para la mayoría de las lavadoras de presión de gasolina con acopladores con mango de gatillo M22 con rosca

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la lavadora de presión antes de usar este accesorio. Para la mayoría de las lavadoras de presión. Antes de usar el accesorio, asegúrese de que sea compatible y se ajuste correctamente. Use protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma Z87.1. Riesgo de inyección por fluidos; no apunte a personas, a mascotas, a dispositivos eléctricos o a la unidad misma. Apague la lavadora de presión, libere la presión de agua en el mango del gatillo y bloquee el seguro del mango del gatillo (si está incluido en su lavadora de presión) antes de instalar o cambiar los accesorios. Sólo para uso con agua fría. Sólo para uso en exterior; guárdese en el interior. Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también estas instrucciones.

Fits most brands / Convient à la plupart des marques / Se adapta a la mayoría de las marcas

TECHTRONIC INDUSTRIES POWER EQUIPMENT

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA
1-800-860-4050 ■ www.ryobitools.com

995000140
10-28-19 (REV:03)