



20 in. 40 VOLT LAWN MOWER QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA TONDEUSE 40 V, 20 po / GUÍA DE INICIAL RÁPIDA DE LA PODADORA 40 V 20 pulg.

RY401012/RY401012VNM

⚠ WARNING:

This insert sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.

⚠ WARNING:

Always remove start key and battery packs from lawn mower when assembling, adjusting, cleaning, unclogging, or when not in use. Place start key and battery packs out of the reach of children and untrained users when not in use. Follow these instructions to prevent accidental starting that could result in serious personal injury.

UNFOLDING AND ADJUSTING THE HANDLE ASSEMBLY

See Figures 1 - 2.

NOTICE:

Do not allow the starter cable to become pinched or trapped when raising the handle.

To raise the lower handle:

- Pull the handle adjustment knobs out and rotate 90 degrees.
- Raise the lower handle.
- Rotate the knob 90 degrees again to secure handle in place.

To raise the upper handle:

- Move both handle lock levers to the unlocked position.
- Fully extend the upper handle.
- Move both handle lock levers to the locked position to secure the upper handle in place.
- To retract the upper handle, move both handle lock levers to the unlocked position and push the upper handle into the lower handle. Move both levers to the locked position to secure.

INSTALLING THE GRASS CATCHER (FOR REAR BAGGING OPERATION)

See Figure 3.

NOTE: When using the grass catcher, do not install the mulching plug.

- Remove the start key and battery pack.

- Place the grass catcher onto the mower so the opening on the grass catcher covers the rear discharge opening and the grass catcher's metal locks are inside the slots on the mower housing.
- Gently push down on the grass catcher to ensure the metal locks are fully seated in the slots. The mower will not start if the metal locks are not fully seated.
- Reinstall the start key and battery pack when you are ready to mow.

INSTALLING THE MULCHING PLUG (FOR MULCHING OPERATION)

See Figure 3.

NOTE: When using the mulching plug, do not install the grass catcher.

- Remove the start key and battery pack.
- Insert the mulching plug into the mower's rear discharge opening and place the mulching plug's metal lock into the slot on the right side of the mower housing.
- Gently push down on the mulching plug to ensure the metal lock is fully seated in the slot. The mower will not start if the metal lock is not fully seated.
- Reinstall the start key and battery pack when you are ready to mow.

STARTING/STOPPING THE MOWER

See Figures 4 - 6.

NOTE: Mower will not start without the grass catcher or mulch plug attached, the start key installed, and the battery in the unit.

- Unfold the handle assembly and extend the upper handle as described earlier.

NOTE: The mower will not start if the handle assembly is not in the operating position.

- Raise the battery cover.
- Install the battery pack into the rear battery port.
- Insert the start key into the slot beside the battery storage compartment.
- Lower the battery cover and make sure it is securely closed.
- Pull the bail toward the handle. Press and release the start button to start the motor and blades.







NOTE: The blades will also start if the start button is pressed first and the bail is pulled after.

- To stop the mower, release the bail.

NOTE: The blade is disengaged each time the bail is released.

⚠ WARNING:

To avoid accidental starting that could result in serious personal injury, always remove the start key when moving or transporting the mower.

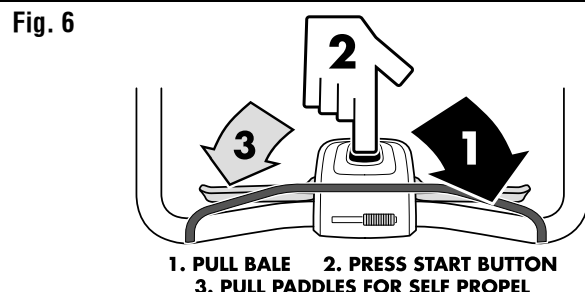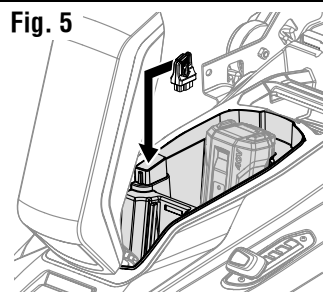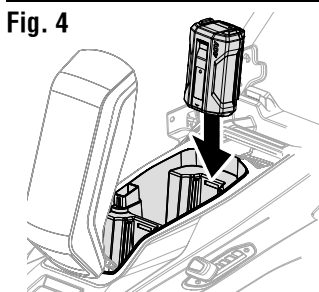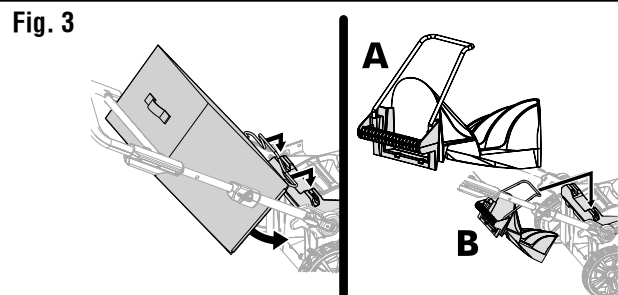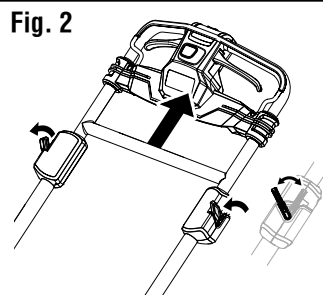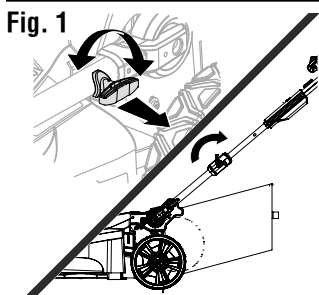

⚠ AVERTISSEMENT :

Ce feuillet n'est pas un substitut pour la lecture manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT :

Toujours enlever la clé de contact et les blocs-piles de la tondeuse à gazon pour procéder à l'assemblage, au réglage, au nettoyage et à la désobstruction ou lorsque l'on ne l'utilise pas. Garder la clé et les bloc piles de contact hors de la portée des enfants ou des utilisateurs inexpérimentés lorsque l'on n'utilise pas la tondeuse à gazon. Respecter ces instructions évitera un démarrage accidentel et les blessures graves.

DÉVOILEMENT ET AJUSTEMENT ENSEMBLE DE POIGNÉE

Voir les figures 1 et 2.

AVIS :

Veiller à ne pas pincer ou d'attraper le câble de démarreur lors du l'abaissement du poignée.

Pour soulever de la poignée inférieure :

- Pousser les boutons de réglage de la poignée vers l'extérieur et les tourner sur 90 degrés.
- Relever la poignée inférieure.
- Tourner à nouveau le bouton sur 90 degrés pour immobiliser la poignée en place.

Pour soulever la poignée supérieure :

- Déplacer les deux leviers de verrou de la poignée à la position déverrouillée.
- Déployer complètement la poignée supérieure.
- Déplacer les deux leviers de verrou de la poignée à la position verrouillée pour fixer la poignée supérieure en place.
- Pour rétracter la poignée supérieure, déplacer les deux leviers de verrou de la poignée à la position déverrouillée et pousser la poignée supérieure dans la poignée inférieure. Déplacer les deux leviers à la position verrouillée pour fixer.

INSTALLATION DU COLLECTEUR D'HERBE (POUR ARRIÈRE UTILISATION D'ENSACHAGE)

Voir la figure 3.

NOTE : En utilisant le collecteur d'herbe, ne pas installer le l'insert broyeur.

- Retirer la clé de démarrage et bloc-piles.
- Placer le collecteur d'herbe sur la tondeuse pour que l'ouverture du collecteur d'herbe couvre l'ouverture de décharge arrière et les verrous de métal du collecteur d'herbe dans les fentes sur le corps de la tondeuse.
- Pousser doucement sur le collecteur d'herbe pour assurer que les verrous de métal sont entièrement insérés dans les fentes. La tondeuse ne démarrera pas si les verrous de métal ne sont pas entièrement insérés.
- Réinstaller la clé de démarrage et le bloc-piles dès le moment de la tonte.

INSTALLATION DE BOUCHON DE PAILLAGE (POUR LE PAILLAGE)

Voir la figure 3.

NOTE : Lorsque vous utilisez le bouchon de paillage n'installez pas le bouchon de paillage.

- Retirer la clé de démarrage et bloc-piles.
- Insérer le bouchon de paillage dans l'ouverture de décharge arrière de la tondeuse et placer le verrou en métal du bouchon de paillage dans la fente sur le côté gauche du corps de la tondeuse.
- Pousser doucement sur le bouchon de paillage pour assurer que le verrou de métal est entièrement inséré dans la fente. La tondeuse ne démarrera pas si le verrou de métal n'est pas entièrement inséré.
- Réinstaller la clé de démarrage et le bloc-piles dès le moment de la tonte.

DÉMARRAGE / ARRÊT DE LA TONDEUSE

Voir les figures 4 à 5.

NOTE : La tondeuse ne démarrera pas si le collecteur d'herbe ou l'insert broyeur n'est pas en place, si la clé de démarrage n'est pas installée et si les piles ne se trouvent pas dans l'unité.

- Déplier l'assemblage de la poignée et déployer la poignée supérieure comme décrit ci-haut.

NOTE : La tondeuse ne démarrera pas si l'ensemble de la poignée n'est pas en position de fonctionnement.

- Ouvrir la couvercle des piles.
- Insérer le bloc-piles dans la prise arrière de la pile.
- Insérer la clé de démarrage dans la fente à proximité du compartiment de rangement de pile.
- Fermeture la couvercle des piles et s'assurer que la couvercle tiennent fermement.
- Tirer l'anse vers la poignée. Appuyer et relâcher le bouton pour démarrer la tondeuse.

NOTE : Les lames démarrer également si le bouton de démarrage sont enfoncé en premier et que l'anse vers la est enfoncé après.

- Pour arrêter la tondeuse, relâcher l'anse.

NOTE : La lame est désengagée chaque fois qu'on relâche l'anse.

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour éviter le démarrage accidentel pouvant causer des blessures graves, toujours retirer la clé de démarrage lors du déplacement ou du transport de la tondeuse.

⚠ ADVERTENCIA:

Leer esta hoja agregada no equivale a leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto.

⚠ ADVERTENCIA:

Siempre retire de la herramienta el paquete de pilas al montarle piezas, hacerle ajustes, limpiarla o tenerla desocupada. Coloque la llave de inicio y los paquetes de baterías fuera del alcance de los niños y de toda persona no capacitada en el uso de la misma. Si sigue estas instrucciones evitará un arranque accidental que podría provocar lesiones personales graves.

DESPLIEGAR Y AJUSTAR EL CONJUNTO DE MANGOS

Vea las figuras 1 y 2.

AVISO:

No permita que se enreden el cable del arrancador pellizque al levantar de los mangos.

Para levantar el mango inférieure:

- Tire de las perillas de ajuste del mango hacia afuera y gire a 90 grados.
- Levantar el mango inférieure.
- Gire la perilla 90 grados nuevamente para asegurar el mango en su lugar.

Para levantar el mango superior:

- Mueva ambas palancas de seguro del mango hacia la posición desbloqueada.
- Extienda totalmente el mango superior.
- Mueva ambas palancas de seguro del mango hacia la posición bloqueada para asegurar el mango superior en su lugar.
- Para retraer el mango superior, mueva ambas palancas de seguro del mango hacia la posición desbloqueada y empuje el mango superior hacia el mango inferior. Mueva ambas palancas hacia la posición bloqueada para asegurar el mango en su lugar.

INSTALACIÓN DEL RECEPTOR DE HIERBA (OPERACIÓN DE ENSACADO TRASERO)

Vea la figura 3.

NOTA: Cuando se usa el receptor de hierba, no instala el tapón para trituración.

- Retire la llave del arranque y paquete de baterías.
- Coloque el receptor de hierba en la podadora de modo que la abertura del receptor cubra la abertura de descarga trasera y los dispositivos de seguridad de metal del receptor queden insertados en las ranuras de la carcasa de la podadora.
- Empuje el receptor de hierba suavemente hacia abajo para asegurarse de que los dispositivos de seguridad de metal queden bien insertados en las ranuras. La podadora no arrancará si los dispositivos de seguridad de metal no quedan bien colocados.
- Vuelva a instalar la llave del arranque y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

INSTALACIÓN DEL TAPÓN PARA TRITURACIÓN (PARA LA OPERACIÓN DE TRITURACIÓN)

Vea la figura 3.

NOTA: Cuando se usa el tapón para trituración, no instala el receptor de hierba.

- Retire la llave del arranque y paquete de baterías.
- Inserte el tapón de trituración en la abertura de descarga trasera y coloque el dispositivo de seguridad de metal del tapón en la ranura del lado derecho de la carcasa de la podadora.
- Empuje el tapón de trituración suavemente hacia abajo para asegurarse de que el dispositivo de seguridad de metal quede bien colocado en la ranura. La podadora no arrancará si el dispositivo de seguridad de metal no está bien colocado.
- Vuelva a instalar la llave del arranque y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PODADORA

Vea las figuras 4 a 6.

NOTA: La podadora no arrancará sin el receptor de hierba o el tapón de trituración colocado, la llave de arranque instalada y la batería en la unidad.

- Despliegue el conjunto del mango y extienda el mango superior como se explicó anteriormente.

NOTA: La podadora no arrancará si el conjunto del mango no está en posición operativa.

- Abra la tapa de las baterías.
- Instale el paquete de baterías en el puerto trasero de la batería.
- Coloque la llave del arranque en la ranura al lado de la compartimento de almacenamiento de la batería.
- Cierre la tapa de las baterías y asegúrese de que esté bien sujeto.

- Tire de la asa hacia el mango. Oprima y suelte el botón para arrancar la podadora.

NOTA: Las cuchillas también se encender si se se presiona primero el botón de arranque y luego se tira de la asa hacia el mango.

- Para detener la podadora, suelte de la asa.

NOTA: Las cuchillas dejan de funcionar cada vez que suelta la asa.

⚠ ADVERTENCIA:

Para evitar un arranque accidental que pueda provocar lesiones personales graves, siempre extraiga la llave de arranque cuando mueva o transporte la podadora.

TECHTRONIC INDUSTRIES POWER EQUIPMENT

998000253
5-6-20 (REV:01)

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622 USA
1-800-860-4050 • www.ryobitools.com