


GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RY40306



AVERTISSEMENT : Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

ASSEMBLAGE INITIAL


1 Fixation de la poignée à l'assemblage de la roue (voir page 7).

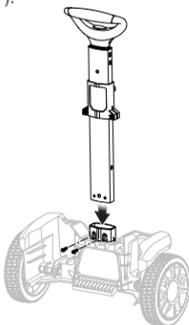


2 Installation de l'ensemble poignée et roue sur le nettoyeur à pression (voir page 7).

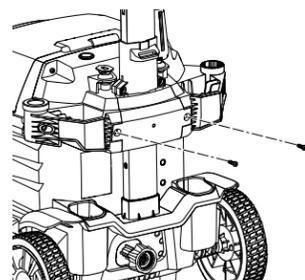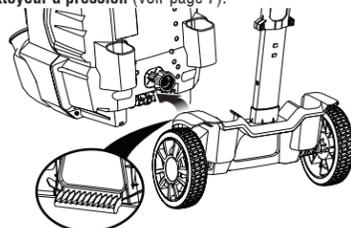


3 Installation de la lance de pulvérisation (voir page 7).





4 Connexion du flexible haute pression sur de poignée de gâchette (voir page 7).

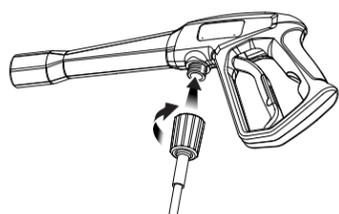

5 Connexion du flexible haute pression sur la pompe. Si vous devez vous raccorder à une source d'eau non pressurisée, installer l'adaptateur auto-amorçant. (voir page 8).

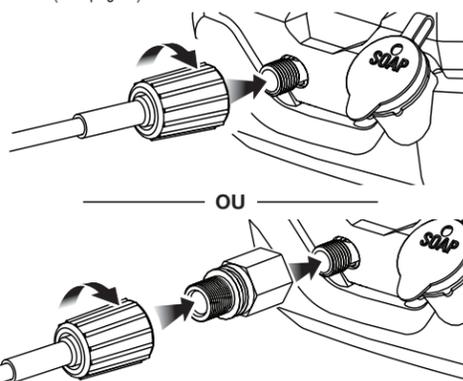

6 Connexion du tuyau d'arrosage ou tuyau à siphon au laveuse à pression (voir page 8).

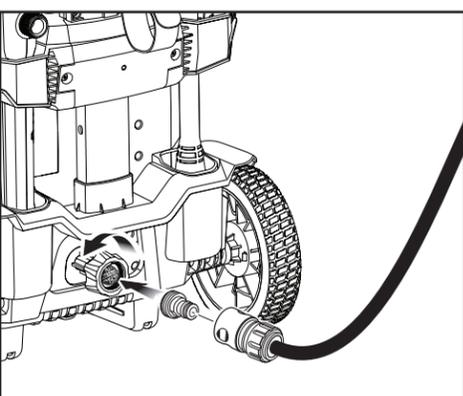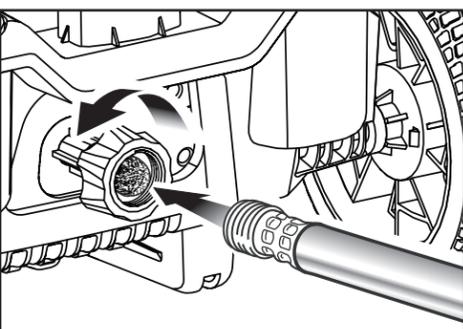

Desenrolle completamente la manguera de jardín o quítela completamente del carrito para evitar la formación de acodaduras.

Ouvrir complètement le robinet d'approvisionnement d'eau ou placer le tuyau-siphon dans la source d'eau.


Asegúrese de que no haya pérdidas.

Sin ninguna boquilla instalada, oprima el gatillo para liberar la presión del aire. Mantenga oprimido el gatillo hasta que aparezca un chorro constante de agua.


DÉMARRAGE DE L'APPAREIL

NOTE : Pour la première utilisation ou si l'appareil a été rangé pendant une longue période, il est recommandé d'utiliser une connexion sous pression avec un tuyau d'arrosage pour aider à amorcer l'appareil avant d'essayer de le connecter à un tuyau de siphon.


1 Installer la (les) bloc-pile(s) dans la laveuse à pression (voir page 9).

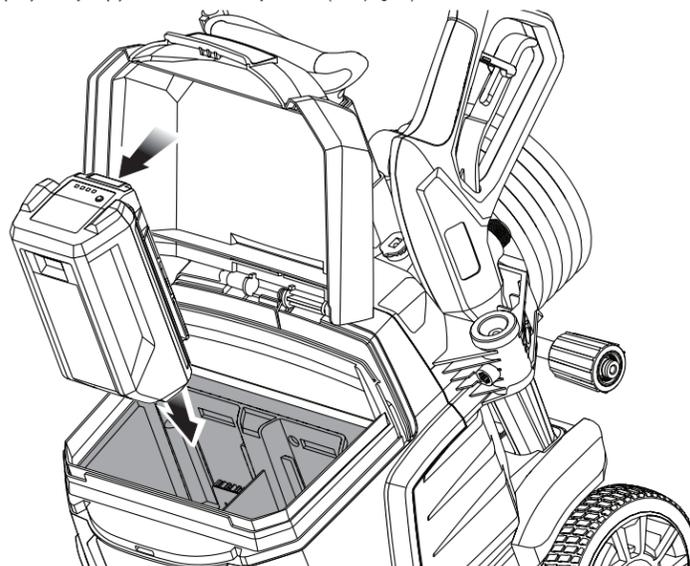

2 Mettre l'interrupteur à la position ON (1) (marche) pour démarrer le moteur (voir page 9).

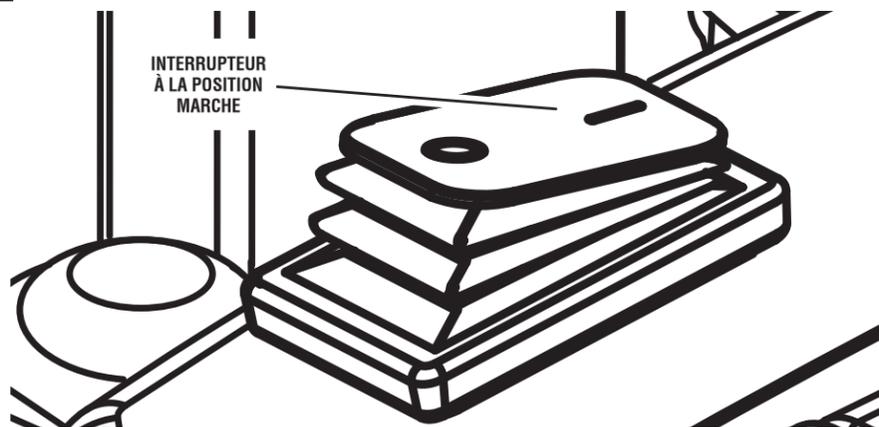


3 Une fois fini, mettre l'interrupteur à la position OFF (0) (arrêt) pour arrêter le moteur (voir page 9).

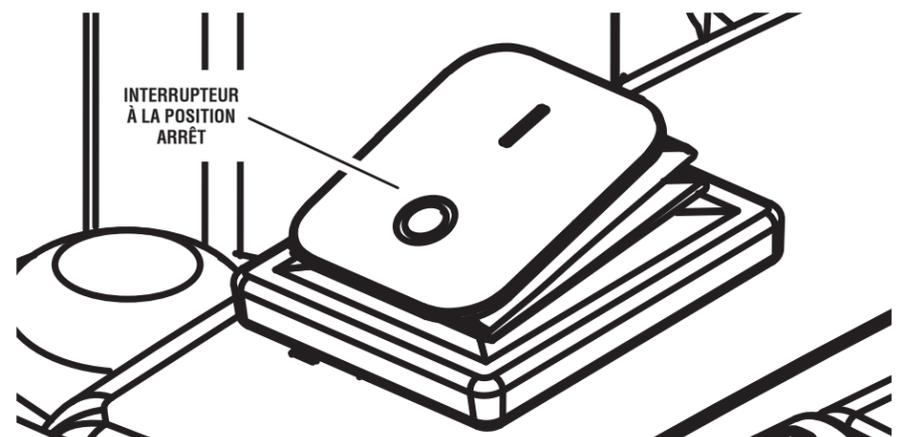


Il peut avoir de l'eau résiduelle dans la pompe en raison d'essai pour la performance.

UTILISATION DE DÉTERGENT


1 Verser le détergent dans le réservoir de savon (voir page 10).

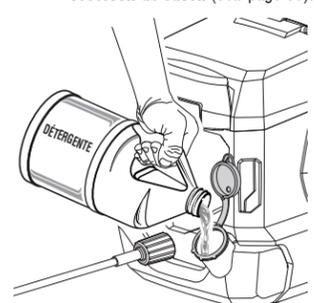

2 Installer la buse bleue ou noir détergente sur la lancette de pulvérisation (voir page 10).

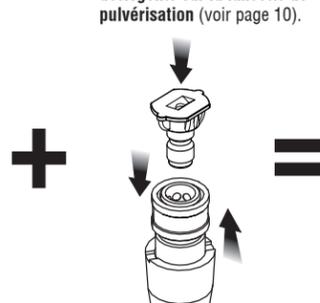

3 Appuyer sur la gâchette et attendre environ 5 secondes avant l'apparition du savon (voir page 11).

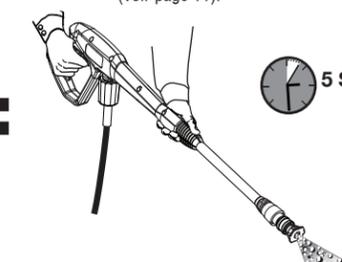

L'utilisation de la buse à savon activera l'injecteur de détergent avec une quantité de dilution de 20 pour 1. **AVERTISSEMENT !** Ne jamais utiliser de javellisant ou de détergent à base de solvant.

- Ces solutions endommageront la pompe
- Annuleront la garantie
- Endommageront les plantes et arbustes

GUIDE DE SÉLECTEUR DE BUSE

Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la buse adéquate à utiliser pour le travail à faire.

BUSE TURBO 15°	SAVON		PRESSION ÉLEVÉE (AUCUN SAVON LORS DE L'UTILISATION DE CES BUSES)	PRESSION FAIBLE (POUR SAVON OU RINÇAGE LÉGER)
	Buse Turbo	15°		
ABRASIF				
Béton, brique, maçonnerie	✓	✓	✓	
Parement, gouttières, maison		✓	✓	
Clotures, terrasse, patio		✓	✓	
Équipement de jardin, bateau, VR		✓	✓	
✓ Buse recommandée ✓ Utiliser avec prudence lors de certaines applications				

AVANT DE RANGER L'APPAREIL

1 Toujours ajouter un protecteur de pompe à l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger. Ceci augmentera énormément la durée de vie de la pompe. (Voir la page 12)

Protecteur de pompe disponible chez les détaillants locaux. Pour obtenir de l'aide, appelez le service à la clientèle au 1-800-525-2579.

Pour cet ajout, suivre les instructions fournies avec le protecteur de pompe du fabricant.



Tirez le meilleur parti de votre achat! Visitez le site www.ryobitools.com pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-800-525-2579.

RYOBI