


RYOBI™

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RY40703


⚠ AVERTISSEMENT : Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

ASSEMBLAGE INITIAL


1 Installation de la poignée (voir page 7).

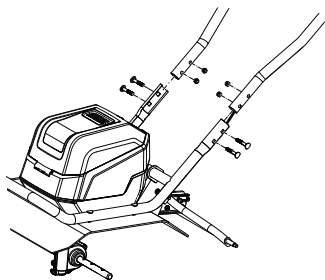


2 Installation du roues (voir page 7).

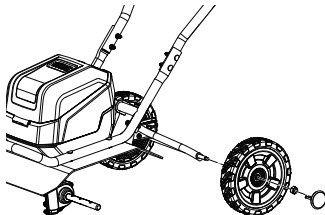


3 Installation des dents intérieure (voir page 7).

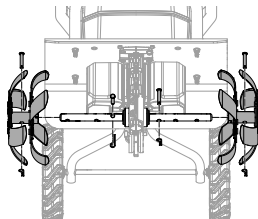


4 Installation des dents extérieure (voir page 7).

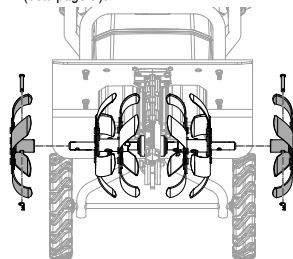

5 Installation de l'ensemble de la barre de résistance (voir page 7).

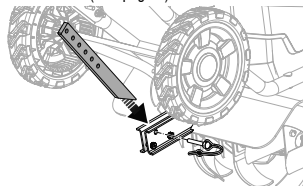


6 Changement de position des roues (voir page 8).

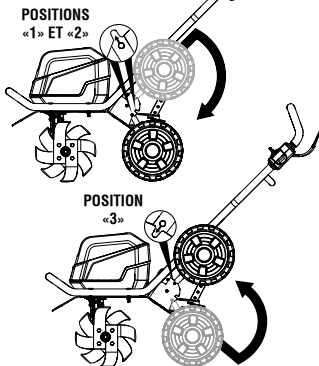

DÉMARRAGE DE L'APPAREIL

1 Aligner les nervures sur le bloc-piles avec les rainures de la prise de pile et insérer le bloc-piles sur la cultivateur (voir page 8).

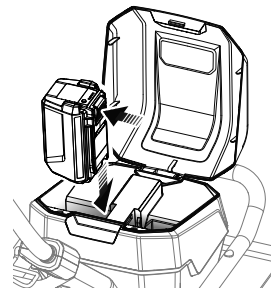

2 Appuyer et maintenir enfoncé sur le bouton de démarrer. Tirer la barre vers la poignée et relâcher le bouton de démarrage dès que le cultivateur démarre (voir page 8).



Tirez le meilleur parti de votre achat! Visitez le site www.ryobitools.com pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-800-525-2579.