
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RY802700/RY8C2700

AVERTISSEMENT: Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

ASSEMBLAGE INITIAL

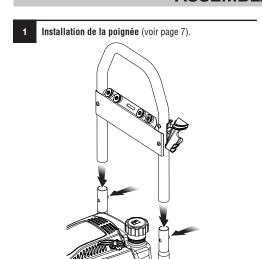


Connexion du lance de pulvérisation sur de poignée de nâchette (voir page 8).




Raccordement du tuyau haute pressi<u>o</u>n à la poignée à

Raccordement du tuyau haute pression à la pompe

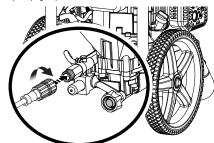


Dérouler complètement et redresser le tuyau haute pression pour éviter les pincements.

Raccordement du boyau d'arrosage à la laveuse à

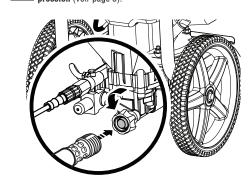

Dérouler complètement le boyau d'arrosage ou le retirer complètement du dévidoir pour éviter les






S'assurer qu'il n'y aucune fuite.




Sans buse installée, appuyer sur la gâchette pour libérer la pression d'air. Tenir la gâchette enfoncée jusqu'à ce qu'un jet d'eau régulier apparaisse.

Ajout d'une pleine bouteille de lubrifiant fournie dans la laveuse à pression (voir page 9).

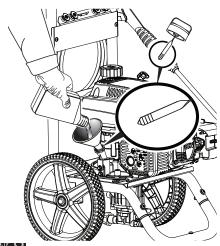

Tourner le robinet à essence à OFF (fermé) avant d'aiouter le lubrifiant.



EVITER TOUTE INCLINAISON DE L'APPAREIL!









DÉMARRAGE DE L'APPAREIL (À FROID)


Ajout d'essence (voir page 10).

AVIS:





Ne pas utiliser d'essence E15 ou E85 dans ce produit. Une telle utilisation représente une violation de la loi fédérale et endommagera l'appareil et annulera la garantie. Utiliser seulement de l'essence sans plomb ne contenant pas plus de 10 % d'éthanol.

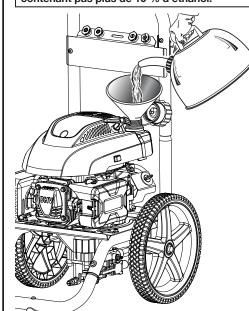


Ce moteur est un moteur 4 temps. Ne pas mélanger d'essence et de lubrifiant ensemble.



Mélanger le stabilisateur de carburant et le carburant selon les directives du fabricant avant de le verser


Tourner le robinet à essence à OPEN (ouvrir)

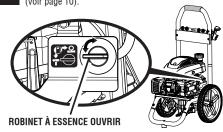

Tirer complètement le levier d'étrangleur jusqu'à START (démarrage) (voir page 10).



Tirer le poignée du lanceur et corde pour démarrer (voir

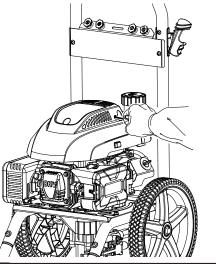


Laisser fonctionner le moteur pendant quelques secondes puis déplacer l'étrangleur à la position OFF (démarrage) (voir page 10).

LEVIER D'ÉTRANGLEUR À OFF (DÉMARRAGE)



REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL (DÉMARRAGE À CHAUD)


Tirer le poignée du lanceur et corde pour démarrer

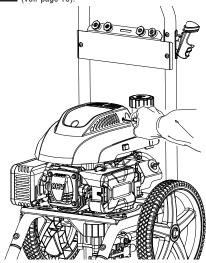

Si l'appareil ne démarre pas :

- vérifier et assurer une quantité suffisante d'essence ;
- vérifier si la position de l'étrangleur est correcte ;
- essayer de démarrer à nouveau.

UTILISATION DE DÉTERGENT

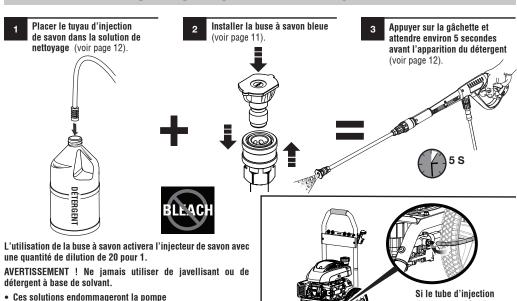


GUIDE DE SÉLECTEUR DE BUSE

Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la buse adéquate à utiliser pour le travail à faire.

. Annuleront la garantie

• Endommageront les plantes et arbustes

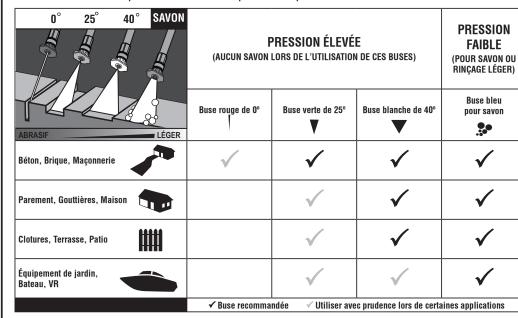

AVANT DE RANGER L'APPAREIL

Toujours ajouter un protecteur de pompe à l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger. Ceci augmentera rmément la durée de vie de la pompe. (Voir la page 13)

Protecteur de pompe disponible chez les détaillants locaux. Pour obtenir de l'aide, appelez le service à la clientèle au 1-800-860-4050.

Pour cet ajout, suivre les instructions fournies avec le protecteur de pompe du fabricant.



de savon se détache

le réinstaller ici

de la laveuse à pression,

Tirez le meilleur parti de votre achat! Visitez le site www.ryobitools.com pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-800-860-4050.