


# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RY803100

**AVERTISSEMENT :** Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

## ASSEMBLAGE INITIAL

1 Installation du poignée (voir page 7).

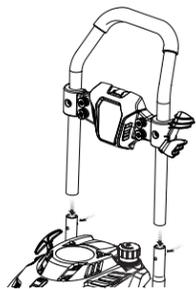


2 Connexion du lance de pulvérisation sur de poignée de gâchette (voir page 7).




3 Retirer le capuchon de la borne positive (+). Raccorder le câble femelle rouge au câble mâle rouge à la borne positive (+). (Voir page 7.)


NOTE : Complètement charger la batterie avant à utiliser (voir page 16).

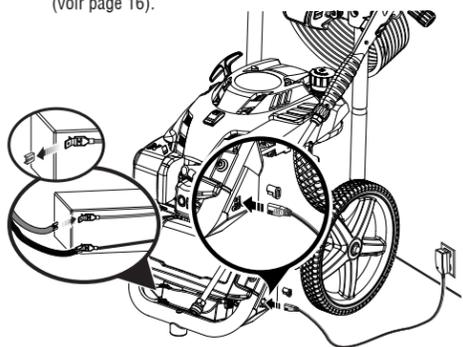

4 Raccordement du tuyau haute pression à la poignée à gâchette (voir page 8).

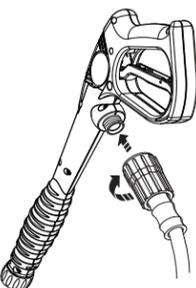


5 Raccordement du tuyau haute pression à la pompe (voir page 8).

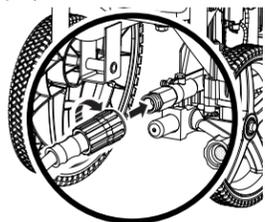

Dérouler complètement et redresser le tuyau haute pression pour éviter les pincements.

6 Raccordement du tuyau d'arrosage à la laveuse à pression (voir page 8).

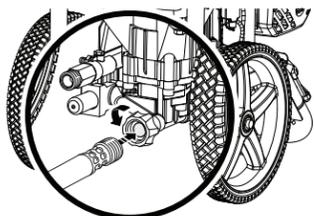


Dérouler complètement le boyau d'arrosage ou le retirer complètement du dévidoir pour éviter les pincements.

Ouvrir complètement le robinet d'approvisionnement d'eau.

S'assurer qu'il n'y aucune fuite.

Sans buse installée, appuyer sur la gâchette pour libérer la pression d'air. Tenir la gâchette enfoncée jusqu'à ce qu'un jet d'eau régulier apparaisse.

7 Ajout d'une pleine bouteille de lubrifiant fournie dans la laveuse à pression (voir page 10).

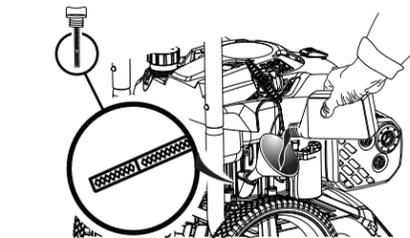

Tourner le robinet à essence à OFF (fermé) avant d'ajouter l'huile.


Déposer l'appareil sur une surface plane pour que le moteur soit à niveau. Retirer la jauge d'huile, l'essuyer complètement et la replonger dans l'orifice (sans toutefois la visser) et vérifier le niveau de lubrifiant.

## DÉMARRAGE DE L'APPAREIL (À FROID)

1 Ajout d'essence (voir page 10).

**AVIS :**


Ne pas utiliser d'essence E15 ou E85 dans ce produit. Une telle utilisation représente une violation de la loi fédérale et endommagera l'appareil et annulera la garantie. Utiliser seulement de l'essence sans plomb ne contenant pas plus de 10 % d'éthanol.

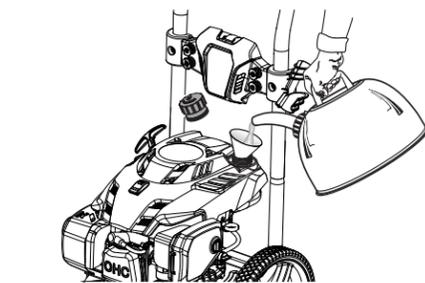


Ce moteur est un moteur 4 temps. Ne pas mélanger d'essence et d'huile ensemble.

Mélanger le stabilisateur de carburant et le carburant selon les directives du fabricant avant de le verser dans le réservoir.


2 Tourner le robinet de carburant à la position OUVERT (voir page 11).

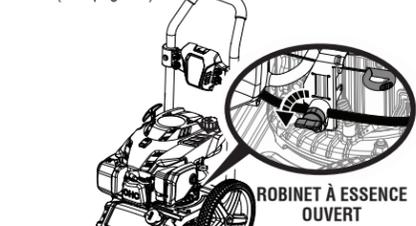


3 Tirer l'étrangleur vers la position DÉMARRAGE (voir page 11).

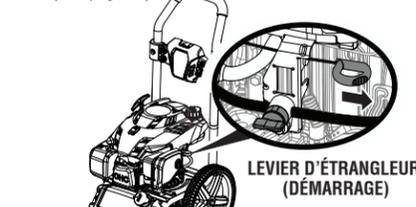

4 Pousser le dessus de l'interrupteur du moteur pour le mettre à la position MARCHÉ (voir page 11).

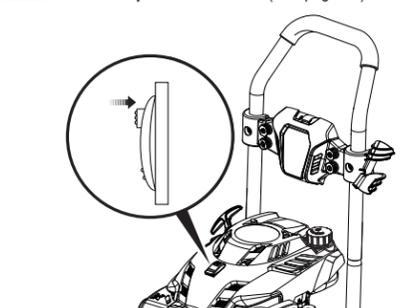


5 Glisser le bouton de verrouillage vers le bas et maintenir le bouton tout en poussant le commutateur du moteur à la position OUVERT. Le moteur peut également être démarré en tirant la poignée de démarrage à rappel jusqu'à ce que le moteur démarre. (Voir page 11).

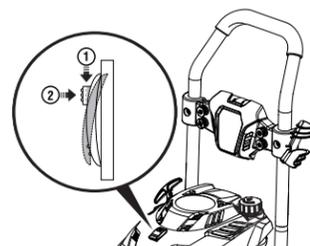


GLISSEZ LE BOUTON DE VERROUILLAGE LE BAS ET APPUYEZ L'INTERRUPTEUR DE MOTEUR VERS DÉMARRAGE

OU TIRER LE LANCEUR À RAPPEL VERS

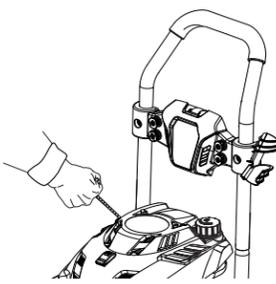


Si le moteur ne démarre pas après chaque tentative du lanceur de rappel ou pousser l'interrupteur du moteur à la position START (démarrage), appuyer sur la gâchette pour libérer la pression d'eau avant de tenter de redémarrer.

6 Laisser fonctionner le moteur pendant quelques secondes puis déplacer l'étrangleur à la position de marche (voir page 11).

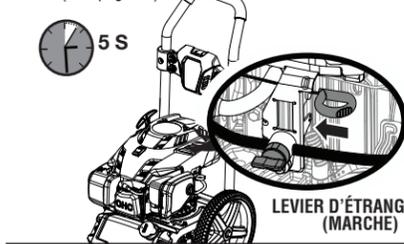

## REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL (DÉMARRAGE À CHAUD)

1 Tirer le poignée du lanceur avec corde pour démarrer Mettre l'interrupteur du moteur à la position MARCHÉ (voir page 11).

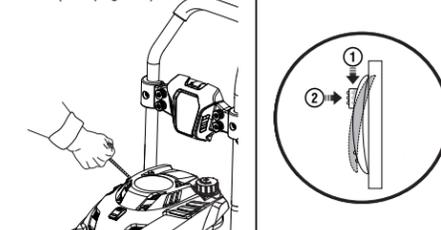


Si l'appareil ne démarre pas :


- vérifier et assurer une quantité suffisante d'essence ;
- vérifier si la position de l'étrangleur est correcte ;
- essayer de démarrer à nouveau.

## UTILISATION DE DÉTERGENT

1 Verser le détergent pour laveuse à pression dans le réservoir de savon (voir page 13).

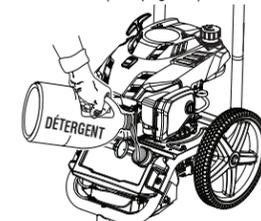

2 Installer la buse bleu (voir page 12).




3 Appuyer sur la gâchette et attendre environ 5 secondes avant l'apparition du détergent (voir page 13).



L'utilisation de la buse à savon activera l'injecteur de détergent avec une quantité de dilution de 20 pour 1. AVERTISSEMENT ! Ne jamais utiliser de javellisant ou de détergent à base de solvant.

- Ces solutions endommageront la pompe
- Annuleront la garantie
- Endommageront les plantes et arbustes

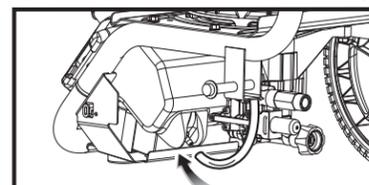

Si le tube d'injection de détergent se détache de la laveuse à pression, le réinstaller ici.

## GUIDE DE SÉLECTEUR DE BUSE

Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la buse adéquate à utiliser pour le travail à faire.

0° 25° 40° SAVON	PRESSION ÉLEVÉE (AUCUN SAVON LORS DE L'UTILISATION DE CES BUSES)			PRESSION FAIBLE (POUR SAVON OU RINÇAGE LÉGER)
	Buse rouge de 0°	Buse verte de 25°	Buse blanche de 40°	Buse bleu pour savon
ABRASIF				
LEGER				
Béton, Brique, Maçonnerie	✓	✓	✓	✓
Parement, Gouttières, Maison		✓	✓	✓
Clotures, Terrasse, Patio		✓	✓	✓
Équipement de jardin, Bateau, VR		✓	✓	✓
	✓ Buse recommandée	✓ Utiliser avec prudence lors de certaines applications		

## AVANT DE RANGER L'APPAREIL


1 Toujours ajouter un protecteur de pompe à l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger. Ceci augmentera énormément la durée de vie de la pompe. (Voir la page 14)

Protecteur de pompe disponible chez les détaillants locaux. Pour obtenir de l'aide, appelez le service à la clientèle au 1-800-860-4050.

Pour cet ajout, suivre les instructions fournies avec le protecteur de pompe du fabricant.



## ÉVITER TOUTE INCLINAISON DE L'APPAREIL !

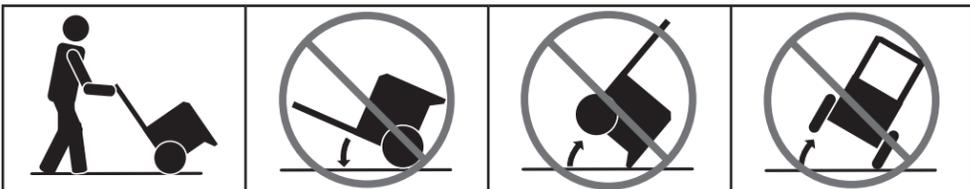

Tirez le meilleur parti de votre achat ! Visitez le site [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-800-860-4050.