


GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RY80940 SÉRIE



AVERTISSEMENT : Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

ASSEMBLAGE INITIAL


1 Rélever la poignée (voir page 8).

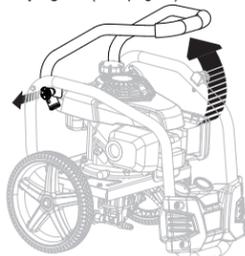

2 Installation du support de la poignée à gâchette, du support de la lance d'arrosage, et du compartiment de rangement du tuyau flexible (voir page 8).

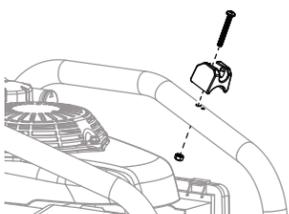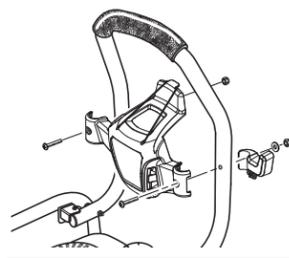


3 Assemblage de la poignée à gâchette (voir page 9).



4 Raccordement du tuyau haute pression à la poignée à gâchette (voir page 9).




6 Raccordement du tuyau haute pression à la pompe (voir page 9).

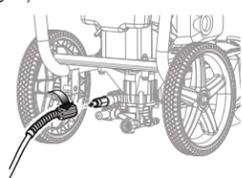

Dérouler complètement et redresser le tuyau haute pression pour éviter les pincements.

7 Raccordement du boyau d'arrosage à la laveuse à pression (voir page 9).

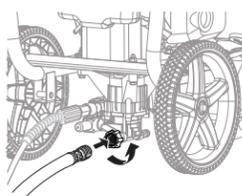


Dérouler complètement le boyau d'arrosage ou le retirer complètement du dévidoir pour éviter les pincements.

Ouvrir complètement le robinet d'approvisionnement d'eau.

S'assurer qu'il n'y a aucune fuite.

Sans buse installée, appuyer sur la gâchette pour libérer la pression d'air. Tenir la gâchette enfoncée jusqu'à ce qu'un jet d'eau régulier apparaisse.


8 Ajout d'une pleine bouteille d'huile fournie dans la laveuse à pression (voir page 10).

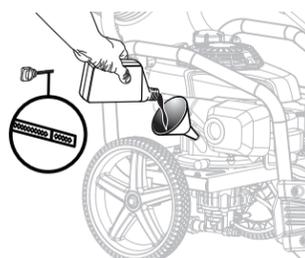

Tourner le robinet à essence à OFF (fermé) avant d'ajouter l'huile.

Déposer l'appareil sur une surface plane pour que le moteur soit à niveau. Retirer la jauge d'huile, l'essuyer complètement et la replonger dans l'orifice (sans toutefois la visser) et vérifier le niveau d'huile.


ÉVITER TOUTE INCLINAISON DE L'APPAREIL !

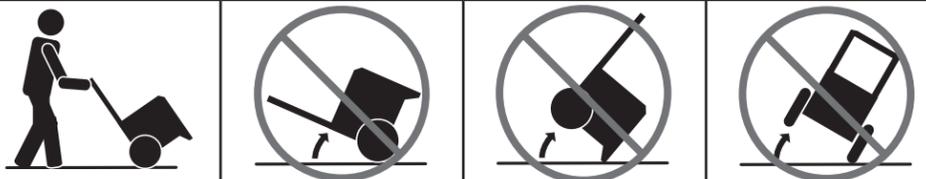

DÉMARRAGE DE L'APPAREIL (À FROID)

1 Ajout d'essence (voir page 10).


AVIS :
Ne pas utiliser d'essence E15 ou E85 (ou un carburant contenant plus de 10 % d'éthanol) dans ce produit. Une telle utilisation représente une violation de la loi fédérale et endommagera l'appareil et annulera la garantie.

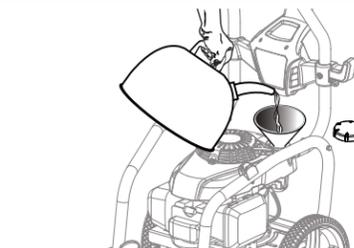


Ce moteur est un moteur 4 temps. Ne pas mélanger d'essence et d'huile ensemble.

Ajouter un stabilisateur de carburant chaque fois que l'on remplit de l'essence dans l'appareil.


2 Tourner le robinet à essence à ON (ouvert) (voir page 11).

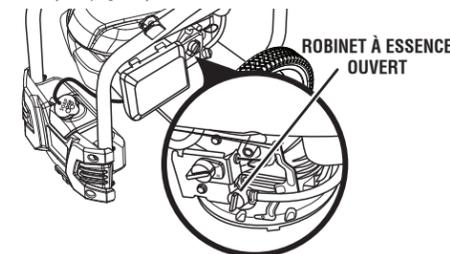


3 Placer le levier d'étrangleur la position de démarrage (voir page 11).

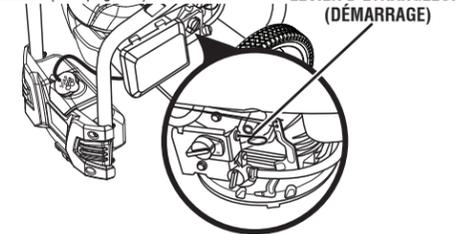


4 Placer le commutateur marche / arrêt à la position ON (en marche) (voir page 11).

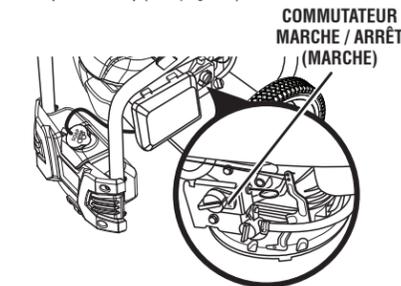

5 Tirer le poignée du lanceur avec corde pour démarrer (voir page 11).

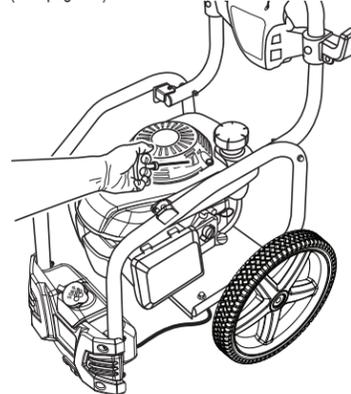


6 Laisser fonctionner le moteur pendant quelques secondes puis déplacer l'étrangleur à la position de marche (voir page 11).

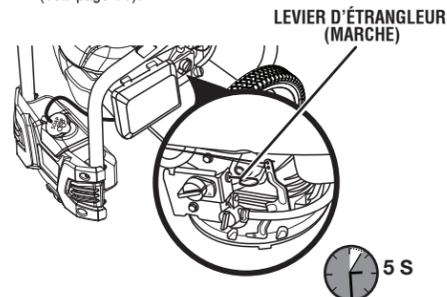

REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL (DÉMARRAGE À CHAUD)

1 Tirer le poignée du lanceur avec corde pour démarrer (voir page 11).

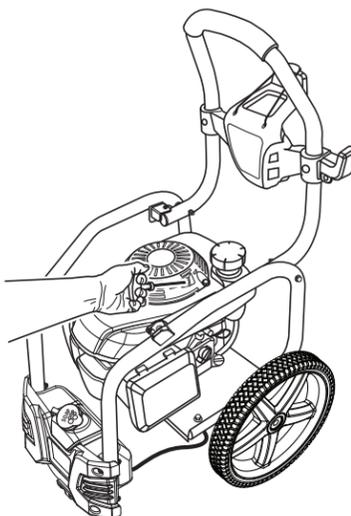


Si l'appareil ne démarre pas :

- vérifier et assurer une quantité suffisante d'essence ;
- vérifier si la position de l'étrangleur est correcte ;
- essayer de démarrer à nouveau.

UTILISATION DE DÉTERGENT


1 Verser le détergent pour laveuse à pression dans le réservoir de détergent (voir page 13).

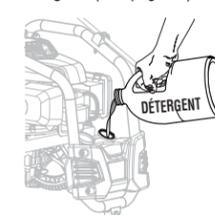

2 Installer la buse et tourner le sélecteur au réglage (♥) bleu ou (♦♦) bleu (voir page 13).



3 Appuyer sur la gâchette et attendre environ 5 secondes avant l'apparition du savon (voir page 13).

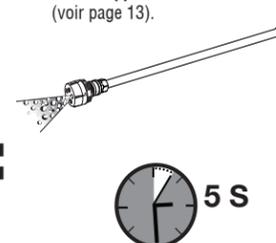

L'utilisation de la buse à savon activera l'injecteur de détergent avec une quantité de dilution de 20 pour 1.

AVERTISSEMENT ! Ne jamais utiliser de javellisant ou de détergent à base de solvant.

- Ces solutions endommageront la pompe
- Annuleront la garantie
- Endommageront les plantes et arbustes

GUIDE DE SÉLECTEUR DE BUSE

Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la buse adéquate à utiliser pour le travail à faire.

0° 25° 40° SAVON	PRESSION ÉLEVÉE (AUCUN SAVON LORS DE L'UTILISATION DE CES BUSES)			PRESSION FAIBLE (POUR SAVON OU RINÇAGE LÉGER)	
	0°	25°	40°	Long de gamme	Gamme court
ABRASIF					
LÉGER					
Béton, Brique, Maçonnerie	✓	✓	✓	✓	✓
Parement, Gouttières, Maison		✓	✓	✓	✓
Clotures, Terrasse, Patio		✓	✓	✓	✓
Équipement de jardin, Bateau, VR		✓	✓	✓	✓
✓ Buse recommandée ✓ Utiliser avec prudence lors de certaines applications					

AVANT DE RANGER L'APPAREIL

1 Ajouter un protecteur de pompe à l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger. Ceci augmentera énormément la durée de vie de la pompe (Voir la page 15).
Pour commander un protecteur de pompe, appeler le Service à la clientèle au 1-800-860-4050.
Pour cet ajout, suivre les instructions fournies avec le protecteur de pompe du fabricant.



Pour obtenir de l'aide additionnelle, visiter notre site internet au www.ryobitools.com ou appeler au 1-800-860-4050.