


These instructions replace the instructions for **Installing the Wheels** in the operator's manual.

INSTALLING THE WHEELS

Wheels are provided to assist in moving the unit to and from the work area. **To install:**

- Slide a wheel onto the axle.
- Slide a washer onto the axle until it touches the wheel.
- Secure the wheel in place using the round pin.
NOTE: Insert the straight part of the pin through the hole and fit the circular part over the axle.
- Push the end cap into the center of the wheel until it snaps into place.
- Repeat with the second wheel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

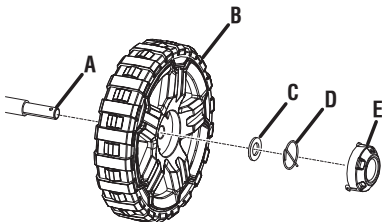

- A - Axle (essieu, eje)
- B - Wheel (roue, rueda)
- C - Washer (rondelle, arandela)
- D - Round pin (axe ronde, pasador recontada)
- E - End cap (capuchon d'extrémité, tapa extremo)

995000698

9-21-18 (REV:01)

Ces instructions remplacent les instructions pour **Installation des roues** à la manuel d'utilisation.

INSTALLATION DES ROUES

Les roues sont fournies pour aider à déplacer l'appareil depuis et vers le site de travail.

Pour installer :

- Glisser une roue sur l'axe.
- Glisser une rondelle sur l'axe jusqu'à ce qu'elle touche la roue.
- Fixer la roue en place à l'aide de la tige ronde.

NOTE : Insérer la partie droite de la tige dans le trou et fixer la partie circulaire par dessus l'axe.

- Pousser le capuchon d'extrémité vers le centre de la roue jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
- Répéter la procédure pour l'autre roue.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Estas instrucciones reemplazan las instrucciones para **Instalación de las ruedas** en el manual del operador.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

Se suministran ruedas para ayudar a mover la unidad hacia y desde el área de trabajo. **Para su instalación:**

- Deslice una rueda sobre el eje.
- Deslice una arandela sobre el eje hasta que toque la rueda.
- Asegure la rueda en su lugar con el pasador redondo.

NOTA: Inserte la parte recta del pasador en el orificio y coloque la parte circular sobre el eje.

- Empuje el protector de extremo hacia el centro de la rueda hasta que calce a presión en su lugar.
- Repita el proceso con la segunda rueda.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES