



ELECTRIC LAWN TRACTOR ADDENDUM

RYRM8006 / RYRM8006CAN

RYRM8007 / RYRM9007CAN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not mow on wet grass or unstable surfaces. Tires may lose traction and you may lose control.
- Use extra care while operating machine with baggers or other attachments; they can affect the stability of the machine. When using the bagger, never use on steep slopes greater than 10°.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR TOWING

- Do not tow a cart that exceeds 500 lbs (227 kg) total rolling weight. Never exceed 50 lbs (22 kg) tongue weight.
- Use common sense when towing. Too heavy of a load while on a slope is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your mower. When towing, never use on steep slopes greater than 5°.
- Follow manufacturer's recommendations for wheel weights or counterweights.
- Do not put the mower into neutral when on a decline. Try not to coast when towing.
- Only use hitches that are approved for use with your specific mower. Do not attach towed equipment except at the approved hitch point.
- Never allow children or others in or on towed equipment.
- Stopping distance increases with speed and weight of load being towed. Travel slowly and allow plenty of time and distance to stop.
- Do not turn sharply when towing. Make wide turns to avoid jack-knifing. Use additional caution when turning or operating under adverse surface conditions. Use care when reversing.
- Do not attempt to pull or dislodge stationary objects with the tow hitch. The machine may pivot about the rear drive wheels and lift upwards, resulting in serious personal injury or death.
- Do not use a chain, cable, or rope to pull accessories not intended for towing. Only tow accessories that include a tow attachment.
- Use low speed when towing.

MAINTENANCE

REMOVING THE CUTTING DECK

See Figures 1-3.

If desired, the cutting deck can be removed from the mower to make accessing the blades easier when changing.

WARNING:

Wear heavy gloves at all times while handling the cutting deck. Keep hands and fingers clear of pinch points.

- Move the mower to a level surface. Make sure the blade engage knob is down.
- Stop the motor, remove the start key, and set the parking brake.
- Move the deck height adjustment lever to the deck release position.

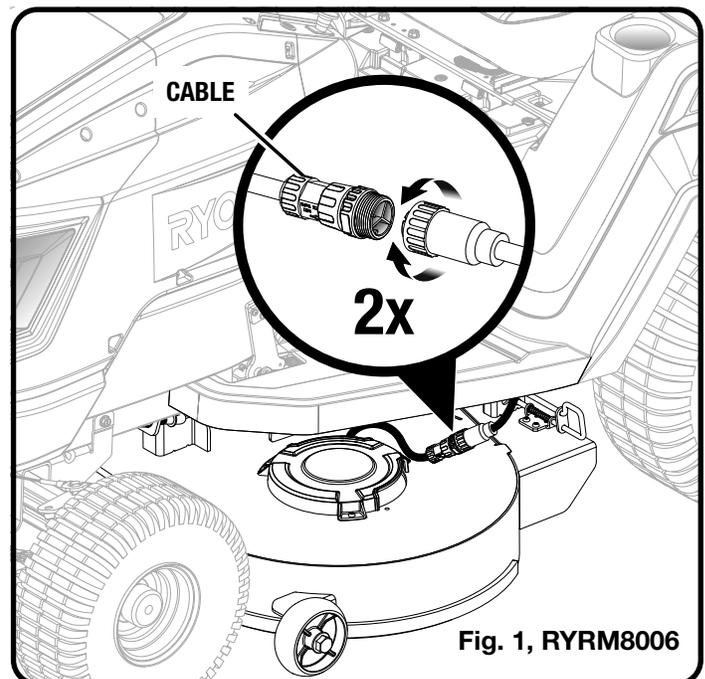


Fig. 1, RYRM8006

MAINTENANCE

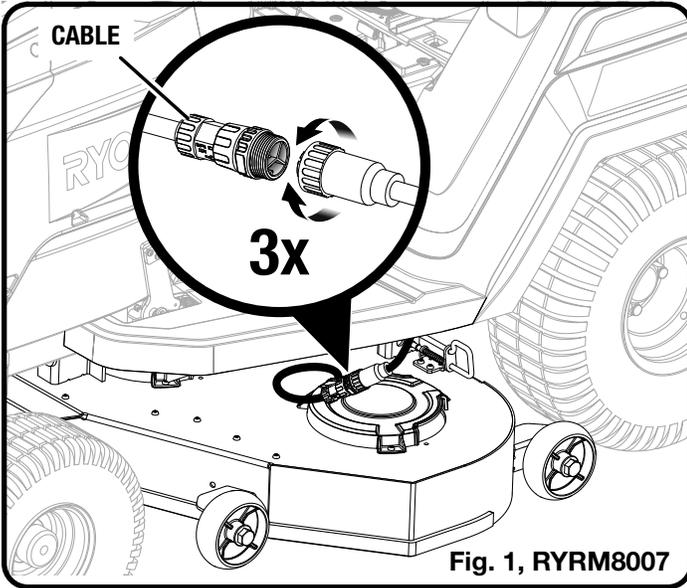


Fig. 1, RYRM8007

⚠ WARNING:

The cutting deck lift is spring-assisted and under tension. Serious personal injury can occur if the spring-assisted deck lift is released suddenly. Always use the deck release position to secure the deck height adjustment lever in place while removing or installing the deck. Always keep hands and fingers below and away from deck lift.

- Disconnect the power cables that connect the cutting deck to the mower.

NOTE: The RYRM8006 will have two power cables and RYRM8007 will have three.

- Pull the deck release handle out and rotate toward the back of the mower.

NOTE: To release tension on the quick release handle, it may be necessary to pull up on the front of the deck while pulling the handle back. You may also place a 3 in. high block of wood under the middle of the front edge of the deck to release the tension. See Figure 2, A and B for hand placement.

- Repeat on the opposite side of the mower.
- Lift the deck and slide forward to detach the deck clip from the J-hook.
- Slide the deck out from under the mower.
- Reverse the process to reattach the cutting deck to the mower.

NOTE: Reconnect two power cables for the RYRM8006 and three for the RYRM8007.

TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA
1-800-525-2579 • www.ryobitools.com

999000241

3-2-23 (REV:01)

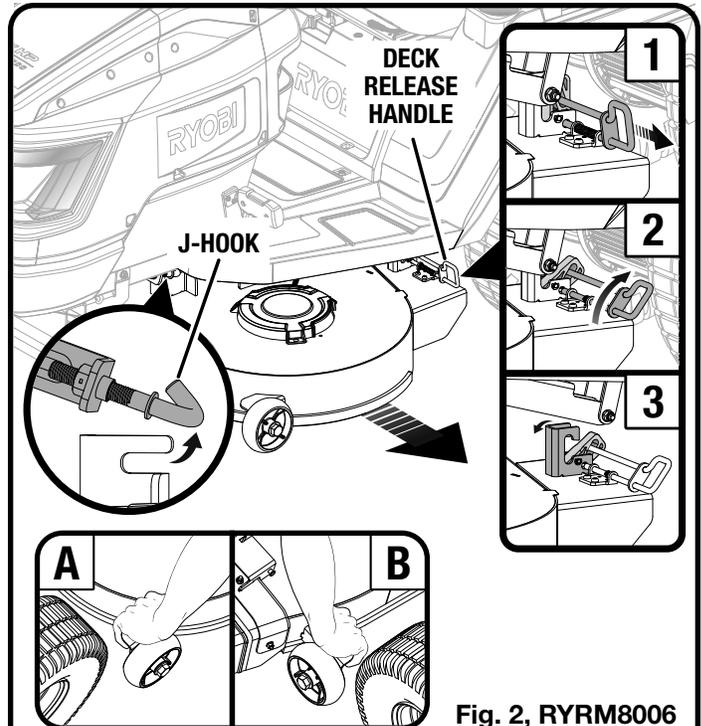


Fig. 2, RYRM8006

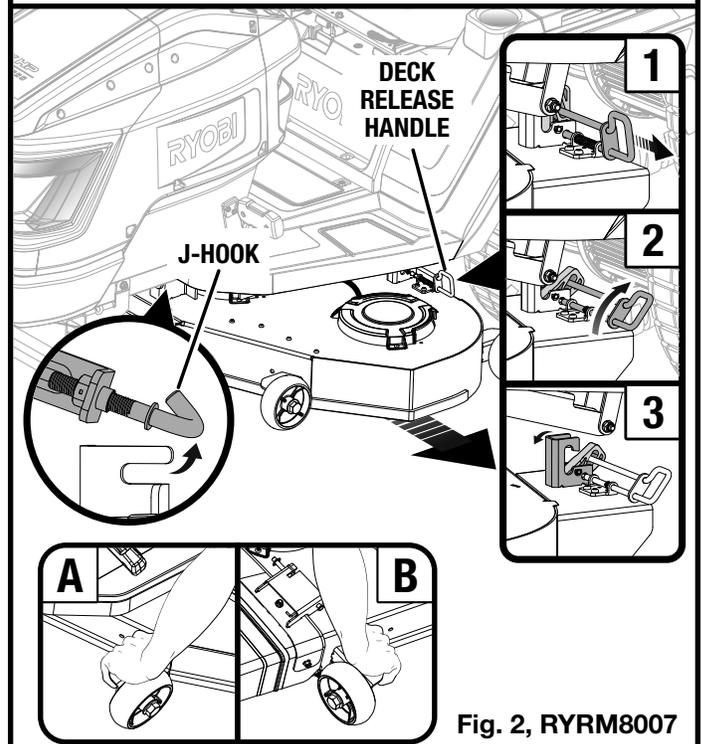


Fig. 2, RYRM8007

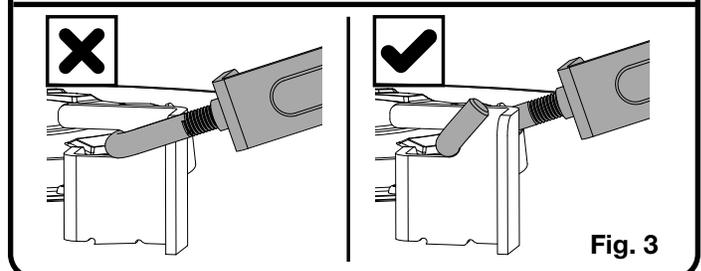


Fig. 3

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- Ne pas tondre sur de l'herbe mouillée ou sur des surfaces instables. Ceci peut causer la perte de traction des pneus et une perte de contrôle.
- Exercer une prudence accrue pendant le fonctionnement de la machine équipée d'ensacheuses ou autres accessoires, car ils peuvent nuire à la stabilité de la machine. Ne jamais utiliser l'ensacheuse sur des pentes abruptes de plus de 10°

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR LA TONTE

- Ne pas remorquer un chariot dont le poids total roulant dépasse 227 kg. Ne jamais dépasser un poids au timon de 22 kg.
- Utiliser votre bon sens pendant la tonte. Il est dangereux d'avoir une charge trop lourde sur une pente. Les pneus peuvent perdre leur traction sur le sol et vous faire perdre le contrôle de votre tondeuse. En cas de remorquage, ne jamais utiliser sur des pentes raides supérieures à 5°.
- Respecter les poids ou contre-poids de roue recommandés par le fabricant.
- Ne pas mettre la tondeuse au point mort lorsque vous êtes sur une pente. Essayer de ne pas rouler en roues libres lors du remorquage.
- Utiliser uniquement des attelages homologués pour votre tondeuse. Ne pas atteler d'équipement ailleurs qu'au point d'attache approuvé.
- Ne jamais permettre aux enfants ou autres personnes de s'installer à l'intérieur ou sur l'équipement remorqué.
- La distance de freinage augmente avec la vitesse et le poids de la charge remorquée. Se déplacer lentement et allouer plus de temps et une plus longue distance de freinage.
- Éviter les virages brusques pendant le remorquage. Faire des virages larges pour éviter la mise en portefeuille. Exercer une prudence accrue lors des virages ou pendant la manœuvre sur des surfaces difficiles. Faire preuve de prudence lors de la marche arrière.
- Ne pas tenter de tirer ou déloger des objets stationnaires avec le dispositif d'attelage. La machine peut pivoter vers la traction arrière et se soulever vers le haut, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Ne pas utiliser une chaîne, un câble ou une corde pour tirer des accessoires qui ne sont pas conçus pour le remorquage. Remorquer uniquement des accessoires qui sont dotés d'un dispositif d'attelage.
- Utiliser une vitesse réduite lors du remorquage.

ENTRETIEN

DÉMONTAGE DU PLATEAU DE COUPE


Voir les figures 1 à 3.

Si désiré, démonter le plateau de coupe de la tondeuse pour faciliter le remplacement des lames.

AVERTISSEMENT :

Porter des gants robustes en tout temps au moment de manipuler le plateau de coupe. Maintenir les mains et les doigts à l'écart des points de pincement.

- Placer la tondeuse sur une surface plate. S'assurer que le bouton d'embrayage de la lame est placé vers le bas.
- Arrêter le moteur, retirer la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Déplacer le levier de réglage de la hauteur du plateau en position de dégagement du plateau.

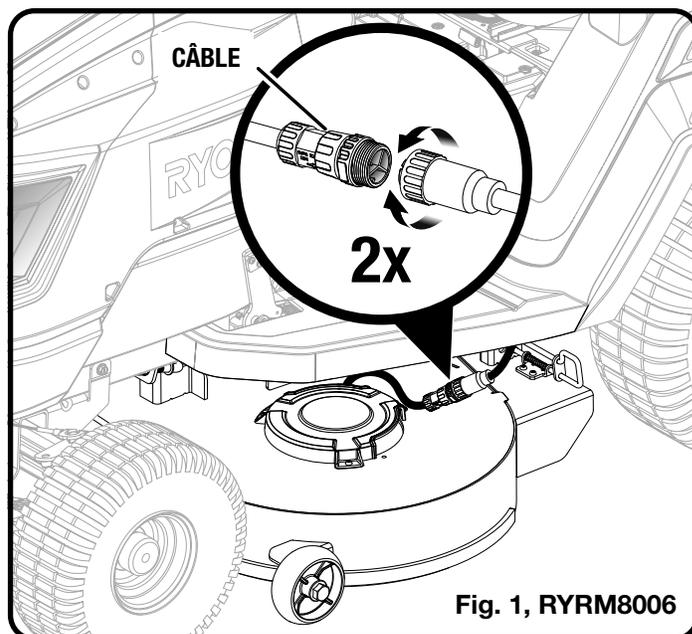

ENTRETIEN

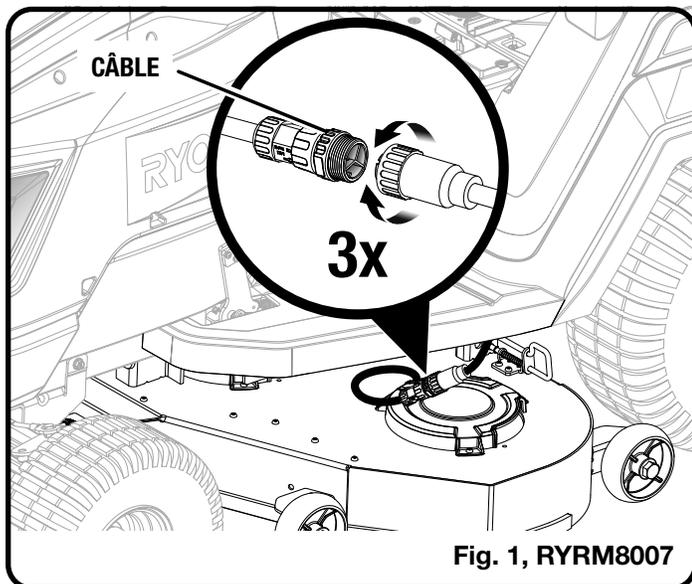


Fig. 1, RYRM8007

⚠ WARNING:

Le levage du plateau de coupe est à ressorts et est sous tension. Un dégagement soudain du levage du plateau à ressorts peut entraîner une blessure grave. Toujours utiliser la fiche d'arrêt automatique pour sécuriser le levier de réglage de la hauteur du plateau au moment de retirer ou installer le plateau. Maintenir en tout temps les mains et les doigts en dessous et à l'écart du levage du plateau.

- Débrancher les câbles d'alimentation qui raccordent le plateau de coupe à la tondeuse.

NOTE : Le modèle RYRM8006 a deux câbles d'alimentation et le modèle RYRM8007 en a trois.

- Tirer sur la poignée de dégagement du plateau et la faire tourner vers l'arrière de la tondeuse.
- Répéter cette étape du côté opposé de la tondeuse.

NOTE : Pour relâcher la tension sur la poignée de dégagement rapide, il peut être nécessaire de tirer l'avant du plateau vers le haut, tout en tirant la poignée vers l'arrière. Un bloc de bois de 7,62 cm peut aussi être placé sous le milieu du bord avant du plateau pour relâcher la tension. Voir la figure 2, A et B pour le positionnement des mains.

- Soulever le plateau et le faire glisser pour détacher la pince du plateau du crochet en J.
- Soulever le plateau et le faire glisser pour détacher la pince du plateau du crochet en J.
- Glisser le plateau hors du dessous de la tondeuse.

- Inverser la procédure pour réinstaller le plateau de coupe à la tondeuse.

NOTE: Reconnecter deux câbles d'alimentation pour le modèle RYRM8006 et trois pour le modèle RYRM8007.

TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA
 999000241 1-800-525-2579 • www.ryobitools.com
 3-2-23 (REV:01)

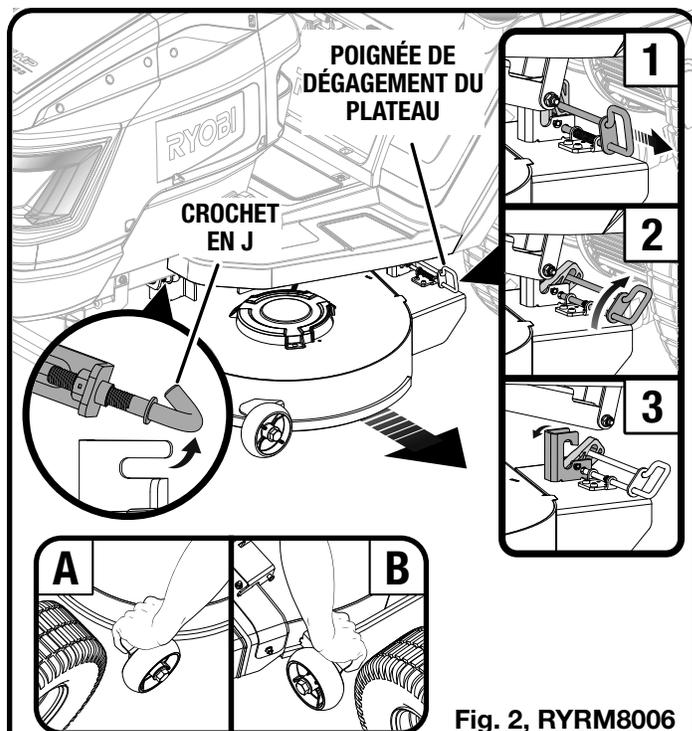


Fig. 2, RYRM8006

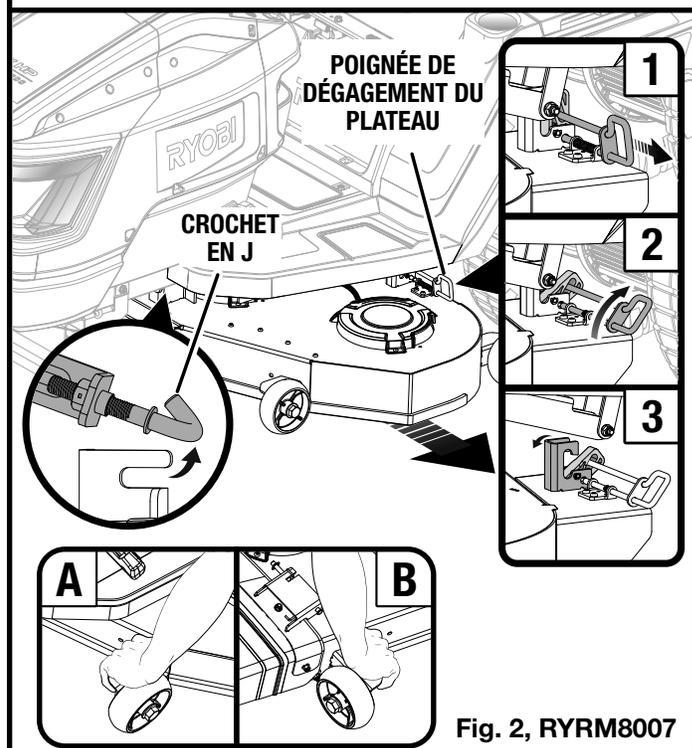


Fig. 2, RYRM8007

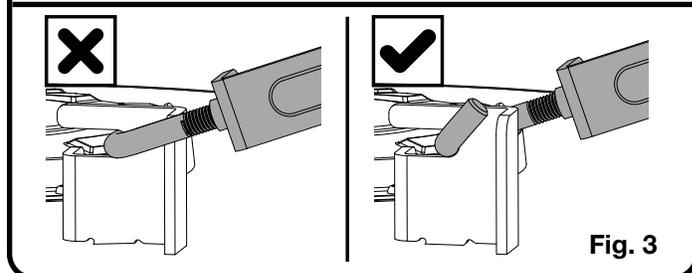


Fig. 3

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No corte césped mojado o en superficies inestables. Los neumáticos pueden perder tracción, y usted puede perder el control.
- Tenga sumo cuidado cuando haga funcionar la máquina con las embolsadoras u otros accesorios; pueden afectar la estabilidad de la máquina. Cuando utilice la embolsadora, nunca la utilice en pendientes pronunciadas de más de 10°.

REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL REMOLQUE

- No remolque un carro que exceda 227 kg de peso total rodante. Nunca exceda los 22 kg de peso de la lengüeta.
- Use el sentido común al remolcar. Una carga demasiado pesada en una pendiente es peligrosa. Los neumáticos pueden aflojarse en el suelo y ocasionar que pierda el control de su cortacésped. Al remolcar, nunca use el producto en pendientes empinadas de más de 5°.
- Siga las recomendaciones del fabricante para el peso y los contrapesos de las ruedas.
- No ponga el cortacésped en punto muerto cuando esté en declive. Trate de no ir en punto muerto al remolcar.
- Utilice únicamente enganches aprobados para su cortacésped específico. No enganche equipo remolcado excepto en el punto de enganche aprobado.
- Nunca permita la presencia de niños ni otras personas en un equipo remolcado.
- La distancia de frenado se incrementa con la velocidad y el peso de la carga remolcada. Viaje lentamente y use mucho tiempo y distancia para frenar.
- No gire bruscamente cuando esté remolcando. Haga giros abiertos para evitar el efecto tijera. Sea precavido cuando gire o haga funcionar la máquina bajo condiciones adversas de la superficie. Tenga cuidado al usar la reversa.
- No intente tirar o desalojar objetos estacionarios con el enganche de remolque. La máquina puede pivotar sobre las ruedas motrices traseras y levantarse, lo que puede provocar lesiones personales graves o la muerte.
- No utilice cadenas, cables o cuerdas para tirar de accesorios que no estén diseñados para remolcar. Solo accesorios de remolque que incluyan un enganche de remolque.
- Vaya a baja velocidad al remolcar.

MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LA BASE DE CORTE

Vea las figuras 1 a 3.

Si lo desea, la base de corte se puede extraer de la podadora para hacer que el acceso a la cuchilla sea más fácil cuando se reemplacen.

⚠ ADVERTENCIA:

Use guantes gruesos en todo momento mientras manipula la plataforma de corte. Mantenga las manos y los dedos alejados de los puntos de agarre.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada. Asegúrese de que la perilla de activación de la cuchilla esté hacia abajo.
- Detenga el motor, extraiga la llave de arranque y coloque el freno de estacionamiento.
- Mueva la palanca de ajuste de altura de la plataforma a la posición de liberación de la plataforma.

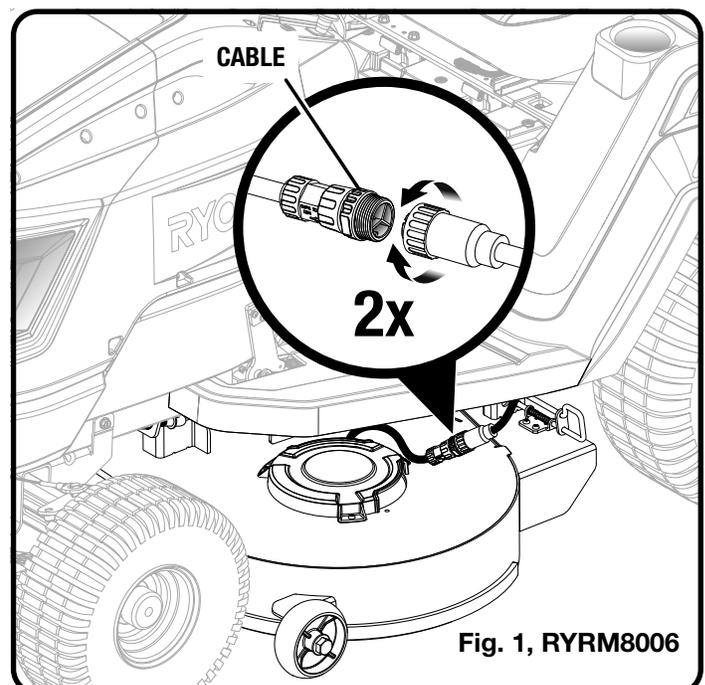


Fig. 1, RYRM8006

MANTENIMIENTO

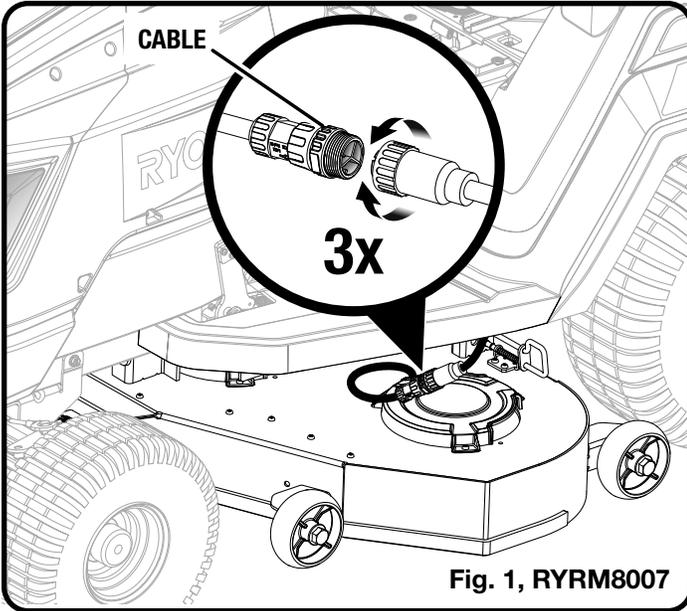


Fig. 1, RYRM8007

⚠ WARNING:

El elevador de la plataforma de corte funciona con un resorte y bajo tensión. Podría sufrir lesiones personales graves si el elevador de plataforma a resorte se suelta repentinamente. Utilice siempre la clavija de detención automática para asegurar la palanca de ajuste de altura de la plataforma en su lugar al retirar o instalar la plataforma. Mantenga las manos y los dedos debajo y lejos del elevador de plataforma en todo momento.

- Desconecte los cables que conectan la plataforma de corte a la podadora.

NOTA: El RYRM8006 tiene dos cables de alimentación y el RYRM8007 tiene tres.

- Tire del mango de liberación de la plataforma hacia afuera y gírelo hacia la parte trasera de la podadora.

NOTA: Para liberar la tensión en el mango de liberación rápida, puede ser necesario tirar hacia arriba de la parte delantera de la plataforma mientras tira del mango hacia atrás. También puede colocar un bloque de madera de 7,62 cm de alto debajo del centro del borde delantero de la plataforma para aliviar la tensión. Consulte la Figura 2, A y B para ver la colocación de las manos.

- Repita en el lado opuesto de la podadora.
- Levante la plataforma y deslícela hacia adelante para separar el gancho de la plataforma del gancho en J.
- Deslice la cubierta hacia afuera desde debajo de la podadora.
- Invierta el proceso para volver a colocar la base de corte en la podadora.

NOTE: Vuelva a conectar dos cables de alimentación para el RYRM8006 y tres para el RYRM8007.

TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA
1-800-525-2579 • www.ryobitools.com

999000241
3-2-23 (REV:01)

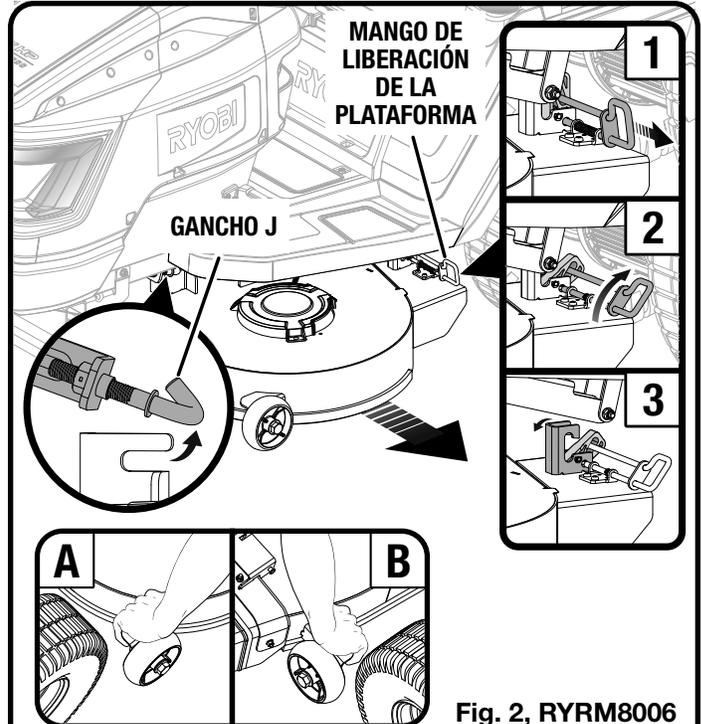


Fig. 2, RYRM8006

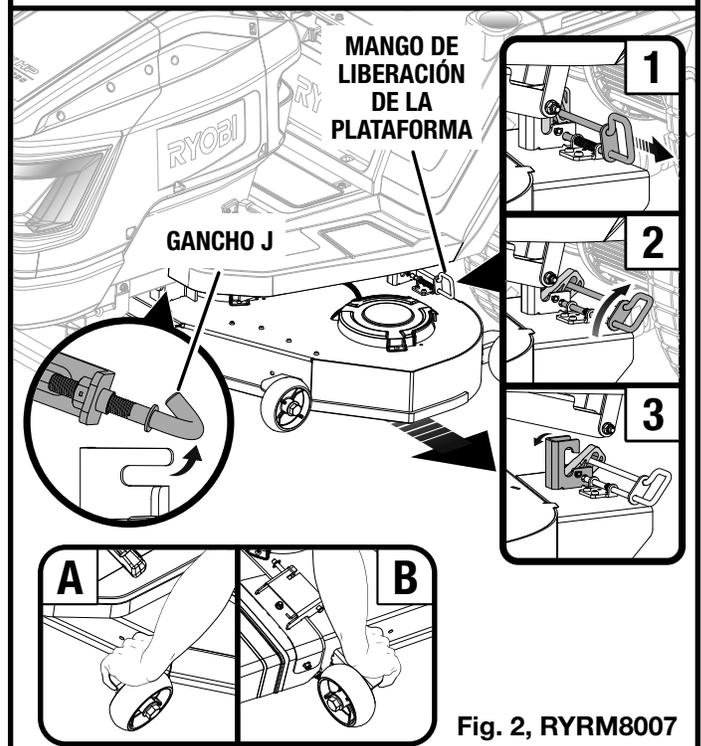


Fig. 2, RYRM8007

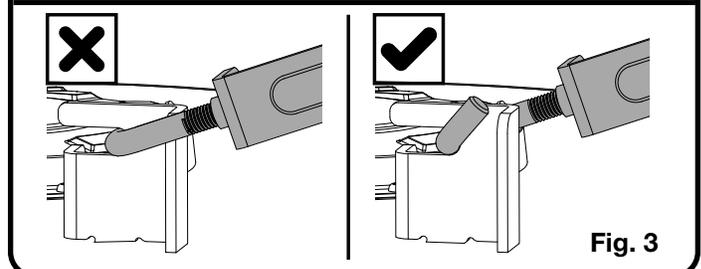


Fig. 3