

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RYi2322BTA / RYi2322VNM

⚠ AVERTISSEMENT : Ce guide de référence rapide n’est pas une substitution à la lecture du manuel d’utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l’utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d’utilisation avant d’utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d’utilisation.

IMPORTANT !

⚠ AVERTISSEMENT :
Ne pas brancher au circuit électrique d’un bâtiment à moins que la génératrice et le commutateur de transfert n’aient été installés correctement par un électricien qualifié, et que ce dernier n’ait vérifié la sortie électrique. Le branchement doit isoler l’alimentation de la génératrice de la source d’alimentation de l’appareil et doit répondre à toutes les lois et codes de l’électricité applicables.


⚠ DANGER
L'utilisation d'une génératrice à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES.
Les génératrices produisent du monoxyde de carbone, un gaz mortel incolore et inodore.

NE JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, MÊME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes.

Utiliser uniquement À L'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, des portes et des événements.


DÉMARRAGE INITIAL DE L'APPAREIL

1 Ajout d'une pleine bouteille d'lubrifiant fournie dans la génératrice (voir page 14).

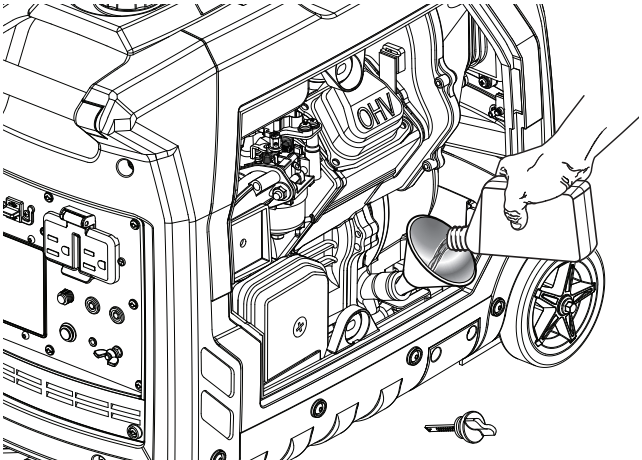


Déposer l'appareil sur une surface plane pour que le moteur soit à niveau. Retirer la jauge d'huile, l'essuyer complètement et la replonger dans l'orifice (sans toutefois la visser) et vérifier le niveau de lubrifiant.

2 Tourner l'cadran le Easy Start à la position « COLD START » (supérieure) (voir page 15).

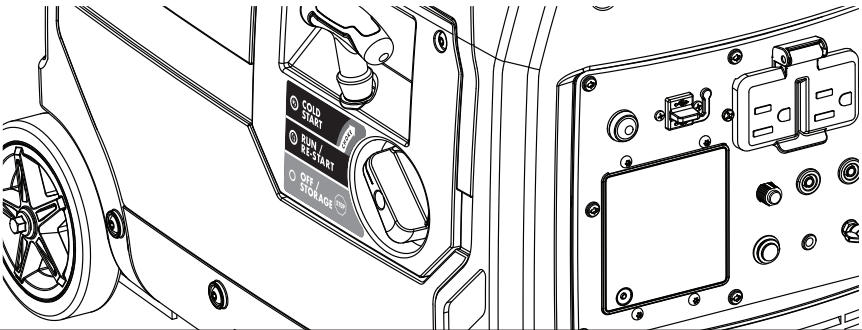

3 Remplir le réservoir de carburant (voir page 15).

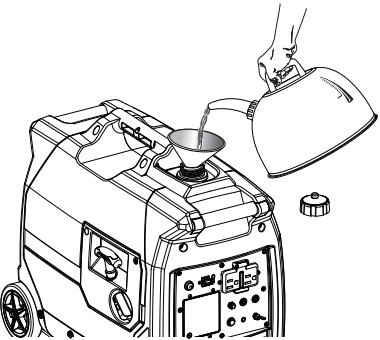


AVIS :
Ne pas utiliser d'essence E15 ou E85 dans ce produit. Une telle utilisation représente une violation de la loi fédérale et endommagera l'appareil et annulera la garantie. Utiliser seulement de l'essence sans plomb ne contenant pas plus de 10 % d'éthanol.




DÉMARRAGE INITIAL DE L'APPAREIL (CONTINU)

4 Tirant la poignée de démarrage à rappel jusqu'à ce que le moteur démarre (voir page 15).

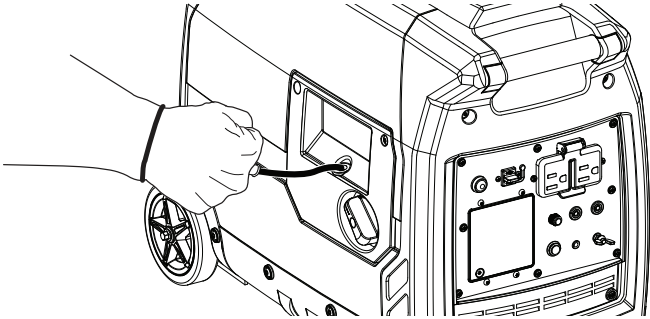


5 Laisser le moteur tourner pendant 15 - 30 secondes et mettre l'cadran le Easy Start sur « RUN/RE-START » (centre) (voir page 15).

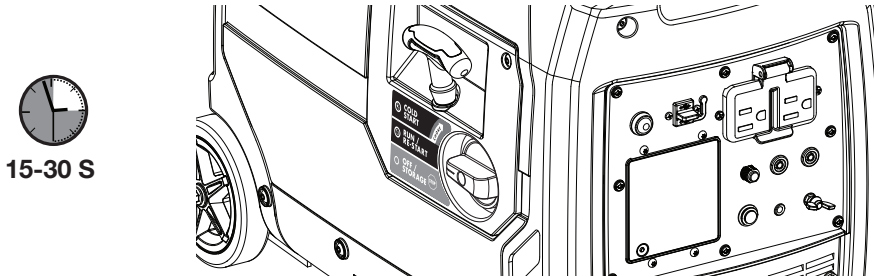



ARRÊT DE L'APPAREIL

1 Tourner l'cadran le Easy Start à la position « OFF/STORAGE » (inférieure) (voir page 16).

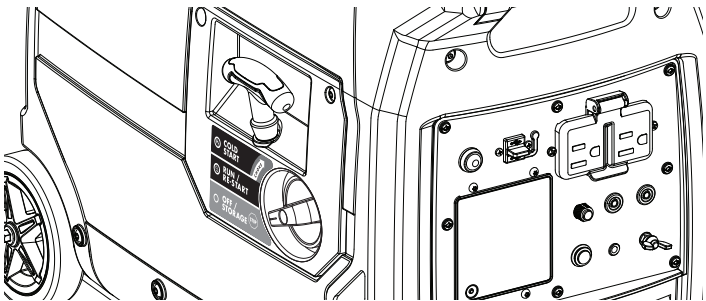

GENCONTROL™ AVEC BLUETOOTH®

1 Dans le magasin d'applications de votre appareil iOS ou Android prenant en charge Bluetooth®, trouvez et installez l'application GENControl™ de RYOBI. Pour connaître les détails, voir page 16.

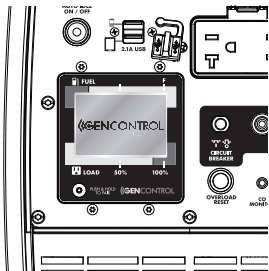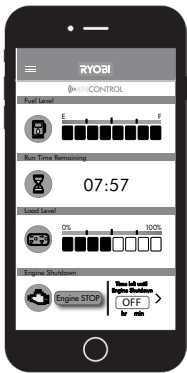

UTILISATION DU GÉNÉRATRICE

- 1 Brancher les dispositifs devant être alimentés par la génératrice en suivant les étapes ci-dessous (voir les pages 9 et 10).
- S'assurer que le génératrice peut fournir les watts continus (de fonctionnement) et de surtension (démarrage) suffisants pour tous les articles alimentés au même moment. Voir la page 10 pour savoir comment calculer la quantité totale de puissance nécessaire.
 - Démarrage le moteur en marche sans appareil connecté au génératrice.
 - Brancher et mettre en marche la première charge, de préférence la plus important.
 - Laisser la sortie du génératrice se stabiliser (le moteur tourne régulièrement et l'appareil relié fonctionne correctement).
 - Brancher et mettre la charge suivante en marche.
 - Une fois de plus, laisser le génératrice se stabiliser.
 - Répéter les deux étapes précédentes pour chaque charge supplémentaire.
- IMPORTANT :** Ne jamais ajouter de charges supérieures à la capacité du génératrice. Bien veiller à considérer les charges de surtension comme décrit précédemment. (Voir les pages 9 et 10.)

RANGER L'APPAREIL

1 Lors de la préparation du génératrice pour le remisage, laisser l'appareil refroidir durant 30 minutos puis suivre les instructions à la page 19. Toujours ranger la génératrice sur ses pieds. Ne jamais ranger l'appareil sur le côté ou dans une position verticale.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Le cadran le Easy Start est en position OFF/STORAGE ou position RUN/RE-START (marche).	Tirer l'cadran le Easy Start sur COLD START.
	Pas de carburant.	Remplir le réservoir de carburant.
	Carburant trop vieux ou présence d'eau dans le carburant.	Vidanger l'ensemble du système et remplir de carburant frais.
	Niveau d'lubrifiant bas.	Le moteur est équipé d'un arrêt en cas de bas niveau de lubrifiant. Remplir le réservoir, si le niveau de lubrifiant du moteur est trop bas, avant de démarrer la génératrice. Vérifier le niveau de lubrifiant moteur et faire l'appoint si nécessaire.
	Bougie défectueuse, encrassée ou mal écartée.	Remplacer la bougie.
	Moteur remis sans traitement ou vidange de l'essence, ou plein fait avec un mauvais carburant.	Vidanger le carburant et le carburateur. Remplir d'essence fraîche.
Moteur difficile à démarrer.	Filtre à carburant encrassé.	Contacter un centre de réparations qualifié.
	Le voyant DEL du capteur CO clignote en rouge indiquant un risque de CO.	Quitter immédiatement la zone et vous rendre dans un lieu extérieur en plein air. Bien ventiler la zone avant d'occuper les lieux de nouveau. S'assurer que la génératrice est située dans un lieu extérieur en plein air, au moins 6 m (20 pi) toutes portes, fenêtres et espaces occupés et placer l'évacuation à l'écart des structures occupées.
	Le voyant DEL du capteur CO clignote en jaune et/ou émet un bip audible indiquant un défaut du capteur.	Le capteur CO doit être réparé ou remplacé. Communiquer avec le Service à la clientèle ou un centre de réparation qualifié pour de l'aide.
Le moteur manque de puissance.	Eau dans le carburant.	Vidanger l'ensemble du système et remplir de carburant frais.
	Étincelle de bougie faible.	Remplacer la bougie ou contacter un centre de réparations qualifié.
La prise c.a. ne fonctionne pas.	Moteur remis sans traitement ou vidange de l'essence, ou plein fait avec un mauvais carburant.	Vidanger le carburant et le carburateur. Remplir d'essence fraîche. Si le problème persiste, contacter le centre de réparation qualifié le plus proche.
	Filtre à air encrassé.	Nettoyer ou remplacer selon le besoin.
	L'appareil branché est défectueux.	Essayer un autre article.
	Le génératrice est surchargé.	Enlever des chargements et appuyer le bouton de réarmement.

Si le problème persiste après avoir essayé les solutions ci-dessus, communiquer avec le service à la clientèle ou un centre de réparations qualifié pour obtenir de l'aide.

AVIS : Le propriétaire de cet équipement est tenu d'effectuer les entretiens requis indiqués dans la section Entretien. Il est recommandé de conserver tous les reçus d'entretien de votre équipement. La négligence ou l'oubli de procéder à l'entretien requis représente un risque d'augmentation des émissions, de diminuer le rendement énergétique, de nuire à la performance, créer des bris irréparables du moteur et de annuleront la garantie.

Tirez le meilleur parti de votre achat ! Visitez le site www.ryobitools.com pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-800-860-4050.