

# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RYI2322E/RYI2322EVNM

**AVERTISSEMENT :** Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

## IMPORTANT !

**AVERTISSEMENT :** Ne pas brancher au circuit électrique d'un bâtiment à moins que la génératrice et le commutateur de transfert n'aient été installés correctement par un électricien qualifié, et que ce dernier n'ait vérifié la sortie électrique. Le branchement doit isoler l'alimentation de la génératrice de la source d'alimentation de l'appareil et doit répondre à toutes les lois et codes de l'électricité applicables.


**DANGER**  
L'utilisation d'une génératrice à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES.  
Les génératrices produisent du monoxyde de carbone, un gaz mortel incolore et inodore.

NE JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, MÊME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes.

Utiliser uniquement À L'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, des portes et des événements.

## DÉMARRAGE INITIAL DE L'APPAREIL

1 Ajout d'une pleine bouteille d'lubrifiant fournie dans la génératrice (voir la page 16).

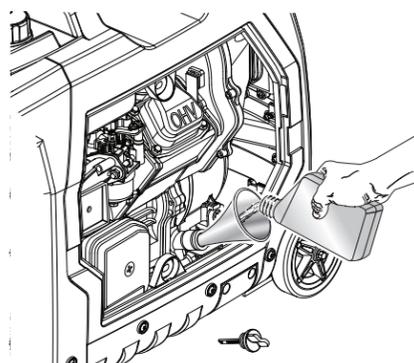


2 Remplir le réservoir de carburant (voir la page 16).




**AVIS :** Ne pas utiliser d'essence E15 ou E85 dans ce produit. Une telle utilisation représente une violation de la loi fédérale et endommagera l'appareil et annulera la garantie. Utiliser seulement de l'essence sans plomb ne contenant pas plus de 10 % d'éthanol.

3 En cas d'utilisation du démarrage électrique, installer le bloc-piles RYOBI™ ONE+™ et fermer le couvercle (voir la page 16).  
NOTE : En cas d'utilisation du démarrage manuel, passer cette étape.

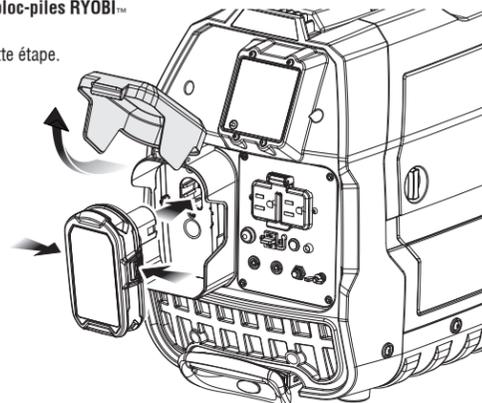


## DÉMARRAGE INITIAL DE L'APPAREIL (CONTINU)

4 Mettre le cadran de DÉMARRAGE FACILE en position marche (voir la page 17).

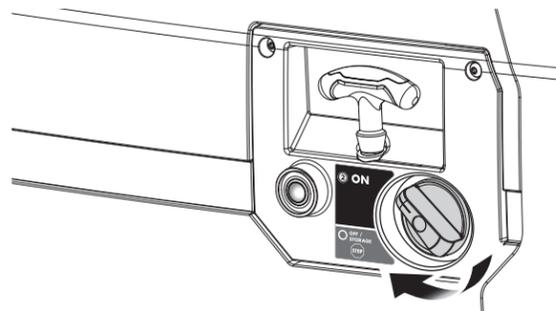


5 Pour le démarrage électrique, appuyer sur le bouton de démarrage pendant 5 secondes avant de relâcher ou tirer le lanceur à rappel pour démarrer (voir la page 17).

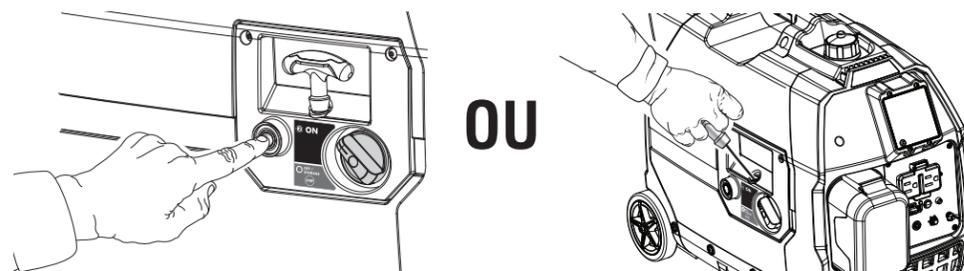


## ARRÊT DE L'APPAREIL

1 Mettre le cadran de DÉMARRAGE FACILE en position D'ARRÊT/ENTREPOSAGE (voir la page 17).

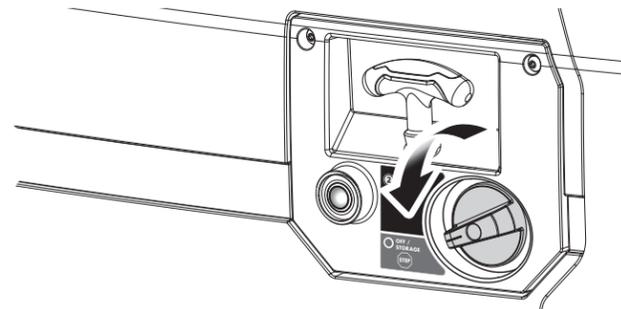

## GENCONTROL™ AVEC BLUETOOTH® TECHNOLOGIE SANS FIL

1 Dans le magasin d'applications de votre appareil iOS ou Android prenant en charge Bluetooth®, trouvez et installez l'application GENCONTROL™ de RYOBI™. Pour connaître les détails, voir la page 17.

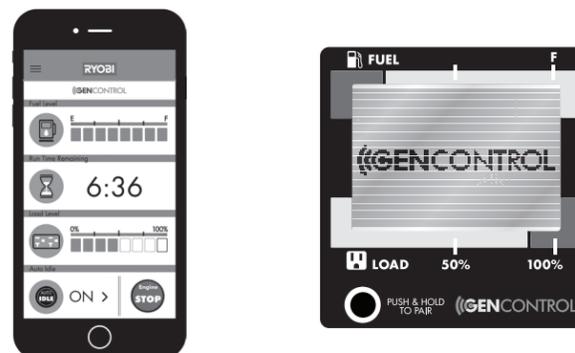

## UTILISATION DU GÉNÉRATRICE

1 Brancher les dispositifs devant être alimentés par la génératrice en suivant les étapes ci-dessous (voir les pages 10 et 11).

- S'assurer que la génératrice peut fournir les watts continus (de fonctionnement) et de surtension (démarrage) suffisants pour tous les articles alimentés au même moment. Voir la page 11 pour savoir comment calculer la quantité totale de puissance nécessaire.
- Démarrer le moteur en marche sans appareil connecté au générateur.
- Brancher et mettre en marche la première charge, de préférence la plus importante.
- Laisser la sortie du générateur se stabiliser (le moteur tourne régulièrement et l'appareil relié fonctionne correctement).
- Brancher et mettre la charge suivante en marche.
- Une fois de plus, laisser le générateur se stabiliser.
- Répéter les deux étapes précédentes pour chaque charge supplémentaire.

**IMPORTANT :** Ne jamais ajouter de charges supérieures à la capacité du générateur. Bien veiller à considérer les charges de surtension comme décrit précédemment. (Voir les pages 10 et 11.)

## RANGER L'APPAREIL

1 Lors de la préparation du générateur pour le remisage, laisser l'appareil refroidir durant 30 minutes puis suivre les instructions à la page 20.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Le cadran de DÉMARRAGE FACILE est en position D'ARRÊT/ENTREPOSAGE. Pas de carburant. Carburant trop vieux ou présence d'eau dans le carburant. Niveau d'lubrifiant bas.  Le cadran de DÉMARRAGE FACILE est en position marche et l'écran GENCONTROL™ est en mode veille Bougie défectueuse, encrassée ou mal écartée. Moteur remis sans traitement ou vidange de l'essence, ou plein fait avec un mauvais carburant. Filtre à carburant encrassé. Le voyant DEL du capteur CO clignote en rouge indiquant un risque de CO.	Mettre le cadran de DÉMARRAGE FACILE en position marche. Remplir le réservoir de carburant. Vidanger l'ensemble du système et remplir de carburant frais.  Le moteur est équipé d'un arrêt en cas de bas niveau de lubrifiant. Remplir le réservoir, si le niveau de lubrifiant du moteur est trop bas, avant de démarrer la génératrice. Vérifier le niveau de lubrifiant moteur et faire l'appoint si nécessaire. Appuyer sur le bouton de jumelage Bluetooth® pour réinitialiser l'écran GENCONTROL™.  Remplacer la bougie.  Vidanger le carburant et le carburateur. Remplir d'essence fraîche.  Contacter un centre de réparations qualifié. Quitter immédiatement la zone et vous rendre dans un lieu extérieur en plein air. Bien ventiler la zone avant d'occuper les lieux de nouveau. S'assurer que la génératrice est située dans un lieu extérieur en plein air, au moins 6 m (20 pi) toutes portes, fenêtres et espaces occupés et placer l'évacuation à l'écart des structures occupées. Le capteur CO doit être réparé ou remplacé. Communiquer avec le Service à la clientèle ou un centre de réparation qualifié pour de l'aide.
Moteur difficile à démarrer.	Eau dans le carburant. Étincelle de bougie faible.	Vidanger l'ensemble du système et remplir de carburant frais. Remplacer la bougie ou contacter un centre de réparations qualifié.
Le moteur manque de puissance.	Moteur remis sans traitement ou vidange de l'essence, ou plein fait avec un mauvais carburant. Filtre à air encrassé. La caractéristique de doseur automatique ne fonctionne pas correctement.	Vidanger le carburant et le carburateur. Remplir d'essence fraîche. Si le problème persiste, contacter le centre de réparation qualifié le plus proche.  Nettoyer ou remplacer selon le besoin. Fermer manuellement le volet de départ.
La caractéristique de démarrage électrique ne fonctionne pas.	Le bloc-piles n'est pas installé Le bloc-piles n'est pas chargée L'écran ACL n'est pas activé	Installer le bloc-piles Charger le bloc-piles Appuyer sur le bouton de jumelage Bluetooth® pour allumer l'écran ACL.
La prise c.a. ne fonctionne pas.	L'appareil branché est défectueux. Le générateur est surchargé.	Essayer un autre article. Enlever des chargements et appuyer le bouton de réarmement.

Si le problème persiste après avoir essayé les solutions ci-dessus, communiquer avec le service à la clientèle ou un centre de réparations qualifié pour obtenir de l'aide.

**AVIS :** Le propriétaire de cet équipement est tenu d'effectuer les entretiens requis indiqués dans la section *Entretien*. Il est recommandé de conserver tous les reçus d'entretien de votre équipement. La négligence ou l'oubli de procéder à l'entretien requis représente un risque d'augmentation des émissions, de diminuer le rendement énergétique, de nuire à la performance, créer des bris irréparables du moteur et de annuleront la garantie.

Tirez le meilleur parti de votre achat ! Visitez le site [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-800-860-4050.