

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE RYI2322E/RYI2322EVNM

ADVERTENCIA: Esta guía de referencia rápida no es un sustituto para leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto. Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador.

¡IMPORTANTE!

ADVERTENCIA: No conecte la unidad al sistema eléctrico de un edificio a menos que el generador y el interruptor de transferencia se hayan instalado correctamente y que un electricista calificado haya verificado la salida de energía eléctrica. La conexión debe aislar la corriente del generador del servicio público y debe cumplir con todas las leyes y los códigos eléctricos pertinentes.

PELIGRO

Usar un generador en el interior PUEDE MATARLO EN POCOS MINUTOS. Los gases de escape del generador contienen monóxido de carbono. Es un veneno que no puede verse ni olerse.




NUNCA lo use dentro de su hogar o del garaje, INCLUSO con las puertas y las ventanas abiertas.




Sólo utilícelo AL AIRE LIBRE y lejos de ventanas, puertas y respiraderos.

ARRANQUE INICIAL DE LA UNIDAD

1 Agregue toda la botella de lubricante que se provee a la generador (vea la página 15).

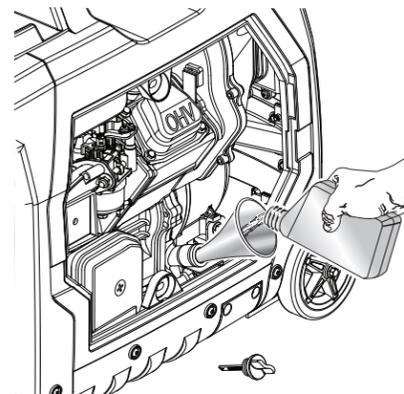


2 Agregue combustible (vea la página 16).

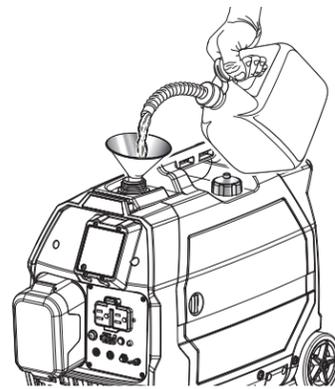


AVISO:  No utilice combustibles E15 o E85 con este producto. Esto constituye una violación a la ley federal, dañará la unidad y anulará la garantía. Utilice únicamente gasolina sin plomo que contiene hasta 10% de etanol.

3 Si usa el arranque eléctrico, instale la batería RYOBI™ ONE+™ y cierre la tapa (vea la página 17).
NOTA: Si utiliza el arranque de retroceso, omita este paso.

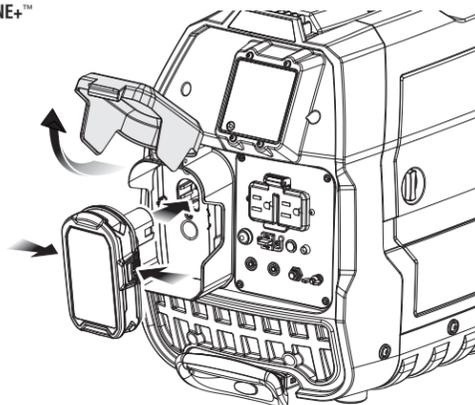


ARRANQUE INICIAL DE LA UNIDAD (CONTINUADO)

4 Coloque el selector ARRANQUE FÁCIL en la posición de encendido (vea la página 17).

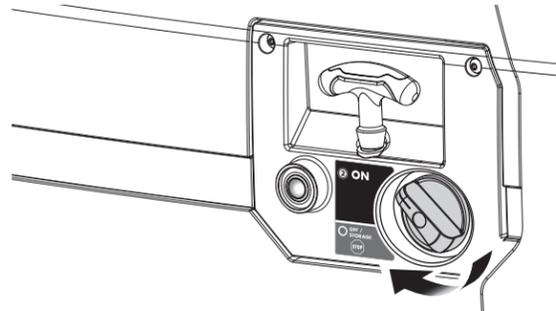


5 Para el arranque eléctrico, mantenga presionado el botón de arranque durante 5 segundos antes de soltarlo o tire del arrancador de reacción para que arranque (vea la página 17).

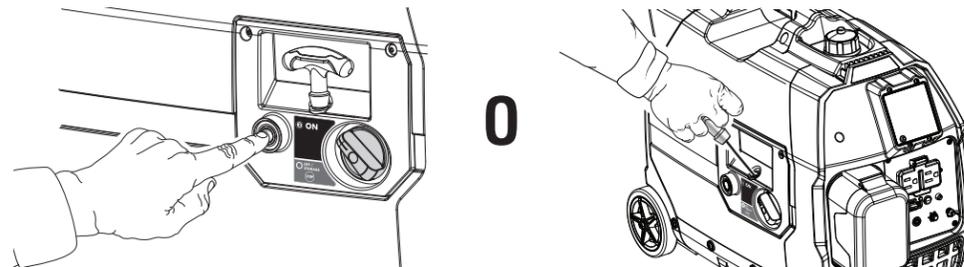


APAGADO DE LA UNIDAD

1 Gire el selector ARRANQUE FÁCIL a la posición de APAGADO/ALMACENAMIENTO (vea la página 17).

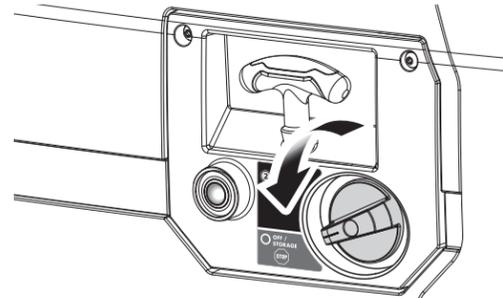

GENCONTROL™ CON BLUETOOTH® TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

1 Desde la tienda de apps de su dispositivo iOS o Android con Bluetooth®, busque e instale la app de RYOBI™ GENCONTROL™. Para obtener detalles vea la página 17.

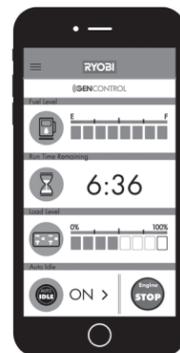

USANDO EL GENERADOR

- 1 Conecte los dispositivos que serán encendidos por el generador siguiendo los siguientes pasos (vea las páginas 10 y 11).
- Cerciórese que el generador pueda suministrar suficientes vatios de potencia continua (en marcha) y de sobrecorriente (al arrancar) para los equipos que desee alimentar al mismo tiempo. Vea la página 11 para calcular la cantidad total de alimentación eléctrica necesaria.
 - Ponga en marcha el motor sin equipos conectados al generador.
 - Enchufe y active la primera carga, preferiblemente la máxima carga que tenga.
 - Deje que se establezca la salida del generador (el motor marcha uniformemente y el dispositivo acoplado funciona correctamente).
 - Enchufe y active la siguiente carga.
 - Nuevamente, deje que el generador se estabilice.
 - Repita anteriores dos pasos para cada carga adicional.
- IMPORTANTE:** Nunca añada más cargas que las que permita la capacidad del generador. Tenga especial cuidado al considerar las cargas de sobrecorriente en la capacidad del generador. (Vea las páginas 10-11.)

ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD

1 Al preparar el generador para guardarlo, deje que la unidad se enfríe durante 30 minutos y luego siga los lineamientos en la página 20.

CORRECCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El motor no arranca.	El selector ARRANQUE FÁCIL está en la posición de APAGADO/ALMACENAMIENTO. No hay combustible en el tanque. Gasolina pasada o agua pasada en la gasolina. Está bajo el nivel de lubricante.	Mueva el selector ARRANQUE FÁCIL a la posición de encendido. Llene el tanque. Revise el nivel del lubricante del motor, y reabastézcalo si es necesario. El motor posee un apagado por poco aceite. Si el nivel del lubricante del motor es bajo, debe llenarse antes de que la unidad arranque. Revise el nivel del lubricante del motor, y reabastézcalo si es necesario.
	El selector ARRANQUE FÁCIL está en la posición de encendido y la pantalla GENCONTROL™ está en modo de suspensión Bujía defectuosa, sucia o con separación incorrecta. El motor almacenado sin tratamiento ni vaciado de gasolina, o reabastecido de gasolina de mala calidad. Elemento de combustible obstruidos.	Presione el botón de emparejamiento Bluetooth® para reiniciar GENCONTROL™. Reemplace la bujía. Vacíe el combustible y el carburador. Reabastezca de gasolina fresca la unidad. Comuníquese con un centro de servicio calificado.
	El LED del sensor de CO destella en color rojo, lo que indica un peligro de CO.	Abandone el área de inmediato y vaya a un lugar al aire libre. Ventile bien el área antes de volver a ocuparla. Asegúrese de que el generador esté ubicado en un lugar al aire libre y dirija el escape hacia fuera de estructuras ocupadas.
	El LED del sensor de CO destella en color amarillo o hace un chirrido audible, lo que indica una falla en el sensor. La función de anegador automático no funciona correctamente.	El sensor de CO necesita una reparación o que lo reemplace. Comuníquese con atención al cliente o con un centro de servicio calificado para obtener ayuda. Abra manualmente el anegador y arranque el motor.
Cuesta trabajo arrancar el motor.	Hay agua en la gasolina. Está débil la chispa de la bujía.	Drene todo el sistema y reabastézcalo con combustible nuevo. Reemplace la bujía o comuníquese con un centro de servicio calificado.
Le falta potencia al motor.	El motor almacenado sin tratamiento ni vaciado de gasolina, o reabastecido de gasolina de mala calidad. Está sucio el filtro de aire. La función de anegador automático no funciona correctamente.	Vacíe el combustible y el carburador. Reabastezca de gasolina fresca la unidad. Si el problema continúa, comuníquese con un centro de servicio calificado. Limpie o reemplace según sea necesario. Cierre manualmente el anegador.
No se inicia la función de arranque eléctrico	El paquete de baterías no está instalada El paquete de baterías no está cargada. La pantalla LCD no está encendida	Instalar el paquete de baterías. Cargue el paquete de baterías. Presione el botón de emparejamiento Bluetooth® para encender la pantalla LCD.
No funciona el receptáculo de C.A.	Está defectuoso el dispositivo conectado. El generador es sobrecargado.	Pruebe con un dispositivo diferente. Quite cargas y apriete el botón de reajuste.

Si el problema persiste después de probar las soluciones mencionadas arriba, contacto con el servicio al cliente o con un centro de servicio calificado para solicitar asistencia.

AVISO: Como propietario equipo, usted es responsable de la que realice el mantenimiento obligatorio que se indica en la sección *Mantenimiento*. Le recomendamos que guarde todos los comprobantes relacionados con el mantenimiento de su equipo. Negligencia o falta del mantenimiento indicado puede aumentar las emisiones, reducir la eficiencia del combustible, perjudicar el funcionamiento, provocar daños irreversibles al motor y anulará su garantía.

¡Aproveche al máximo su compra! Diríjase a www.ryobitools.com y registre en línea su nueva herramienta. En caso de tener dudas sobre el funcionamiento o mantenimiento de su producto, llame al 1-800-860-4050.