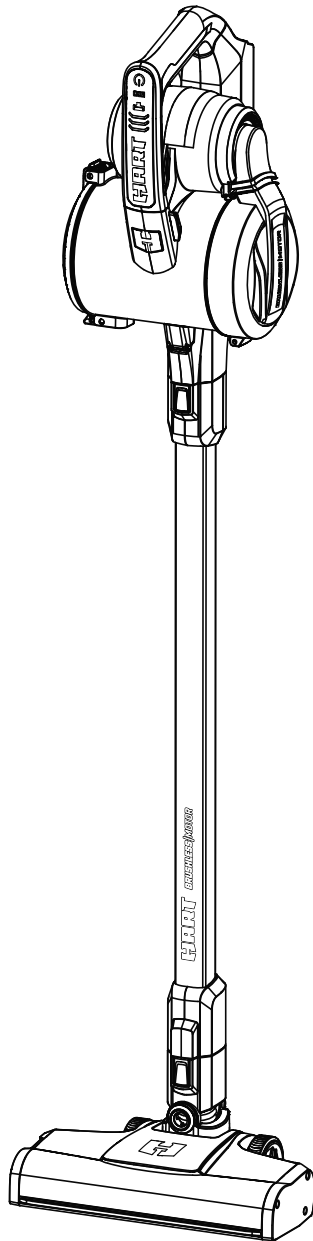


HART

HPSV01 20V

Stick Vac
Aspirateur vertical
Aspiradora tipo escoba



OPERATOR'S MANUAL

Important Safety Instructions	2-3
Symbols	3-4
Assembly	4
Operation	5-6
Maintenance	7
Illustrations	8-10
Parts/Service	
Back page	

MANUEL D'UTILISATION

Instructions importantes concernant la securite	2-3
Symboles	3-4
Assemblage	4
Utilisation	5-6
Entretien	7
Illustrations	8-10
Commande de pièces et dépannage	
Page arrière	

MANUAL DEL OPERADOR

Importantes Instrucciones de seguridad	2-3
Símbolos	3-4
Armado	4
Funcionamiento	5-6
Mantenimiento	7
Ilustraciones	8-10
Pedidos de piezas y servicio	
Pág. posterior	

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**. VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACION DE SEGURIDAD **IMPORTANTE**. LEALO Y CONSERVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING!

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING:

To reduce the risk of electric shock **DO NOT** expose to rain. Store indoors.




- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body and clothing, away from openings and moving parts.** Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in internal moving parts.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** Proper footing and balance enables better control of the product in unexpected situations. Do not use on a ladder or unstable support.
- **Use safety equipment.** Dust mask must be used for appropriate conditions.
- **Do not** allow children to operate product or play with product as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- **Use this product ONLY for its intended use as described in this manual.** Use only the attachments recommended in this manual.
- **If product is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return to your nearest service center.**
- **Do not** handle charger plug or product with wet hands.
- **Do not** put any objects in ventilation openings. Do not use with any opening blocked. Keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- **NEVER** vacuum materials that are burning or smoking, such as hot coals, cigarette butts, matches, burning or smoking ashes, etc.
- **DO NOT** use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- **Do not** use without dust bowl or filter in place.
- **Use extra care when using on stairs.**
- **Do not** use to pick up hard objects such as nails, screws, coins, etc. Damage or injury could result.
- **Do not** incinerate this appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- **Product does not have to be plugged into an electrical outlet, therefore it is always in operating condition.** Be aware of possible hazards when using the product or when changing accessories.
- **Use battery only with charger listed.** For use with 20V lithium-ion battery packs. see tool/appliance/battery pack/charger correlation supplement 995000850. Do not use charger outdoors.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
- **Always remove battery pack from your tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use.** Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.
- **Do not use a battery pack that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **Do not modify or attempt to repair a battery pack that has been damaged.**
- **Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as excessive heat or a pilot light.** To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of an open flame or temperature above 265°F. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the product.** Carrying battery products with your finger on the switch or energizing battery products that have the switch on invites accidents.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **Do not charge battery tool in a damp or wet location. Do not use, store, or charge battery packs or products in locations where the temperature is less than 50°F or more than 100°F.** Do not store outside or in vehicles.
- **Protect your lungs. Wear a face or dust mask if the operation is dusty.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the product's operation. If damaged, have the product serviced before using.** Many accidents are caused by poorly maintained products.
- **Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.** Accessories that may be suitable for one product may create a risk of injury when used on another product.
- **Do not let gasoline, oils, petroleum-based products, etc., come in contact with plastic parts.** They contain chemicals that can damage, weaken, or destroy plastic.
- **Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the product is maintained.
- **This product contains no serviceable parts.**
- **Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this product. If you loan someone this product, loan them these instructions also.**







SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION:	Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	NOTICE:	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations.
	Long Hair	Risk of long hair being drawn into air inlet.
	Dust Bowl	Do not run unit while dust bowl is unsecured.
	Recycle Symbol	This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries. Local, state or federal laws may prohibit disposal of batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
V	Volts	Voltage
min	Minutes	Time
==	Direct Current	Type or a characteristic of current
n_0	No Load Speed	Rotational speed, at no load
.../min	Per Minute	Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc., per minute

ASSEMBLY

WARNING:

Do not use this product if it is not completely assembled or if any parts appear to be missing or damaged. Use of a product that is not properly and completely assembled or with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

WARNING:

Do not attempt to modify this product or create accessories or attachments not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

If any parts are damaged or missing, please call 1-800-776-5191 for assistance.

OPERATION

⚠ WARNING:

Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING:

Always remove battery pack from the tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

⚠ WARNING:

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

APPLICATIONS

You may use this product for the following purpose:

- Light-duty vacuuming of dry surfaces
- Household type

INSTALLING/REMOVING BATTERY PACK

See Figures 1 - 2, page 8.

- Insert the battery pack into the battery port as shown.
- Make sure the latch on the battery pack snaps into place and the battery pack is secured in the product before beginning operation.
- Depress the latch and pull to release and remove the battery pack.
- Remove battery and place on the shelf on the wall mount. Align the raised ribs on the battery with the grooves on the charger.
- Slide the charger down until it is fully seated on the battery.
- If charger is kept on the wall mount, use the grooves on the back of the wall mount to manage the cables and keep them tidy.

For complete charging instructions, see the operator's manuals for your battery pack and charger.

INSTALLING THE WALL MOUNT

See Figure 2, page 8.

- Choose the desired location for the wall mount.
- Place the mount on the wall at the desired height. Mark the wall anchor locations. Install the anchors and screw the mount to the wall.
- Store the vacuum by firmly pressing the unit into the wall mount to secure.
- Always ensure the vacuum is securely locked into place.

- Accessories can be stored by inserting them from the top or the bottom of the accessory holder located on the right side of the wall mount.

STARTING/STOPPING THE VACUUM

See Figure 3, page 8.

- **To start the vacuum:** press the ON/OFF button.
- **To stop the vacuum:** press the ON/OFF button again.

ECO BUTTON

See Figure 3, page 8.

The vacuum has two speeds to accommodate your cleaning needs.

NOTE: The vacuum always starts in high speed.

- Press the ECO button for LOW speed and the LED indicator illuminates white.
- Press the ECO button to return to HIGH speed and the LED indicator illuminates blue.

NOTE: Pressing the ECO switch repeatedly will toggle the vacuum between the two speeds.

TURNING OFF THE ROLLER BRUSH

See Figure 3, page 8.

The roller bar can be used with the roller brush turned off.

To cancel the roller brush:

- Press the roller brush ON/OFF button, located below the ECO button to cancel the use of the roller brush.

To reactivate the roller brush:

- Press the roller brush ON/OFF button again to turn the roller brush back on.

NOTE: If vacuum is turned off while the roller brush is off, when the vacuum is turned back on, the roller brush will default to the ON setting.

USING THE ROLLER BAR

See Figures 4 - 5, page 9.

The roller bar can connect directly to the vacuum for cleaning upholstery and stairs or attach with the extension wand for normal floor vacuuming.

NOTE: When not in use, always store the unit on the wall mount or lie flat to prevent falling over. Never stand alone in the upright position. There is a lip located on the bottom of the vacuum that allows it to catch on a surface to prevent it from slipping.

To connect:

- Switch off unit and remove the battery pack.
- Align the pins on the roller bar with the receptacle in the stick vacuum or extension wand.
- Press together until it clicks into place.
- Insert battery pack.

OPERATION

To remove:

- Switch off unit and remove the battery pack.
- Depress locking tab and pull to remove.

ATTACHING AND REMOVING THE EXTENSION WAND AND ACCESSORY TOOLS

See Figure 6, page 9.

The extension wand and accessory tools can be used together or separately for a variety of cleaning tasks.

To connect:

- Switch off unit and remove the battery pack.
- For the extension wand, align the pins on the extension wand with the receptacle in the stick vacuum.
- Press together until it clicks into place.
- For accessory tools, insert the tool into the outlet of the stick vacuum or the extension wand.
- Press together until it clicks into place.
- Replace battery pack.

To remove:

- Switch off unit and remove the battery pack.
- Depress locking tab and pull to remove.

EMPTYING/REMOVING/REATTACHING THE DUST BOWL

See Figures 7 - 10, pages 9 - 10.

The dust bowl should be checked, emptied, and cleaned periodically for maximum dust collection.

To empty:

- Remove the battery pack.
- Hold unit over waste receptacle.
- Press lock tab on bottom of bowl to release spring loaded door.

- Shake lightly or tap sides to dislodge debris.
- Close door, pressing firmly until lock button engages.

To remove:

- Remove the battery pack.
- Push the release button located on top of the hand vac. Rotate and pull the dust bowl down and out.

To reattach:

- Position the two sections as shown. Align the slot on the bottom of dust bowl with the tab on the bottom of motor housing, then rotate and snap the two sections together.

REMOVING BLOCKAGES AND CLEANING THE ROLLER BAR

See Figure 11, page 10.

Obstructions in the roller bar may activate the overload protection sensor and must be removed. The roller bar will stop and the light on the roller bar will illuminate red.

To reset:

- Remove the battery pack.
- Remove the roller bar assembly from the wand or stick vacuum base and clear any obstructions with a blunt object.

NOTE: Use scissors to remove any threads or hair wrapped around the roller bar.

- Wait at least 1 minute before reattaching the assembly.

For use with HPBB01 or HPBB50 Roller Bar

MAINTENANCE

This product contains no serviceable parts.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

WARNING:

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which could result in serious personal injury.

REMOVING THE ROLLER BRUSH FOR CLEANING

See Figure 12, page 10.

The roller brush is located inside the roller bar assembly. The roller bar assembly has a tool-free end cap, allowing the roller brush to be easily removed for cleaning.

To remove:

- Insert a coin into the slot on the end of the roller brush as shown or use your hand. Rotate the end cap approximately 1/4 in. counterclockwise to unlock the roller brush.
- Slide the brush to release the cap and pull the brush from the roller bar assembly.

NOTE: Use scissors to remove any threads or hair wrapped around the roller brush using the scissor grooves.

To reattach:

- Insert the roller brush into the roller bar assembly.
- Align the tabs on the cap to the notches on the roller bar assembly and firmly press the cap into place.
NOTE: Make sure the opposite end of the roller brush is aligned to the drive spindle when pressing the cap into the assembly housing.
- Turn the end cap 1/4 in. clockwise with coin to lock into place.

CLEANING/REPLACING THE FILTER

See Figure 13, page 10.

- Remove the battery pack and the dust bowl.
- Push tab to open the door on the top of the dust bowl.
- Remove the filter assembly by pulling it out of the dust bowl.
- Shake or lightly brush any dust or dirt off the filter assembly.
- Remove the filter by lifting away from the assembly. The filter may be rinsed if necessary.
- Empty the dust bowl; wash if necessary. Before reattaching to the stick vac, make sure all pieces are completely dry.
- Reinsert the filter into the filter assembly.
- Install the filter assembly into the dust bowl. Reattach the dust bowl by aligning the slot on the bottom of dust bowl with the tab on the bottom of motor housing, then rotate and snap the two sections together.

NOTE: Allow 24 hours for parts to dry completely.

When purchasing a replacement filter assembly, request recommended part number 903623004.

NOTE: ILLUSTRATIONS START ON PAGE 8 AFTER FRENCH AND SPANISH LANGUAGE SECTIONS.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

L'utilisation d'un appareil électrique demande d'observer en tout temps des précautions élémentaires, dont celles-ci :

AVERTISSEMENT !

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque de choc électrique, **NE PAS** exposer l'appareil à la pluie. L'entreposer à l'intérieur.

- **Porter des vêtements appropriés. Ne porter ni vêtements amples ni bijoux. Confiner les cheveux longs. Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts ainsi que toutes les parties du corps et des vêtements à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.** Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
- **Ne pas travailler hors de portée. Toujours se tenir bien campé et en équilibre.** Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'aspirateur à main en cas de situation imprévue. Ne pas utiliser le produit sur une échelle ou un support instable.
- **Utiliser l'équipement de sécurité.** Un masque filtrant doit être porté dans les environnements poussiéreux.
- **Ne pas** laisser les enfants utiliser l'aspirateur à main ou s'en servir comme un jouet. Porter une attention particulière lorsque des enfants se trouvent à proximité.
- **Utiliser cet aspirateur à main SEULEMENT pour les applications pour lesquelles il est conçu, selon les instructions de ce manuel.** Utiliser exclusivement les accessoires recommandés dans ce manuel.
- **Si l'aspirateur à main ne fonctionne pas correctement, est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé, le retourner au centre de réparations le plus proche.**
- **Ne pas** manipuler la prise du chargeur ou l'aspirateur avec des mains mouillées.
- **Ne pas** insérer dans les ouïes d'aération. Ne pas utiliser si des ouvertures sont obstruées. Veiller à ce que les ouvertures ne soient jamais obstruées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou quoi que ce soit risquant de réduire le flux d'air.
- **NE JAMAIS** utiliser l'aspirateur pour ramasser des charbons ardents, des mégots de cigarettes, des allumettes, des cendres brûlantes ou fumantes, etc.
- **NE PAS** utiliser l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence ou dans des endroits où de tels produits peuvent se trouver.
- **Ne pas** utiliser l'aspirateur sans la coupe à poussière et le filtre.
- **Redoubler de prudence lors de l'utilisation dans des escaliers.**
- **Ne pas** aspirer des objets durs tels que clous, vis, pièces de monnaie, etc. ce qui pourrait entraîner des blessures.
- **Ne pas** incinérer cet appareil, même s'il est fortement endommagé. Les piles peuvent exploser si elles sont jetées au feu.
- **Un aspirateur à main sans fil n'ayant pas besoin d'être branché sur une prise secteur, il est toujours en état de fonctionnement.** Tenir compte des dangers possibles pendant l'utilisation de l'aspirateur et du changement d'accessoire.
- **Ne recharger les piles qu'avec l'appareil indiqué.** Pour utiliser l'appareil avec des batteries au lithium-ion de 20 V, consulter le supplément de raccordement pour chargeur/outils/batteries/appareil n° 995000850. Ne pas utiliser le chargeur à l'extérieur.
- **Lorsque le bloc-piles n'est pas en usage, le tenir à l'écart d'articles métalliques tels que : les attaches trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets métalliques risquant d'établir le contact entre les deux bornes.** La mise en court-circuit des bornes de piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
- **Toujours retirer le bloc-piles de l'outil au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l'outil n'est pas utilisé.** Le fait de retirer le bloc-piles permet d'empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves.
- **Ne pas utiliser un bloc-piles endommagé ou modifié.** Le bris ou la modification du bloc-piles peut causer un comportement imprévisible et causer un incendie, une explosion ou des blessures.
- **Ne pas modifier ou tenter de réparer un bloc-piles ayant été endommagé.**
- **Ne pas recharger un outil fonctionnant sur piles dans un endroit humide ou mouillé. Ne pas utiliser,**

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

remiser ou charger le bloc-piles ou produits dans des emplacements où la température est inférieure 10 °C (50 °F) à ou supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.




- Éviter les démarrages accidentels. S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil. Porter un outil avec le doigt sur son commutateur ou brancher un outil dont le commutateur est en position de marche peut causer un accident.
- En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper des piles. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau. En cas d'éclaboussure dans les yeux consulter un médecin. Le liquide s'échappant des piles peut causer des irritations ou des brûlures.
- Pour un résultat optimal, le piles de l'outil doivent être rechargées dans un local où la température est de 10 à 38 °C (50 à 100°F). Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.
- Protection respiratoire. Porter un masque facial ou un masque anti-poussière si le travail produit de la poussière. Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- Vérifier qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et s'assurer

qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser de nouveau. Plusieurs accidents sont causés par des produits mal entretenus.

- Utiliser exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant pour le modèle d'outil. Des accessoires appropriés pour un outil peuvent être dangereux s'ils sont utilisés avec un autre.
- Ne jamais laisser de liquides tels que, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Ces liquides contiennent chimiques susceptibles d'endommager, d'affaiblir ou de détruire le plastique.
- Demander à un réparateur qualifié d'effectuer la réparation en utilisant des pièces de rechange identiques. Ceci assurera la bonne sécurité du produit réparé.
- Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur.
- Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet aspirateur à main est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.







SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	AVERTISSEMENT :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
	ATTENTION :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
	AVIS :	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique les informations jugées importantes sans toutefois représenter un risque de blessure (ex. : messages concernant les dommages matériels).

SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
	Symbole d'alerte de sécurité	Indique un risque de blessure potentiel.
	Lire manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.
	Cheveux longs	Risque que les cheveux longs soient aspirés dans l'entrée d'air.
	Coupe à poussière	Ne pas actionner lorsque le coupe à poussière n'est pas verrouillé.
	Symbole de recyclage	Ce produit utilise les piles de lithium-ion (Li-ion). Les réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les piles dans les ordures ménagères. Consulter les autorités locales compétentes pour les options de recyclage et/ou l'élimination.
V	Volts	Tension
min	Minutes	Temps
==	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n_0	Vitesse à vide	Vitesse de rotation à vide
.../min	Par minute	Tours, coups, vitesse périphérique, orbites, etc., par minute

ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser le produit s'il n'est pas complètement assemblé ou si des pièces semblent manquantes ou endommagées. L'utilisation d'un produit dont l'assemblage est incorrect ou incomplet ou comportant des pièces endommagées ou absentes représente un risque de blessures graves.

AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des pièces et accessoires non recommandés. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d'entraîner des blessures graves.

Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez appeler au 1-800-776-5191 pour obtenir de l'aide.

UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT :

Toujours retirer la bloc-pile de l'outil au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l'outil n'est pas utilisé. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser d'outils ou accessoires non recommandés par le fabricant pour cet outil. L'utilisation de pièces et accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

APPLICATIONS

Cet outil ne doit être utilisé que pour les applications listées ci-dessous.

- Nettoyage léger des surfaces sèches
- Type de domestique

INSTALLATION/RETRAIT DU BLOC-PILES

Voir les figures 1 et 2, page 8.

- Insérer la pile dans l'outil comme illustré.
- S'assurer que le loquet du bloc-piles s'enclenchent correctement et que le bloc-pile est sécurisé au l'outil avant de mettre sous tension.
- Appuyer sur le loquet et tirer pour libérer et retirer le bloc-piles.
- Retirer la pile et la placer sur l'étagère sur le fixé au mur. Aligner les nervures en relief du la pile avec les rainures sur le chargeur.
- Faire glisser le chargeur vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée sur la pile.
- Si le chargeur reste sur la fixation murale, utiliser les rainures à l'arrière de la fixation murale pour bien ranger les câbles.

Pour prendre connaissance des consignes de chargement, consulter le manuel d'utilisation des piles et des chargeurs.

INSTALLATION LA FIXATION MURALE

Voir la figure 2, page 8.

- Choisissez l'emplacement voulu pour le montage sur le mur.
- Placez la fixation sur le mur à la hauteur désirée. Marquez les emplacements d'ancrage au mur. Installez les ancrages et vissez la fixation au mur.
- Entrez l'aspirateur en appuyant fermement sur l'appareil dans la fixation murale.

- Assurez-vous toujours que l'aspirateur est verrouillé en place de façon sécuritaire.
- Ranger les accessoires en les insérant par le haut ou par le bas du support pour accessoires situé à droite de la fixation murale.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE L'ASPIRATEUR

Voir la figure 3, page 8.

- **Pour démarrer l'aspirateur :** appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
- **Pour arrêter l'aspirateur :** appuyer de nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

BOUTON ECO

Voir la figure 3, page 8.

L'aspirateur dispose de deux vitesses pour convenir à vos besoins de nettoyage.

NOTE : L'aspirateur démarre toujours à haute vitesse.

- Appuyer sur le bouton eco pour à basse vitesse et le voyant DEL s'allume en blanc.
- Appuyer sur le bouton eco pour revenir à la haut vitesse et le voyant DEL s'allume en bleu.

NOTE : Appuyer sur le bouton eco de manière répétée fera basculer l'aspirateur entre les deux vitesses.

FERMETURE DE LA BROSSE À TAPIS

Voir la figure 3, page 8.

La barre à tapis peut être utilisé même si la brosse à tapis est fermée.

Pour annuler la brosse à tapis :

- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de la brosse à tapis, situé sous le bouton ECO pour annuler l'utilisation de la brosse à tapis.

Pour activer la brosse à tapis :

- Appuyer à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour remettre la brosse en marche.

NOTE : Si l'aspirateur est fermé pendant que la brosse à tapis est fermée, cette brosse se placera par défaut au réglage de MARCHE lorsque l'aspirateur est allumé de nouveau.

UTILISATION DE LA BROSSE CYLINDRIQUE

Voir les figures 4 et 5, page 9.

La brosse cylindrique peut se raccorder directement à l'aspirateur pour le nettoyage des articles rembourrés et des escaliers ou se fixer à la rallonge pour lance pour passer l'aspirateur sur des surfaces de plancher traditionnelles.

NOTE : Après chaque utilisation, toujours placer l'appareil sur la fixation murale ou à plat pour l'empêcher de tomber. Ne jamais placer en position verticale sans soutien. Un rebord situé dans le bas de l'aspirateur lui permet de s'accrocher à une surface pour éviter qu'il glisse.

UTILISATION

Pour raccorder :

- Mettre l'appareil hors tension et retirer le bloc-pile.
- Aligner les goupilles de la brosse cylindrique avec la prise située sur l'aspirateur-balai ou la rallonge pour lance.
- Appuyer jusqu'à ce que la brosse s'enclenche.
- Remettre le bloc-pile en place.

Pour les retirer :

- Mettre l'appareil hors tension et retirer le bloc-pile.
- Appuyer une autre fois sur la languette de verrouillage et tirer pour retirer.

FIXATION ET RETRAIT DE LA RALLONGE POUR LANCE ET DES ACCESSOIRES

Voir la figure 6, page 9.

La rallonge pour lance et les accessoires peuvent être utilisés ensemble ou séparément pour effectuer diverses tâches de nettoyage.

Pour raccorder :

- Mettre l'appareil hors tension et retirer le bloc-pile.
- Pour utiliser la rallonge pour lance, aligner les goupilles de la rallonge pour lance avec la prise située sur l'aspirateur-balai.
- Appuyer jusqu'à ce que la brosse s'enclenche.
- Pour utiliser les accessoires, insérer l'outil dans la prise secteur de l'aspirateur-balai ou de la rallonge pour lance.
- Appuyer jusqu'à ce que la brosse s'enclenche.
- Remettre le bloc-pile en place.

Pour les retirer :

- Mettre l'appareil hors tension et retirer le bloc-pile.
- Appuyer une autre fois sur la languette de verrouillage et tirer pour retirer.

VIDANGE/RETRAIT/REMISE EN PLACE DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE

Voir les figures 7 à 10, pages 9 et 10.

La coupe à poussière doit être examinée, vidée et nettoyée régulièrement pour obtenir une efficacité maximum.

Pour vider :

- Retirer le bloc-pile.
- Tenir l'appareil au-dessus du contenant à déchets.
- Appuyer sur la languette de verrouillage au bas du récipient afin de dégager la trappe à ressort.
- Agiter légèrement ou tapoter les côtés pour déloger les débris.
- Fermer la trappe en appuyant fermement jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'enclenche.

Pour les retirer :

- Retirer le bloc-pile.
- Pousser le bouton de verrouillage du dessus de l'aspirateur à main. Tourner et tirer la coupe vers le bas.

Pour réinstallez :

- Positionner les deux sections comme illustré. Aligner les fentes du bas de la coupe à poussière sur le bas du bloc moteur et tourner et encliqueter les deux pièces.

ÉLIMINER LES OBSTRUCTIONS ET NETTOYER LA BROSSSE À TAPIS

Voir la figure 11, page 10.

Les obstructions dans la brosse à tapis peuvent activer le capteur de protection contre les surcharges et doivent être éliminées. La brosse à tapis s'arrêtera et le voyant se trouvant sur celle-ci s'allumera en rouge.

Pour réinitialiser :

- Retirer le bloc-piles.
 - Retirer l'ensemble de la brosse à tapis de la rallonge ou de la base de l'aspirateur vertical, et enlever toutes les obstructions à l'aide d'un objet non tranchant.
- NOTE :** Utiliser des ciseaux pour enlever tous les fils ou cheveux enroulés autour de la brosse à tapis.
- Attendre au moins 1 minute avant de raccorder l'ensemble de la brosse à tapis de nouveau.

Pour usage avec HPBB01 ou HPBB50 brosse à tapis.

ENTRETIEN

Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

AVERTISSEMENT :

Ne jamais laisser de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

ENLÈVEMENT DE LA BROSSSE À TAPIS POUR LE NETTOYAGE

Voir la figure 12, page 10.

La brosse à tapis est situé dans l'assemblage de la barre à tapis.

Pour enlever :

- Insérer une pièce de monnaie dans la fente, au bout de la brosse à rouleau tel qu'il est illustré ou utiliser les mains. Tourner le capuchon d'extrémité d'environ 6,35 mm (1/4 po) dans le sens antihoraire, afin de déverrouiller la brosse à rouleau.
- Glisser la brosse pour libérer le capuchon et tirer la brosse hors de la barre à rouleau.

NOTE: Utiliser des ciseaux pour enlever les fils ou les cheveux autour de la brosse à tapis à l'aide des encoches sur les ciseaux.

Pour réattacher :

- Insérer la brosse à rouleau dans la barre à rouleau.

- Aligner les languettes du capuchon sur les encoches de la barre à rouleau, puis remettre le capuchon en place en appuyant fermement.

NOTE : Veiller à ce que le bout opposé de la brosse à rouleau s'aligne sur la broche d'entraînement, au moment d'appuyer le capuchon sur le boîtier de l'ensemble.

- Tourner le capuchon d'extrémité d'environ 6,35 mm (1/4 po) dans le sens horaire pour le verrouiller en place.

LIMPIE O REEMPLACE EL FILTRO

Voir la figure 13, page 10.

- Retirer le bloc-piles et coupe à poussière.
- Appuyer sur la languette pour ouvrir la porte au haut du récipient à poussière.
- Retirer l'ensemble de filtre en le sortant du récipient à poussière.
- Secouer ou brosser légèrement l'ensemble de filtre pour le nettoyer.
- Enlever le filtre et retirer en le soulevant de l'assemblage. Le filtre peut être rincé au besoin.
- Vider la coupe à poussière; les laver si nécessaire. S'assurer que toutes les pièces sont parfaitement sèches avant de les réinstaller sur l'aspirateur vertical.
- Réinsérer le filtre dans l'ensemble de filtre.
- Placer l'ensemble de filtre dans le récipient à poussière. Fixer de nouveau le récipient à poussière en alignant la fente située au bas du récipient à poussière avec la languette située au bas du compartiment du moteur, puis tourner et appuyer afin d'enclencher les deux sections ensemble.

NOTE : Laisser les pièces sécher complètement pendant 24 heures.

Si la pièce doit être remplacée, demander la pièce recommandée, réf. 903623004.

NOTE : ILLUSTRATIONS COMMENÇANT SUR 7 DE PAGE APRÈS LE SECTION ESPAGNOL.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Al utilizar un aparato eléctrico, deben seguirse ciertas precauciones básicas, como las siguientes:

¡ADVERTENCIA!

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones serias.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica **NO** exponga la unidad a la lluvia. Guárdela en el interior.

- **Vístase de manera apropiada. No use ropas holgadas ni joyas. Recójase el cabello si está largo. Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo o la ropa alejados de las aberturas y las piezas móviles.** Las ropas holgadas, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas internas móviles.
- **No estire el cuerpo para alcanzar mayor distancia. Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento.** La postura firme y el buen equilibrio permiten un mejor control de la aspiradora de mano en situaciones inesperadas. No utilice la unidad al estar en una escalera o en un soporte inestable.
- **Use equipo de seguridad.** Se debe usar mascarilla contra el polvo en las condiciones que así lo requieran.
- **No permita que ningún niño utilice o juegue con la aspiradora de mano como si fuera un juguete.** Debe tenerse extrema precaución cuando se use al lado de o cerca de niños.
- **Utilice esta aspiradora de mano SOLAMENTE para los fines especificados en este manual.** Solamente utilice accesorios recomendados en este manual.
- **Si la aspiradora de mano no está funcionando adecuadamente,** se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie, o se dejó caer dentro del agua, regrésela al centro de servicio más cercano.
- **No manipule la clavija del cargador o la aspiradora de mano con las manos mojadas.**
- **No ponga ningún objeto en las aberturas de ventilación.** No use la unidad con ninguna abertura bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- **NUNCA** aspire materiales con brasas calientes, colillas de cigarrillos, fósforos, cenizas candentes o humeantes, etc.
- **NO** utilice la unidad para recoger líquidos inflamables o combustibles, como la gasolina, ni la utilice en lugares donde pueda haber presentes dichos líquidos.
- **No** use la unidad sin el colector de polvo y el filtro en su lugar.
- **Tenga cuidado extremo al utilizar la unidad en escaleras.**
- **No** use la unidad para recoger objetos duros como clavos, tornillos, monedas, etc. Pueden producirse daños o lesiones
- **No** incinere este aparato, incluso si está dañado seriamente. Pueden estallar y quedar envueltas en fuego las baterías.
- **La aspiradora de mano no tiene que estar enchufada en una toma de corriente, para estar siempre en condiciones de funcionamiento.** Esté consciente de los posibles peligros cuando esté usando la aspiradora de mano o cuando esté cambiando los accesorios de la misma.
- **Cargue las baterías solamente con el cargador indicado.** Para utilizar con paquetes de baterías de iones de litio de 20 V, consulte el folleto de la herramienta/aparato/paquete de baterías/cargador complementario 995000850. No utilice el cargador en el exterior.
- **Cuando no esté usando el paquete de baterías, manténgala alejada de todo objeto metálico como: clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer conexión entre ambas terminales.** Establecer una conexión directa entre las dos terminales puede causar chispas, quemaduras o incendios.
- **Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta cuando esté ensamblando partes, realizando ajustes, limpiando o cuando ésta no esté en uso.** Si retira el paquete de baterías, evitará arranques accidentales que podrían provocar lesiones graves.
- **No utilice un paquete de baterías que esté dañado o modificado.** Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un funcionamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- **No modifique o intente reparar un paquete de baterías que esté dañado.**
- **No cargue herramientas de baterías en lugares mojados o húmedos. No lo utilice, guarde o cargue la paquete de baterías o la unidad en lugares donde la temperatura sea inferior a 10 °C (50 °F) o superior a**

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

38 °C (100 °F). No guarde la herramienta a la intemperie ni en el interior de vehículos.

- **Evite un arranque accidental de la unidad. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta.** Portar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor, o conectarlas con el interruptor puesto, propicia accidentes.
- **Si se maltratan las baterías, puede derramarse líquido de las mismas; evite todo contacto con éste. En caso de contacto, lávese con agua. Si el líquido llega a tocar los ojos, además busque atención médica.** El líquido de las baterías puede causar irritación y quemaduras.
- **Para obtener resultados óptimos, debe cargar la herramienta de baterías en un lugar donde la temperatura esté entre 10 y 38 °C (entre 50 y 100 °F).** No guarde la herramienta a la intemperie ni en el interior de vehículos.
- **Protéjase los pulmones. Use una careta o mascarilla contra el polvo si la operación genera mucho polvo.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones corporales serias.
- **Revise para ver si hay desalineación o atoramiento de piezas móviles, ruptura de piezas o toda otra**

condición que pueda afectar el funcionamiento de la aspiradora. Si se daña la herramienta, llévala a servicio antes de volver a utilizarla. Numerosos accidentes son causados por herramientas mal cuidadas.

- **Sólo utilice accesorios recomendados por el fabricante para cada modelo en particular.** Accesorios que pueden ser adecuados para una aspiradora pueden significar un riesgo de lesiones si se emplean con otra aspiradora.
- **No permita que gasolina, aceites, productos a base de petróleo, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico.** Dichos productos contienen compuestos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.
- **Verifique que un técnico de reparación calificado haga el mantenimiento usando solo repuestos idénticos.** De esta manera se mantiene la seguridad del product.
- **Este producto no contiene piezas que puedan repararse.**
- **Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta aspiradora de mano. Si presta a alguien esta aspiradora de mano, facilítele también las instrucciones.**







SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves.
	AVISO:	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a daños a la propiedad).

SÍMBOLOS

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	Alerta de seguridad	Indica un peligro posible de lesiones personales.
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Alerta de condiciones húmedas	No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.
	Cabello largo	Riesgo de que el cabello largo quede atrapado en la entrada de aire.
	Colector de polvo	No utilice la unidad hasta mientras no esté asegurada la colector de polvo.
	Símbolo de reciclado	Este producto contiene baterías de litio (Li-ion). Es posible que algunas leyes municipales, estatales o federales prohíban desechar las baterías de níquel-cadmio en la basura normal. Consulte a las autoridades reguladoras de desechos para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles.
V	Volts	Voltaje
min	Minutos	Tiempo
==	Corriente continua	Tipo o característica de corriente
n_0	Velocidad en vacío	Velocidad de rotación, en vacío
.../min	Por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc., por minuto

ARMADO

ADVERTENCIA:

No use este producto si no está totalmente ensamblado o si alguna pieza falta o está dañada. El uso de un producto que no está adecuadamente y completamente ensamblado o posee partes dañadas o faltantes puede resultar en lesiones personales graves.

ADVERTENCIA:

No intente modificar este producto ni crear aditamentos o accesorios que no estén recomendados para usar con este producto. Dichas alteraciones o modificaciones constituyen un uso indebido y podrían provocar una situación de riesgo que cause posibles lesiones personales graves.

Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-800-776-5191, donde le brindaremos asistencia. En México, llame al 800-843-1111.

FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:

No permita que su familiarización con las herramientas lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA:

Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta cuando esté ensamblando partes, realizando ajustes, limpiando o cuando ésta no esté en uso. Retirando el paquete de baterías se evita arrancar accidentalmente la unidad, lo cual puede causar lesiones serias.

⚠ ADVERTENCIA:

No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado por el fabricante de esta producto. El empleo de aditamentos o accesorios no recomendados podría causar lesiones serias.

APLICACIONES

Esta producto puede emplearse para los fines siguientes:

- Limpieza liviana con aspiradora de superficies secas
- Tipo de doméstico

INSTALACIÓN/DESMONTAR DEL PAQUETE DE BATERÍAS

Vea las figuras 1 y 2, página 8.

- Coloque el paquete de baterías en el producto como se muestra.
- Asegúrese de que el pestillo del paquete de baterías entre a presión en su lugar, y de que el paquete quede bien asegurado en el taladro antes de empezar a utilizar éste.
- Presione el pestillo y tire para déclenchement et quitar el paquete de baterías.
- Retire la batería y colóquela en el montaje del de pared. Alinee las nervaduras elevadas de la paquete de baterías con las ranuras del cargador.
- Deslice el cargador hacia abajo hasta que esté completamente insertada en la batería.
- Si el cargador se mantiene en el soporte de pared, use las ranuras de la parte posterior del soporte de pared para manipular los cables y mantenerlos ordenados.

Para obtener instrucciones específicas de carga, lea el manual del operador que se incluye con el cargador y la batería.

INSTALACIÓN DEL MONTAJE EN LA PARED

Vea la figura 2, página 8.

- Elija el lugar deseado para el montaje en la pared.
- Coloque el montaje en la pared a la altura deseada. Marque las ubicaciones del anclaje de pared. Instale los anclajes y atornille el montaje a la pared.
- Almacene la aspiradora presionando firmemente la unidad en el montaje en la pared para fijarla.
- Asegúrese siempre de que la aspiradora esté firmemente fija en su lugar.
- Los accesorios se pueden almacenar insertándolos desde la parte superior o inferior del soporte de accesorios ubicado en el lado derecho del soporte de pared.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA ASPIRADORA

Vea la figura 3, página 8.

- **Para encender la aspiradora:** presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
- **Para detener la aspiradora:** presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO otra vez.

BOTÓN ECO

Vea la figura 3, página 8.

La aspiradora tiene dos velocidades que se adaptan a sus necesidades de limpieza.

NOTA: La aspiradora se enciende siempre en velocidad alta.

- Presione el botón ECO para usar la velocidad BAJA y el indicador LED se ilumina en blanc.
- Presione el botón ECO para usar la velocidad BAJA y el indicador LED se ilumina en verde.

NOTA: Si presione de forma repetida el botón ECO, alternará la aspiradora entre las dos velocidades.

CÓMO APAGAR EL CEPILLO GIRATORIO

Vea la figura 3, página 8.

La barra giratoria puede usarse con el cepillo giratorio desactivado.

Para cancelar el cepillo giratorio, siga estos pasos:

- Presione el botón de encendido/apagado del cepillo giratorio, ubicado debajo del botón ECO, para cancelar el uso del cepillo giratorio.

Para volver a activar el cepillo giratorio, siga estos pasos:

- Presione el botón de encendido/apagado del cepillo giratorio, ubicado debajo del botón de encendido/apagado, para cancelar el uso del cepillo giratorio.

NOTA: Si apaga la aspiradora mientras el cepillo giratorio está desactivado, cuando vuelva a encender la aspiradora, el cepillo giratorio se podrá por defecto en la configuración activada.

FUNCIONAMIENTO

CÓMO USAR EL CEPILLO

Vea las figuras 4 y 5, página 9.

El cepillo puede conectarse directamente a la aspiradora para limpiar tapizados y escaleras, o conectarse a la vara de extensión para limpieza regular de pisos.

NOTA: Cuando no esté en uso, siempre guarde la unidad en la montaje en la pared o acostada para evitar que se caiga. Nunca la deje en posición vertical. Hay un borde ubicado en la parte inferior de la aspiradora que le permite engancharse en una superficie para evitar que se escurra.

Para conectar:

- Apague la unidad y quite el paquete de baterías.
- Alinee las clavijas del cepillo con el receptáculo de la aspiradora tipo escoba o la vara de extensión.
- Una las piezas a presión hasta que encajen correctamente.
- Vuelva a colocar el paquete de baterías.

Para quitar:

- Apague la unidad y quite el paquete de baterías.
- Presione la orejeta de fijación y tire para quitarlo.

CÓMO COLOCAR Y QUITAR LA VARA DE EXTENSIÓN Y LAS HERRAMIENTAS ACCESORIAS

Vea la figura 6, página 9.

La vara de extensión y las herramientas accesorias pueden usarse juntas o de forma separada para varias tareas de limpieza.

Para conectar:

- Apague la unidad y quite el paquete de baterías.
- En el caso de la vara de extensión, alinee las clavijas de la vara con el receptáculo de la aspiradora tipo escoba.
- Una las piezas a presión hasta que encajen correctamente.
- En el caso de las herramientas accesorias, inserte la herramienta en la toma de la aspiradora tipo escoba o la vara de extensión.
- Una las piezas a presión hasta que encajen correctamente.
- Vuelva a colocar el paquete de baterías.

Para quitar:

- Apague la unidad y quite el paquete de baterías.
- Presione la orejeta de fijación y tire para quitarlo.

CÓMO VACIAR/QUITAR/VOLVER A COLOCAR EL COLECTOR DE POLVO

Vea las figuras 7 a 10, páginas 9 y 10.

El colector de polvo debe revisarse, vaciarse y limpiarse periódicamente para lograr la máxima captación de polvo.

Para vaciarlo:

- Retire el paquete de baterías.
- Sostenga la unidad sobre el receptáculo para polvo.
- Presione el lengüeta de bloqueo de la parte inferior del colector para liberar la puerta con resorte.
- Agite el colector ligeramente o golpee los laterales para expulsar los residuos.
- Cierre la puerta presionando firmemente hasta que el botón de bloqueo encaje.

Para desmontaje:

- Retire el paquete de baterías.
- Empuje el botón de liberación, el cual está situado en la parte superior de la aspiradora de mano. Girar y tire del colector de polvo hacia abajo y extráigalo.

Para montaje:

- Coloque las dos secciones como se muestra. Alinee las ranuras situadas en la parte inferior del colector de polvo con las orejetas de la parte inferior del alojamiento del motor, y después a girar y presión las dos secciones.

REMOCIÓN DE OBSTRUCCIONES Y LIMPIEZA DE LA BARRA GIRATORIA

Vea la figura 11, página 10.

Las obstrucciones del conjunto de la barra giratoria podrían activar el sensor de protección contra el sobrecalentamiento, por lo que deben quitarse. La barra giratoria se detendrá y la luz de la barra se encenderá en color rojo.

Para restablecerla:

- Quite el paquete de baterías.
- Quite el conjunto de la barra giratoria de la base de la aspiradora tipo escoba o la vara, y elimine las obstrucciones con un objeto sin filo.

NOTA: Use tijeras para quitar los hilos o el cabello enredado en la barra giratoria.

- Espere, al menos, 1 minuto antes de volver a colocar el conjunto de la barra giratoria.

Para usar con HPBB01 o HPBB50 barra giratoria.

MANTENIMIENTO

Este producto no contiene piezas que puedan repararse.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

ADVERTENCIA:

No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones corporales serias.

COMO EXTRAER EL CEPILLO GIRATORIO PARA LIMPIARLO

Vea la figura 12 página 10.

El cepillo giratorio está ubicado dentro del conjunto de la barra giratoria. El conjunto de la barra giratoria tiene una tapa de extremo que no necesita herramientas y permite retirar el cepillo giratorio fácilmente para su limpieza.

Para retirarlo:

- Inserte una moneda en la ranura del extremo del cepillo giratorio como se muestra en la imagen o use las manos. Gire la tapa de extremo aproximadamente 6,35 mm (1/4 de pulg.) vuelta en sentido antihorario para desbloquear el cepillo giratorio.
- Deslice el cepillo para liberar la tapa y tire del cepillo del conjunto de la barra giratoria.

NOTA: Use tijeras para remover hebras o cabello atrapado en el cepillo giratorio utilizando los surcos de las tijeras.

Para volver a colocarlo:

- Inserte el cepillo giratorio en el conjunto de la barra giratoria.

- Alinee las lengüetas en la tapa con las muescas del conjunto de la barra giratoria y presione con firmeza la tapa para insertarla en su lugar.

NOTA: Asegúrese de que el extremo opuesto del cepillo giratorio esté alineado con el husillo del impulsor al presionar la tapa en la carcasa del conjunto.

- Gire la tapa 6,35 mm (1/4 de pulg.) en sentido horario con una moneda para bloquearla en su lugar.

LIMPIEZA/REEMPLAZAR DEL FILTRO


Vea la figura 13, página 10.

- Retire el paquete de baterías y colector de polvo.
- Presione la lengüeta para abrir la compuerta de la parte superior del colector de polvo.
- Retire el conjunto del filtro tirándolo hacia afuera del colector de polvo.
- Sacuda o cepille ligeramente el conjunto de filtro para limpiarle el polvo y demás desechos.
- Retire el filtro y levantando hacia fuera del conjunto. Si necesario, puede enjuagar el filtro.
- Vacíe el colector de polvo; lávelos si es necesario. Antes de volverlos a instalar en la aspiradora tipo escoba, asegúrese que todas las piezas estén completamente secas.
- Vuelva a insertar el filtro en el conjunto del filtro.
- Instale el conjunto del filtro en el colector de polvo. Vuelva a colocar el colector de polvo alineando la ranura de la parte inferior de este con la orejeta de la parte inferior de la carcasa del motor y, luego, girar y haga encajar ambas secciones.

NOTA: Deje que transcurran 24 horas para que las piezas se sequen por completo.

Al adquirir un pieza de repuesto, solicite el recomendado, el número de pieza 903623004.

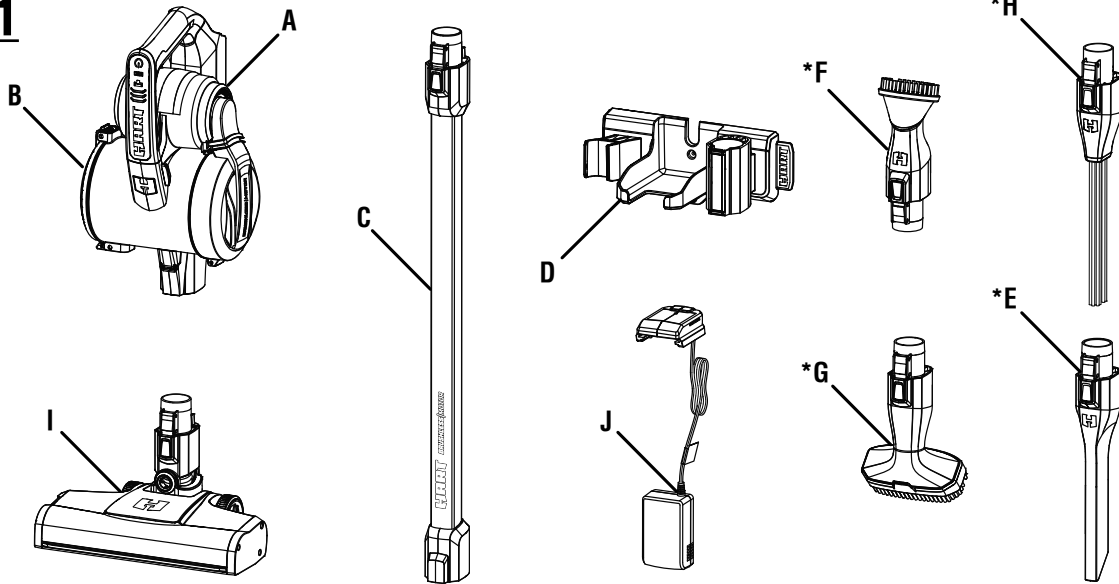HPSV01



- A - Stick vacuum (aspirateur-balai sans fil, aspiradora tipo escoba inalámbrica)
- B - Dust bowl (réceptier à poussière, colector de polvo)
- C - Extension wand (rallonge pour lance, tubo de extensión)
- D - Wall mount (fixation murale, montaje pared)
- E - Crevice tool (suceur plat, herramienta para hendiduras)
- F - Dust brush (brosse à poussière, cepillo para polvo)


- G - Upholstery tool (upholstery tool outil d'habillage, herramienta para tapicería)
- H - Micro crevice tool (micro-suceur plat, herramienta de micro hendiduras)
- I - Roller bar (brosse à tapis, barra giratoria)
- J - Wall mount battery charger (fixation murale de chargeur de batteries, montaje pared de cargador de pilas)

*Not included in all product configurations. Can be purchased separately.

*Non comprise dans toutes les configurations de produit. Peut être achetée séparément.


*No incluida en todas las configuraciones del producto. Se puede adquirir por separado.

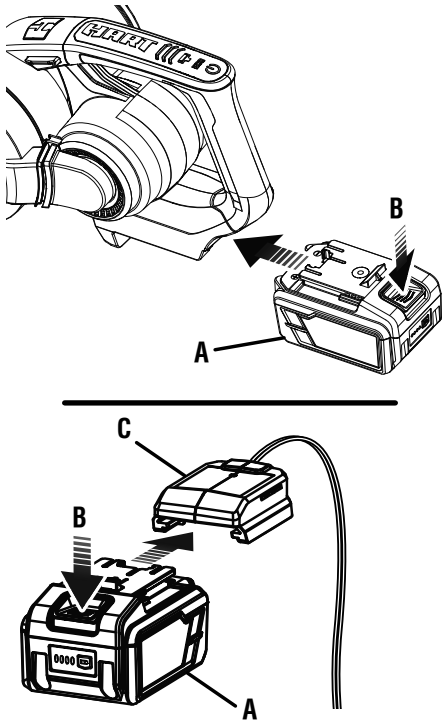FIG. 1




- A - Battery pack (bloc-pile, paquete de batería)
- B - Depress latch to release battery pack (appuyer sur les loquets pour libérer le bloc-pile, para soltar el paquete de baterías oprima los pestillos)
- C - Battery charger (chargeur de pile, cargador de baterías)

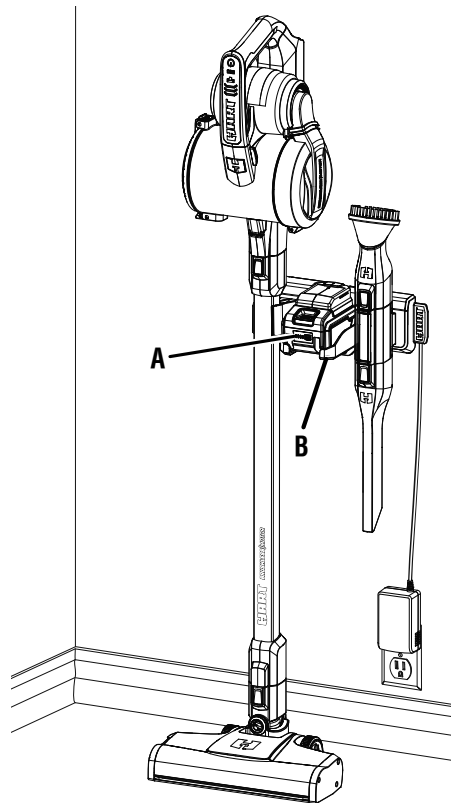FIG. 2




- A - LED Indicator (témoin DEL, DIODOS indicadore)
- B - Wall mount (fixation murale, montaje pared)

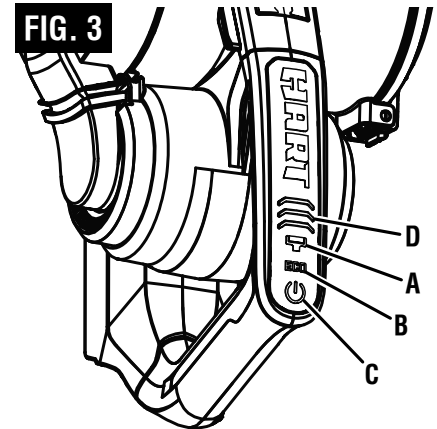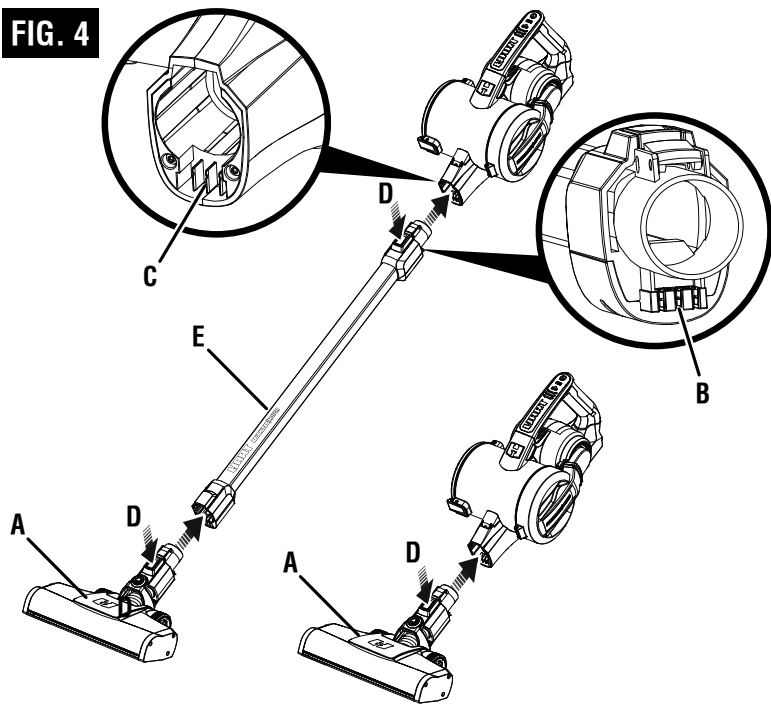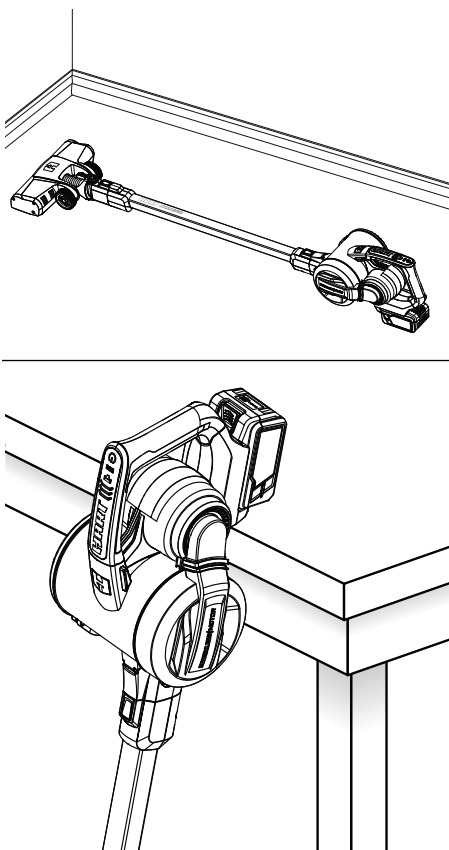
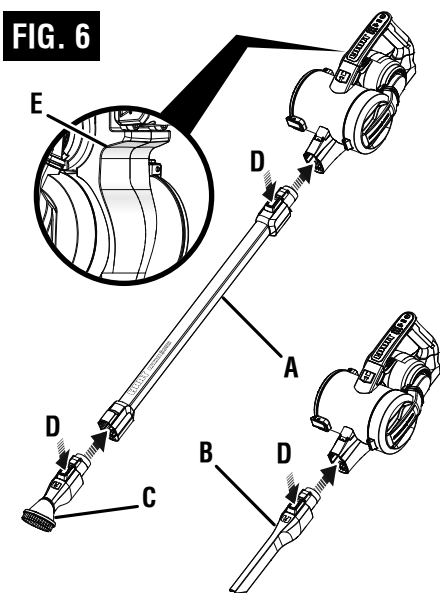
FIG. 3



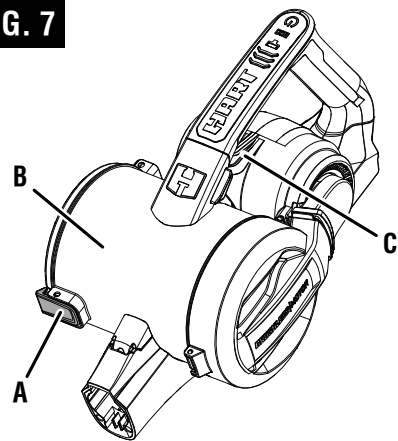
- A - Roller brush ON/OFF button: (brosse à tapis interrupteur de marche/arrêt, cepillo giratorio botón de encendido/apagado)
- B - ECO button (bouton ECO, botón ECO)
- C - ON/OFF button: (interrupteur de marche/arrêt, botón de encendido/apagado)
- D - LED Indicator (témoin DEL, DIODOS indicadore)

FIG. 4

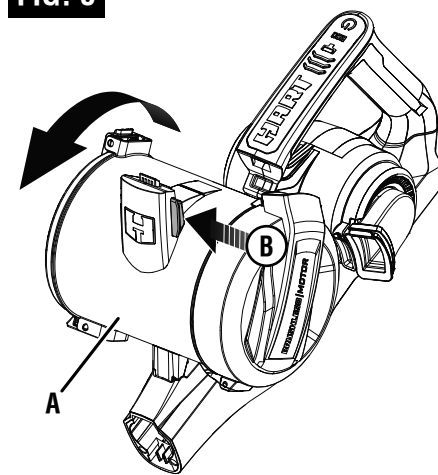
- A - Roller bar (brosse à tapis, barra giratoria)
- B - Pins (goupilles, clavijas)
- C - Receptacle (prise, receptáculo)
- D - Locking tab (languette de verrouillage, orejeta de fijación)
- E - Extension wand (rallonge pour lance, tubo de extensión)

FIG. 5**FIG. 6**

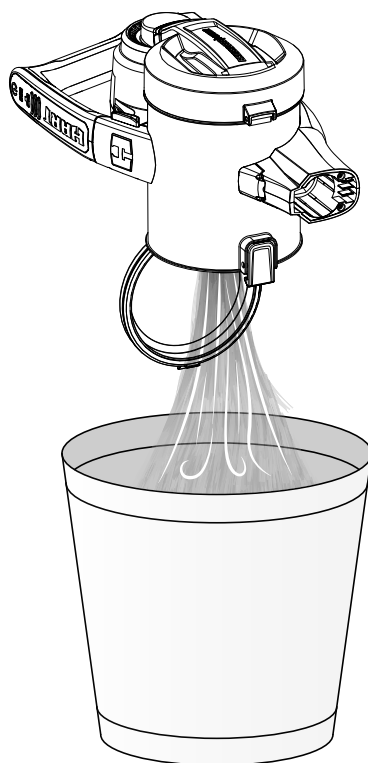
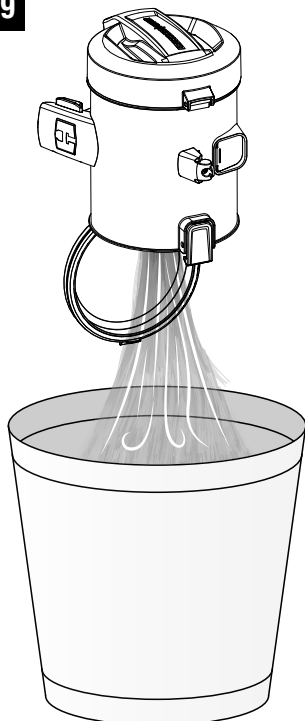
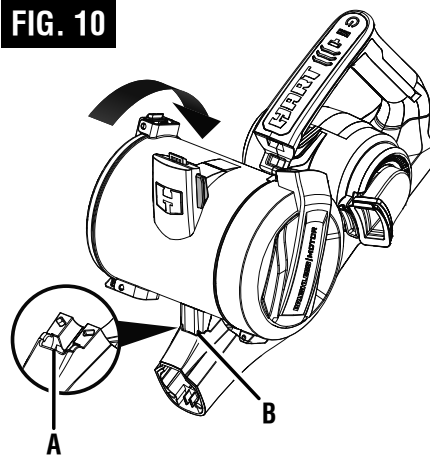
- A - Extension wand (rallonge pour lance, tubo de extensión)
- B - Crevice tool (suceur plat, herramienta para hendiduras)
- C - Dust brush (brosse à poussière, cepillo para polvo)
- D - Locking tab (languette de verrouillage, orejeta de fijación)
- E - Lip (rebord, reborde)

FIG. 7

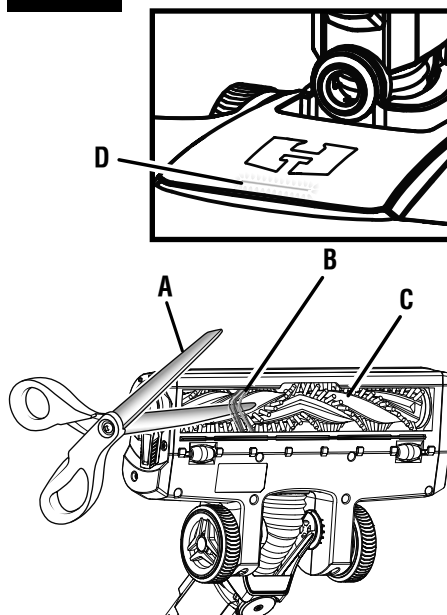
- A - Locking tab (languette de verrouillage, orejeta de fijación)
- B - Dust bowl (réceptacle à poussière, colector de polvo)
- C - Release button (bouton de dégagement, botón de liberación)

FIG. 8

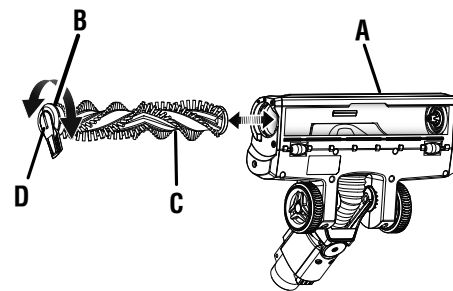
- A - Dust bowl (réceptacle à poussière, colector de polvo)
- B - Release button (bouton de relâchement, botón de afloje)

FIG. 9**FIG. 10**

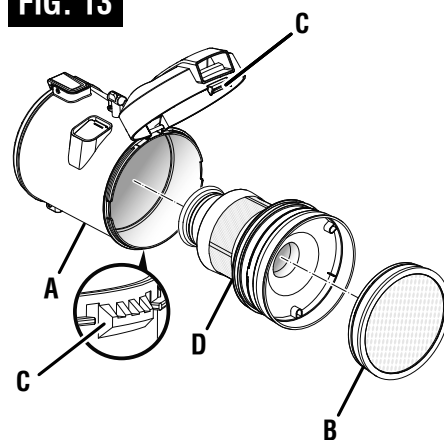
A - Slot (fente, ranura)
B - Tab (ergot, orejeta)

FIG. 11

A - Scissors (ciseaux, tijeras)
B - Tangled threads and hair (fils et cheveux emmêlés, hilo y pelo enredados)
C - Roller brush (brosse à tapis, cepillo giratorio)
D - Overload protection sensor (capteur de protection contre les surcharges, sensor de protección contra el sobrecalentamiento)

FIG. 12

A - Roller bar (brosse à tapis, barra giratoria)
B - End cap (capuchon d'extrémité, tapa del extremo)
C - Roller brush (brosse à tapis, cepillo giratorio)
D - Slot (fente, ranura)

FIG. 13

A - Dust bowl (récipient à poussière, colector de polvo)
B - Filter (filtre, filtro)
C - Tab (languette, lengüeta)
D - Filter assembly (ensemble de filtre, conjunto de filtro)

HART

HPSV01 20V
Stick Vac
Aspirateur vertical
Aspiradora tipo escoba

Service/Replacement Parts Customer Support/Technical Support Authorized Service Center Locations

Do not return this product to the store for missing parts or accessories.

When calling for service, please communicate the model and serial number located on the product data plate. Model number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.

Register your product: <https://HARTtools.com/register>

Warranty details available at www.HARTtools.com

Proof of purchase is required to validate the 3-year limited Warranty.

HART, the HART logo and H logo are trademarks of Techtronic Cordless GP.

Service / Pièces de rechange Soutien à la clientèle/Soutien technique Emplacements des centres de service autorisés

Ne pas retourner ce produit au magasin en cas de pièces ou accessoires manquants.

Lors de votre appel de service, veuillez transmettre le numéro de modèle et de série situés sur la plaquette de données du produit.

Le numéro de modèle sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.

Enregistrer le produit : <https://HARTtools.com/register>

Les détails de la garantie sont disponibles sur www.HARTtools.com

Une preuve d'achat est requise pour valider la garantie limitée de 3 ans.

HART, le logo HART et le logo H sont des marques de commerce de Techtronic Cordless GP.

Servicio/Piezas de repuesto Atención al cliente/Soporte técnico Ubicaciones de centros de servicio autorizados

No devuelva este producto a la tienda si hay partes o accesorios faltantes.

Cuando llame para solicitar servicio, proporcione el modelo y número de serie ubicados en la placa de datos del producto. El número de modelo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.

Registre el producto: <https://HARTtools.com/register>

Los detalles de la garantía están disponibles en www.HARTtools.com

Para validar la garantía limitada de 3 años, se solicitará una prueba de compra.

HART, el logo de HART y el logo H son marcas de Techtronic Cordless GP.

www.HARTtools.com

1.800.776.5191



Hart Consumer Products, Inc.
P.O. Box 1348, Anderson, SC 29622

998000180

1-6-21 (REV:01)