


GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE GD200


AVERTISSEMENT : Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant installation ou l'utilisation ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

ASSEMBLAGE


1 Tirer la poulie avant jusqu'à l'extrémité du rail et dans le manchon (voir page 16).

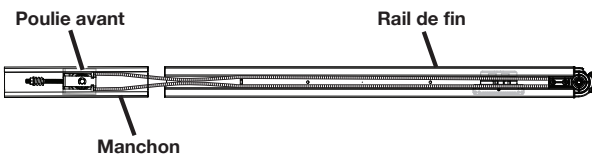


2 Insérer le chariot extérieur dans l'extrémité du rail. Glisser simultanément les chariots intérieur et extérieur jusqu'à ce qu'ils s'engagent. (Voir page 16).

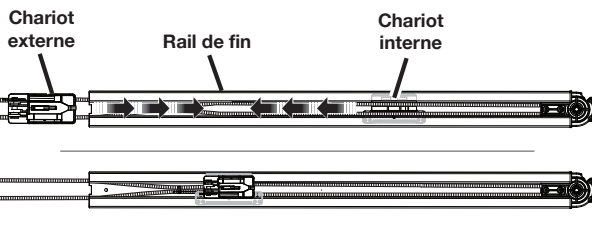


3 Assembler des rails (voir page 16).

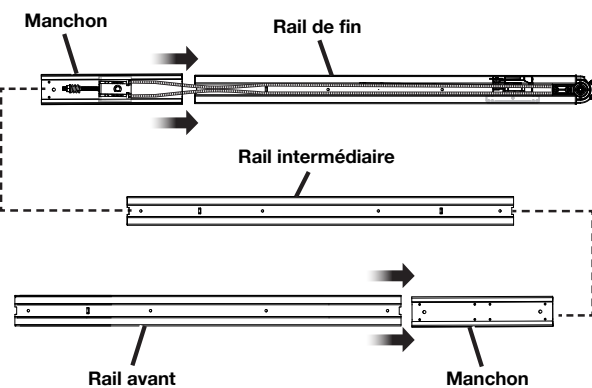


4 Installer le renfort avant (voir page 17).

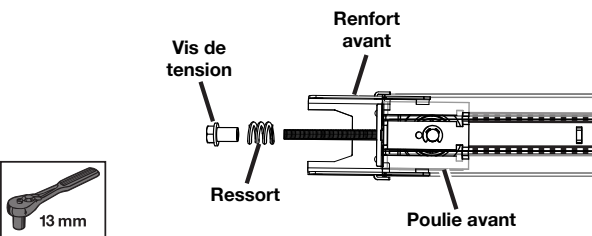


5 Régler la tension de la courroie (voir page 18).

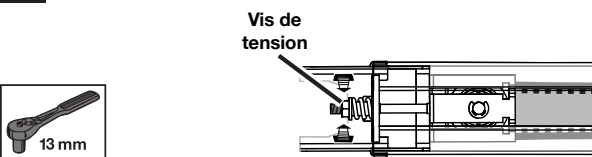


6 Placer la roue dentée sur le moteur (voir page 18).

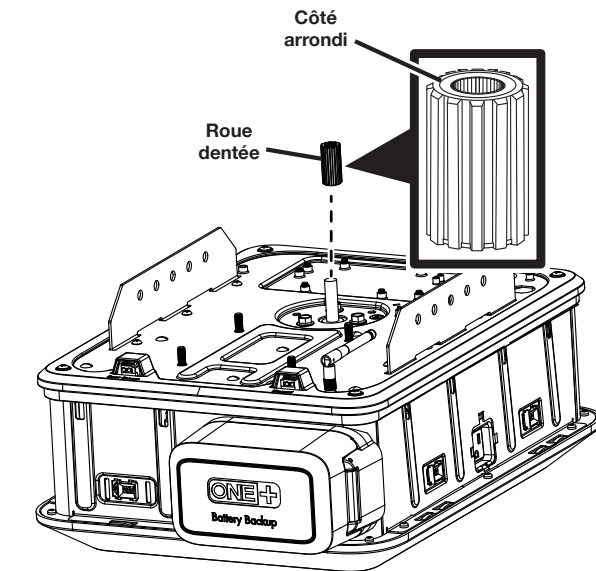


7 Positionner l'assemblage de rail sur le moteur (voir page 19).

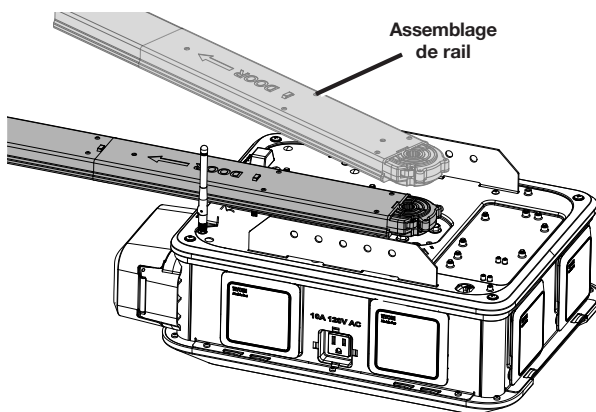


8 Fixer fermement l'assemblage du rail au moteur. Relever l'antenne Wi-Fi à la verticale. (Voir page 19).

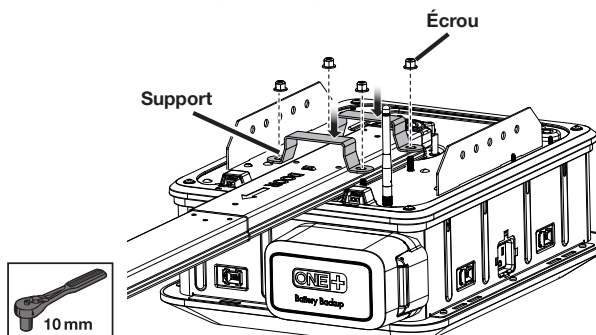


1 Vérifier l'état de la porte et identifier le type de ressort (voir page 21).

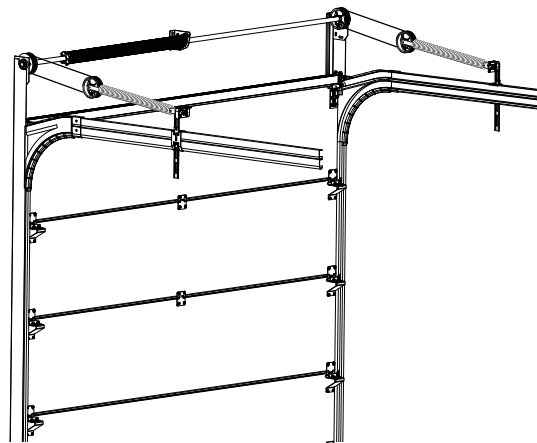


2 Installer le support de solive (voir page 23).

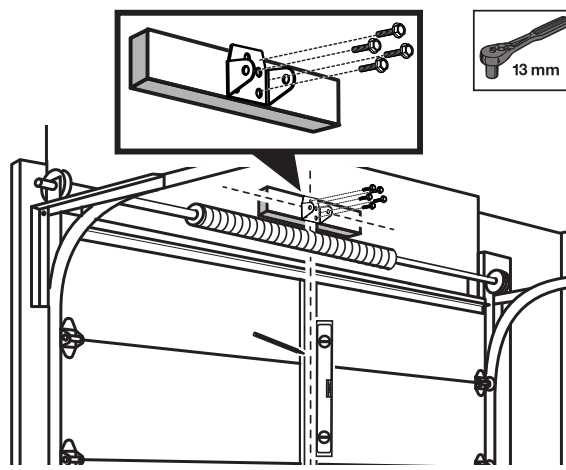

3 Fixer l'assemblage de rail au support de solive (voir page 24).

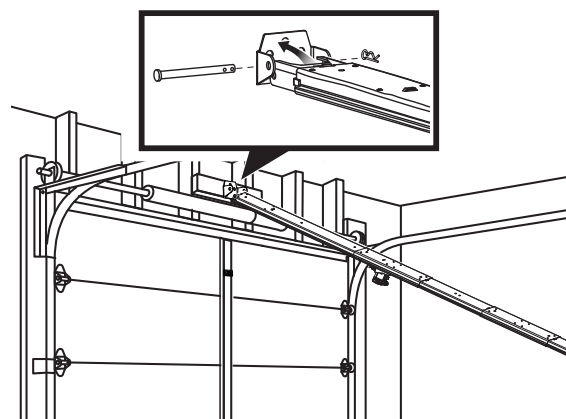


4 Installer les supports centraux (non inclus) aux solives (voir page 26).

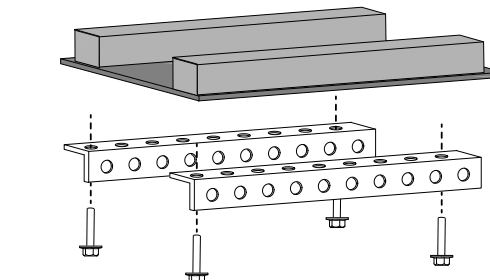

INSTALLATION


5 Mesurer et couper les supports de montage en ajoutant une longueur de 12,7 mm (1/2 po) à la distance mesurée entre le support de solive et le plafond. Mesurer et couper les traverses. Monter le moteur au plafond (voir page 26).

NOTE : La bonne configuration et le bon emplacement des traverses varieront selon la conception et la construction du plafond du garage.

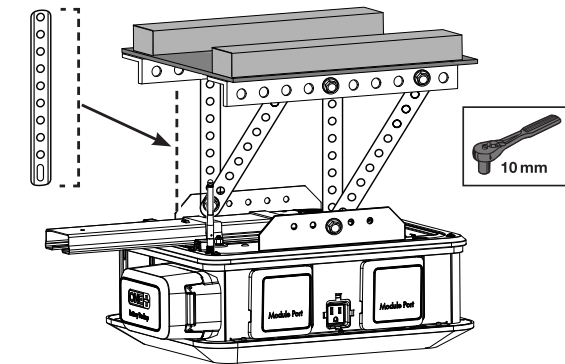


Retirer le ruban et placer l'antenne RF sous l'ouvre-porte de garage afin d'obtenir une meilleure réception du signal entre l'ouvre-porte et le clavier extérieur.

6 Installer la corde de déverrouillage de secours (voir page 27).

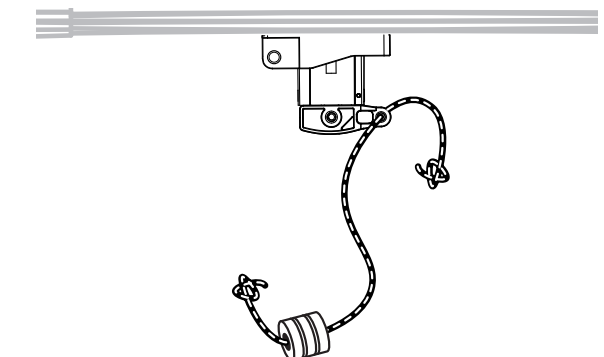


7 Installer le support de porte (voir page 27).


NOTE : L'installation pour une porte de garage à panneau simple ou en bois est différente. Voir tous les détails à la page 28.

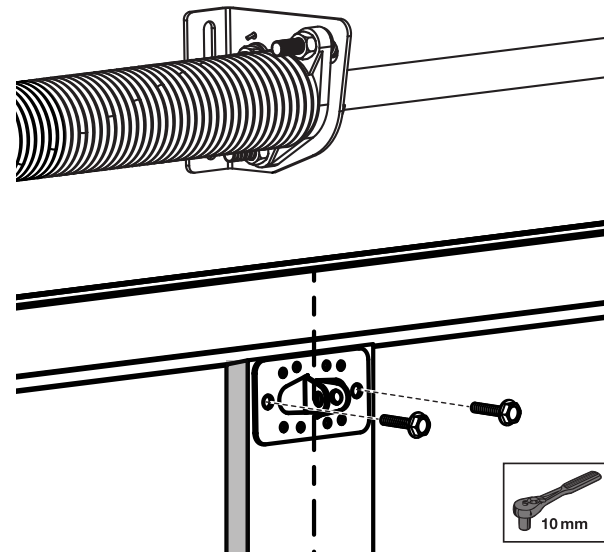


8 Relier le support de porte au chariot extérieur (voir page 29).
NOTE : L'installation pour les portes de garage à panneau simple est différente. Voir tous les détails à la page 30.

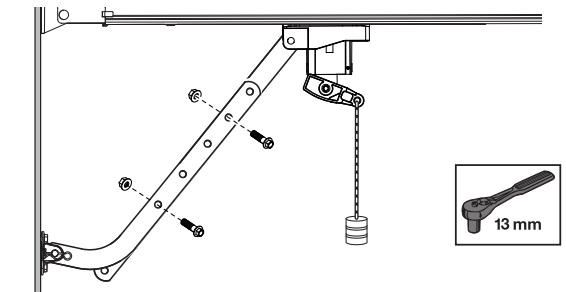


9 Assembler et installer les capteurs de sécurité (voir page 31). Aligner les capteurs de manière à ce qu'ils soient face à face (voir page 38).

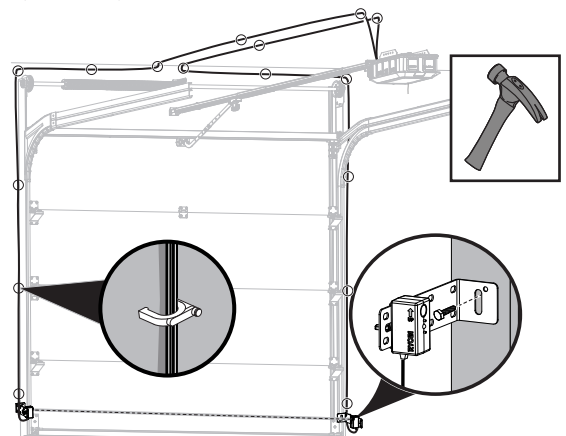

10 Installer le clavier intérieur et étiquette d'avertissement de piéage (voir page 33).

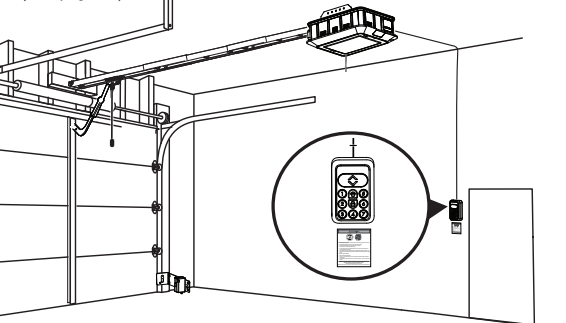

11 Câbler le clavier intérieur et les capteurs de sécurité (voir pages 32 et 33). **NOTE :** Dénuder l'isolant sur 12,7 mm (1/2 po) aux extrémités de chaque fil avant de les raccorder.

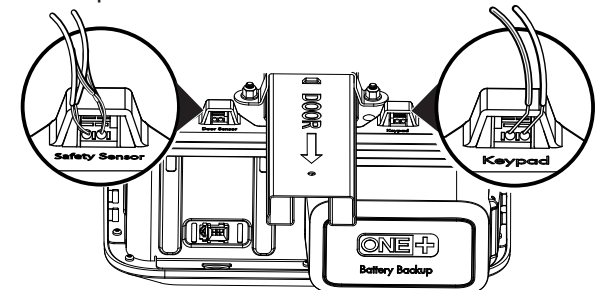

Tirez le meilleur parti de votre achat ! Visitez le site www.ryobitools.com pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-877-205-5714.



L'ouvre-porte n'ouvrira et ne fermera pas la porte du garage tant que les limites de course n'auront pas été programmées. Pour plus de détails, consulter la page 41 du manuel de l'utilisateur.