


GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RY803600


AVERTISSEMENT : Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

ASSEMBLAGE INITIAL

1 Installation des roues (voir la page 7).

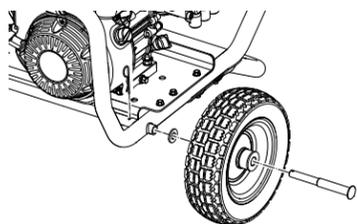


2 Installation de la poignée (voir page 7).

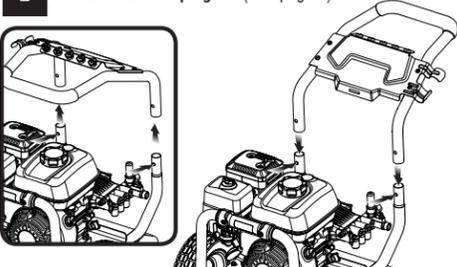


3 Connexion du lance de pulvérisation sur de poignée de gâchette (voir page 7).



4 Raccordement du tuyau haute pression à la poignée à gâchette (voir page 8).




5 Raccordement du tuyau haute pression à la pompe (voir page 8).

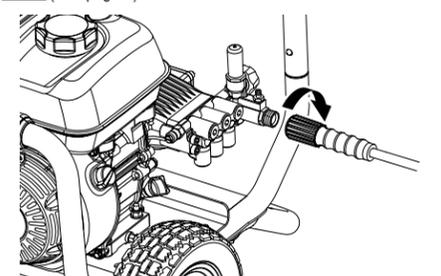

Dérouler complètement et redresser le tuyau haute pression pour éviter les pincements.

6 Raccordement du boyau d'arrosage à la laveuse à pression (voir page 8).

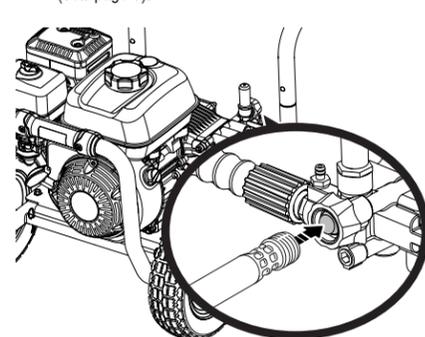


Dérouler complètement le boyau d'arrosage ou le retirer complètement du dévidoir pour éviter les pincements.

Ouvrir complètement le robinet d'approvisionnement d'eau.

S'assurer qu'il n'y aucune fuite.

Sans buse installée, appuyer sur la gâchette pour libérer la pression d'air. Tenir la gâchette enfoncée jusqu'à ce qu'un jet d'eau régulier apparaisse.

7 Utilisation, verser tout le lubrifiant fournit, sauf 60 ml (2 oz), dans le moteur par le trou de remplissage d'huile. Vérifier et ajouter du lubrifiant supplémentaire au besoin jusqu'à ce que le niveau atteigne la portion supérieure à la section hachurée de la jauge. Ne pas remplir à l'excès. (voir page 9).

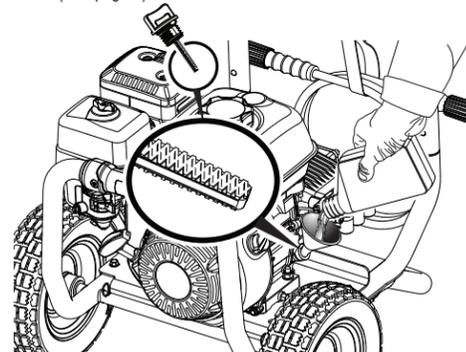

Tourner le robinet à essence à OFF (fermé) avant d'ajouter le lubrifiant.

Déposer l'appareil sur une surface plane pour que le moteur soit à niveau. Retirer la jauge d'huile, l'essuyer complètement et la replonger dans l'orifice (sans toutefois la visser) et vérifier le niveau de lubrifiant.


ÉVITER TOUTE INCLINAISON DE L'APPAREIL !



DÉMARRAGE DE L'APPAREIL (À FROID)

1 Ajout d'essence (voir page 10).


AVIS : Ne pas utiliser d'essence E15 ou E85 dans ce produit. Une telle utilisation représente une violation de la loi fédérale et endommagera l'appareil et annulera la garantie. Utiliser seulement de l'essence sans plomb ne contenant pas plus de 10 % d'éthanol.

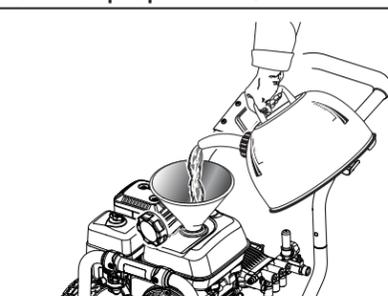


Ce moteur est un moteur 4 temps. Ne pas mélanger d'essence et de lubrifiant ensemble.

Mélanger le stabilisateur de carburant et le carburant selon les directives du fabricant avant de verser dans le réservoir.


2 Retirer l'autocollant de mise en garde et le bouchon sur la pompe (voir la page 10).

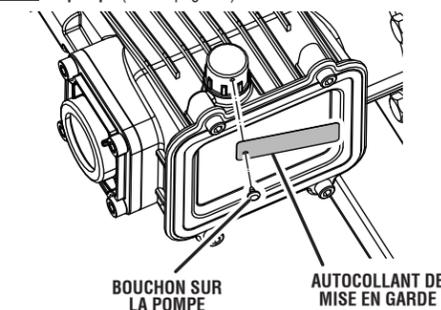

3 Tourner le robinet à essence à OPEN (ouvrir) (voir page 10).

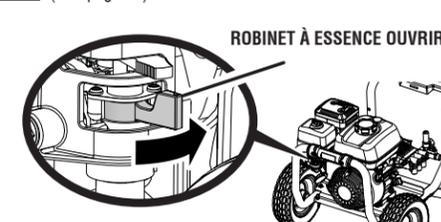

4 Mettre le levier de volet de départ en position START (démarrage) (voir page 10).

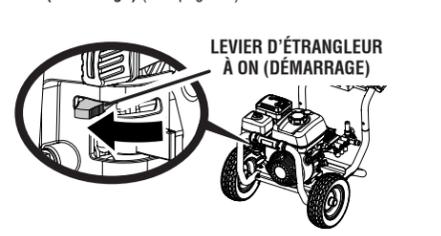


5 Régler le commutateur marche/arrêt en la position ON (en marche) (voir page 10).


COMMUTEUR MARCHE/ARRÊT À ON (MARCHE)



6 Tirer le poignée du lanceur et corde pour démarrer (voir page 10).

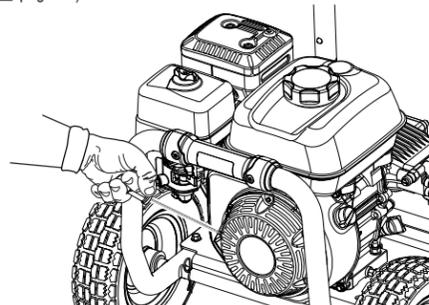


7 Laisser fonctionner le moteur pendant quelques secondes puis déplacer l'étrangleur à la position OFF (démarrage) (voir page 10).

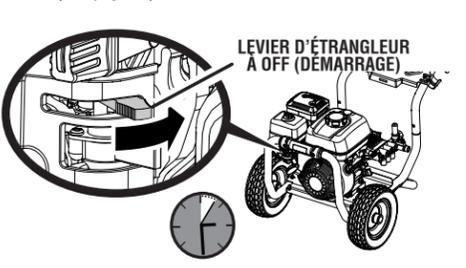

REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL (DÉMARRAGE À CHAUD)

1 Tirer le poignée du lanceur et corde pour démarrer (voir page 10).

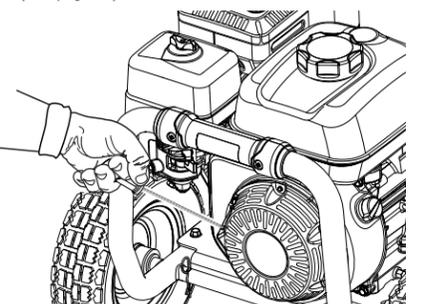


Si l'appareil ne démarre pas :
 • vérifier et assurer une quantité suffisante d'essence ;
 • vérifier si la position de l'étrangleur est correcte ;
 • essayer de démarrer à nouveau.

UTILISATION DE DÉTERGENT

1 Fixer le tuyau d'injection de savon, puis placer l'extrémité avec filtre dans le contenant de savon (voir page 12).

2 Installer la buse à savon bleue ou noir (voir page 12).

3 Appuyer sur la gâchette et attendre environ 5 secondes avant l'apparition du savon (voir page 12).

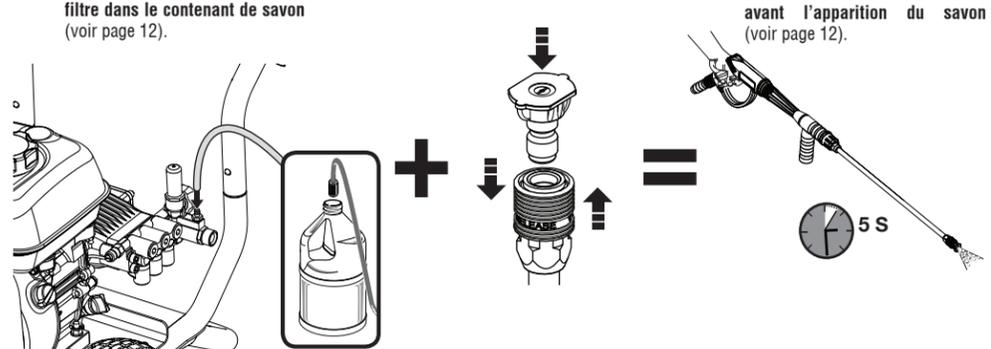

L'utilisation de la buse à savon activera l'injecteur de savon avec une quantité de dilution de 20 pour 1.

AVERTISSEMENT ! Ne jamais utiliser de javellisant ou de détergent à base de solvant.

- Ces solutions endommageront la pompe
- Annuleront la garantie
- Endommageront les plantes et arbustes

GUIDE DE SÉLECTEUR DE BUSE

Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la buse adéquate à utiliser pour le travail à faire.

0° 15° 25° 40° SAVON	PRESSION ÉLEVÉE (AUCUN SAVON LORS DE L'UTILISATION DE CES BUSES)				PRESSION FAIBLE (POUR SAVON OU RINÇAGE LÉGER)
	0° Rouge	15° Jaune	25° Vert	40° Blanc	Buse bleue ou noir pour savon
ABRASIF					
LÉGER					
Béton, brique, maçonnerie	✓	✓	✓	✓	✓
Parement, gouttières, maison		✓	✓	✓	✓
Clotures, terrasse, patio		✓	✓	✓	✓
Équipement de jardin, bateau, VR			✓	✓	✓
	✓ Buse recommandée ✓ Utiliser avec prudence lors de certaines applications				

AVANT DE RANGER L'APPAREIL

1 Toujours ajouter un protecteur de pompe à l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger. Ceci augmentera énormément la durée de vie de la pompe. (Voir la page 13)

Protecteur de pompe disponible chez les détaillants locaux. Pour obtenir de l'aide, appelez le service à la clientèle au 1-800-860-4050.

Pour cet ajout, suivre les instructions fournies avec le protecteur de pompe du fabricant.



Tirez le meilleur parti de votre achat ! Visitez le site www.ryobitools.com pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-800-860-4050.